

**ATTENTION: TOUJOURS INSTALLER LE PRODUIT DE LA GAUCHE VERS LA DROITE ET NE JAMAIS OUBLIER QUE LES POLYMÈRES SUBISSENT DE L'EXPANSION/CONTRACTION DUES AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE. POUR UNE MEILLEURE APPARENCE, NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LE PRODUIT SUR DES SURFACES PLANES (EX: PANNEAUX DE CONTRE-PLAQUÉ OU OSB). SI INSTALLER SUR UN MUR LATTÉ, INSTALLER LES LATTES À L'OBLIQUE ET AUX 8"(20,32CM).**


ENGLISH ON REVERSE

ESPAÑOL


PORTUGUÊS

РУССКИЙ


POLSKIE

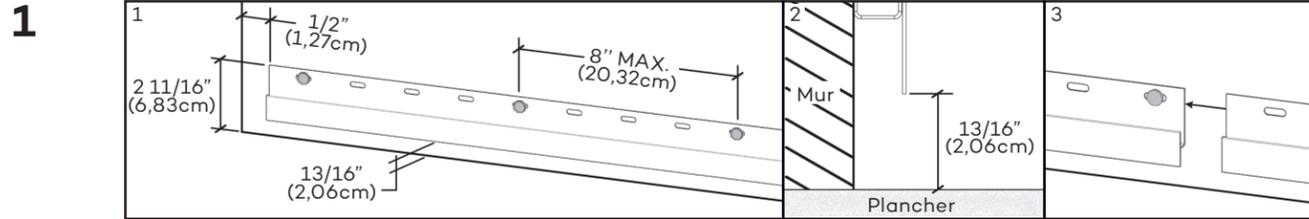

2 Lors d'utilisation des coins TandoShake<sup>MC</sup>. Lors d'utilisation de moulures de finition.

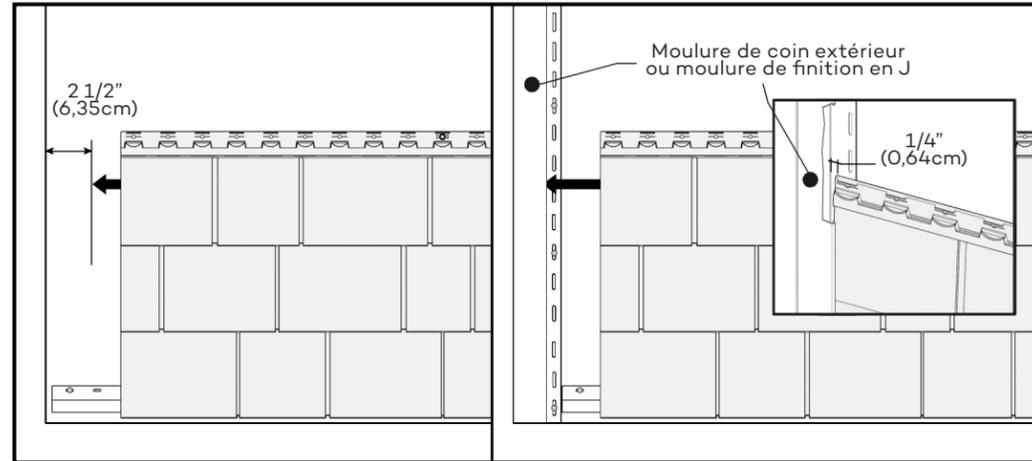


3 Pour une section pleine longueur.

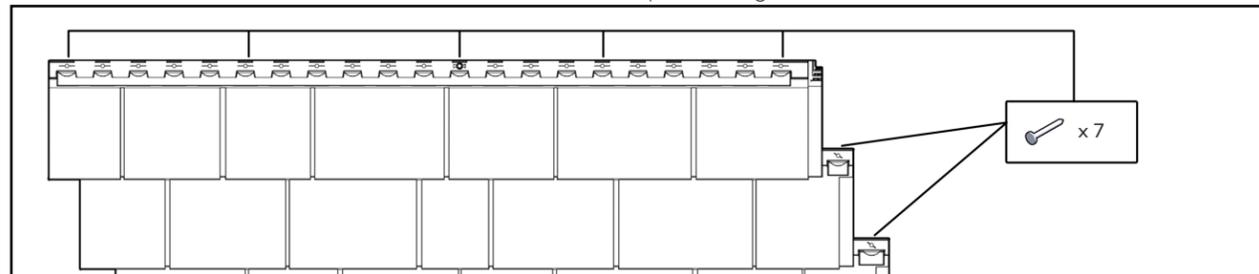

16"(40,64cm) maximum entre chaque clous.

4 Compatible avec cloueuse pneumatique pour toiture\*. Pour chaque clou.

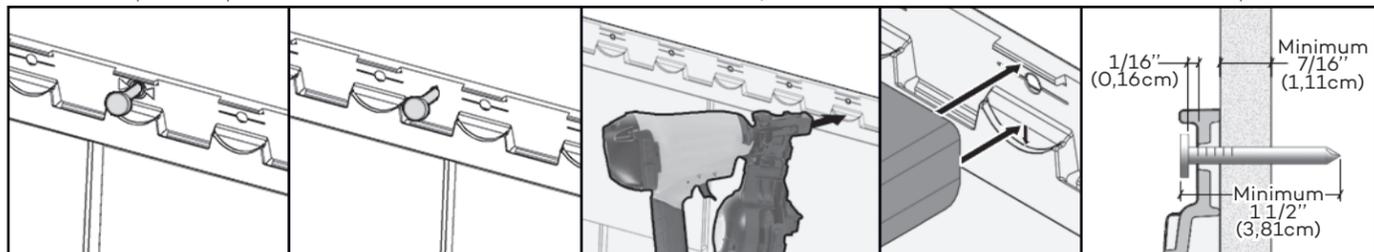


Lors d'utilisation d'une section complète, fixer dans le trou central d'abord. Lors d'utilisation d'un section coupée, fixer en son centre tel qu'illustré. Pour chaque clou, laisser un espace entre la tête du clou et la section. Lors de l'utilisation d'une cloueuse pneumatique, ajuster l'embout à la plus haute position ainsi que la pression d'air selon le substrat afin de laisser l'écart nécessaire.


\* Cloueuse pneumatique telle que Bostitch RN46 et Hitachi NV45.

**Note:** Pour une utilisation dans les zones d'ouragan à haute vélocité de la Floride/"Miami-Dade", se référer aux instructions d'installation sur la liste des produits approuvés "Miami-Dade Approved Product Listing" disponible sur notre site Tandobp.com dans la section "Technical Resources".


5 Installer les sections à la même distance de l'une à l'autre. Ce reporter aux repères visuels indiquant la température extérieure la plus rapprochée de celle lors de l'installation.

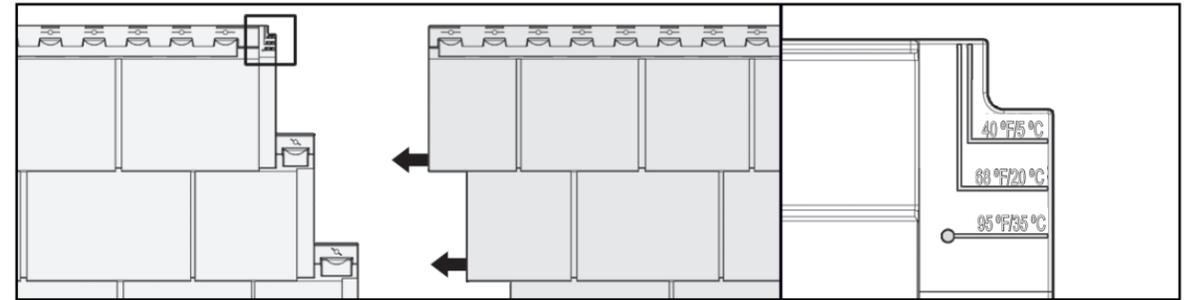

Pour des température inférieure à 40°F(5°C), positionner la section légèrement à droite (1/16"(0,16cm) de la ligne de température 40°F(5°C).

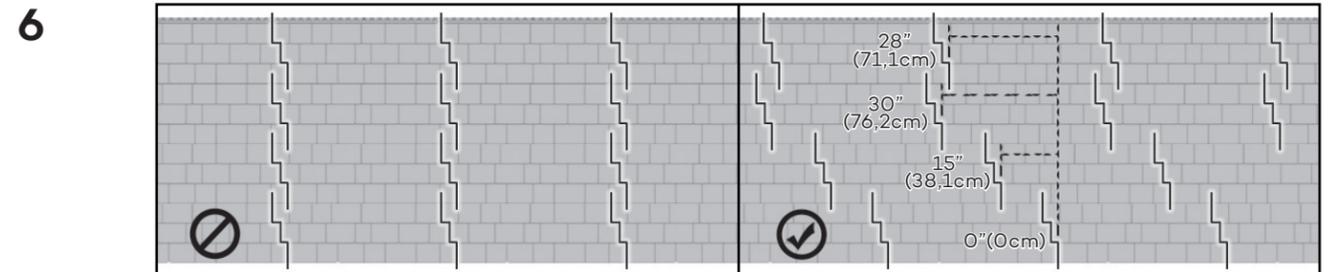


Alternar les joints entre les rangées. Pour une meilleure apparence, nous suggérons d'alternar la distance de coupe de la première section de chaque rangée entre 0"(0cm) - 15"(38,1cm) - 30"(76,2cm) - 28"(71,1cm).

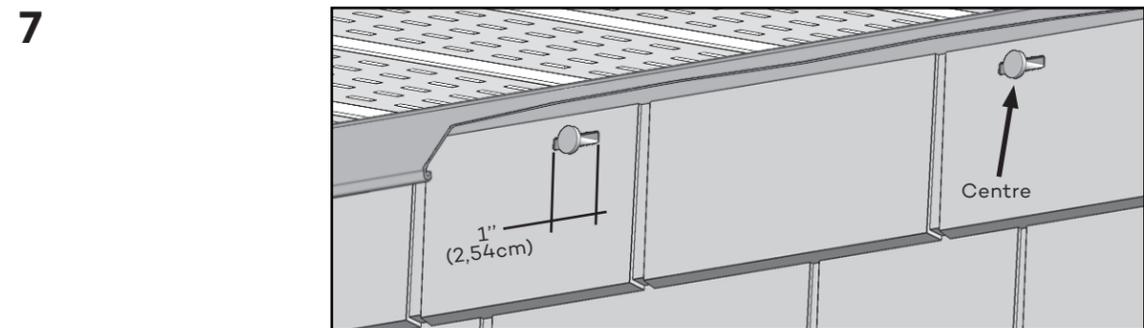

Si vous devez fixer les sections dans un endroit autre que dans les trous de fixation, faire une fente de 1"(2,54 cm) pour permettre de clouer. Toujours clouer au centre de la fente.

8 INSTALLATION DES COINS

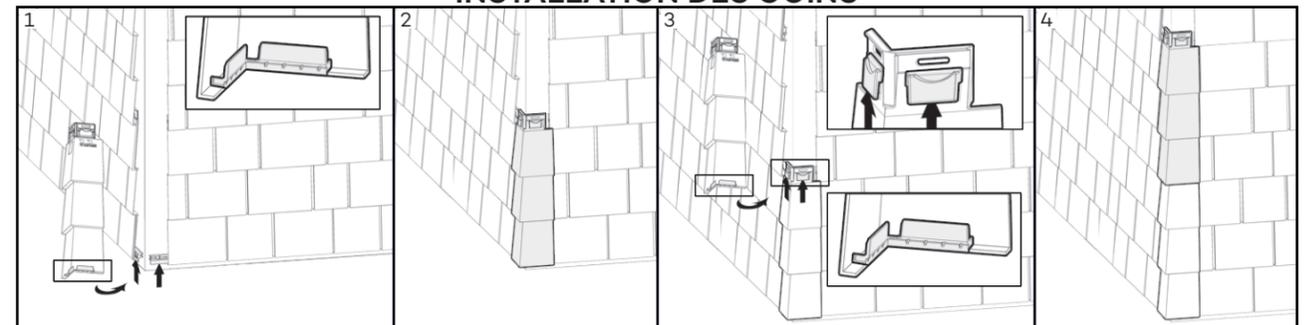

Premier coin TandoShake<sup>MC</sup>.

Coins TandoShake<sup>MC</sup> suivants.

Pour le guide d'installation complet, voir [www.tandobp.com](http://www.tandobp.com).

