


CÈDRE RUSTIQUE TAILLÉ

GUIDE INSTALLATION SOMMAIRE




ATTENTION: TOUJOURS INSTALLER LE PRODUIT DE LA GAUCHE VERS LA DROITE ET NE JAMAIS OUBLIER QUE LES POLYMÈRES SUBISSENT DE L'EXPANSION/CONTRACTION DUES AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE. POUR UNE MEILLEURE APPARENCE, NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LE PRODUIT SUR DES SURFACES PLANES (EX: PANNEAUX DE CONTRE-PLAQUÉ OU OSB). SI INSTALLER SUR UN MUR LATTÉ, INSTALLER LES LATTES À L'OBLIQUE ET AUX 8"(20,32CM).

ENGLISH ON REVERSE

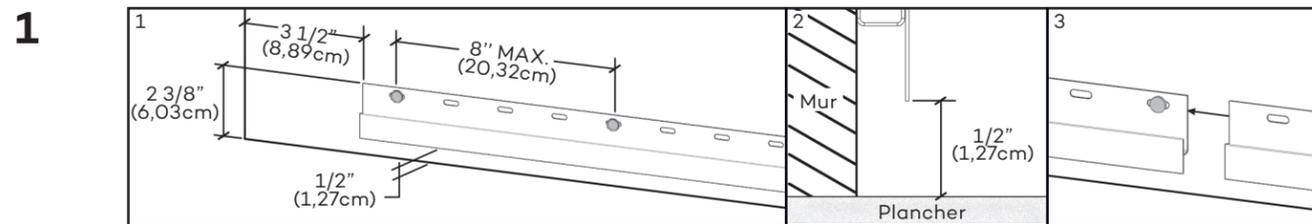


2 Lors d'utilisation des coins TandoShake^{MC}. Lors d'utilisation de moulures de finition.

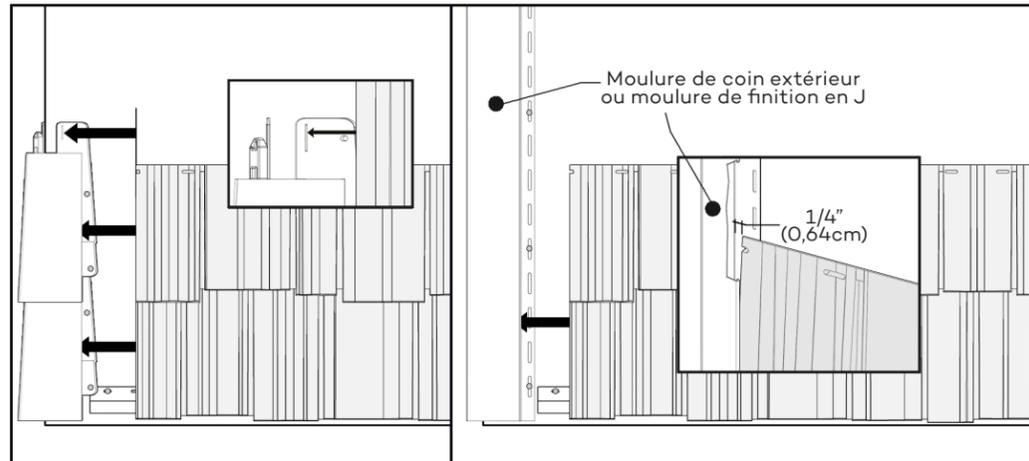


ESPAÑOL

PORTUGUÊS



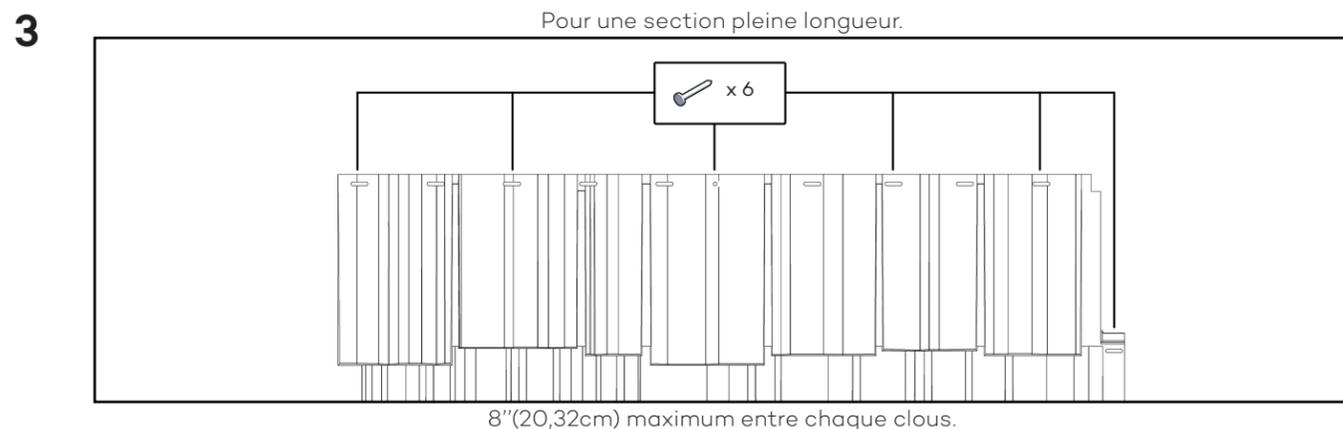


РУССКИЙ

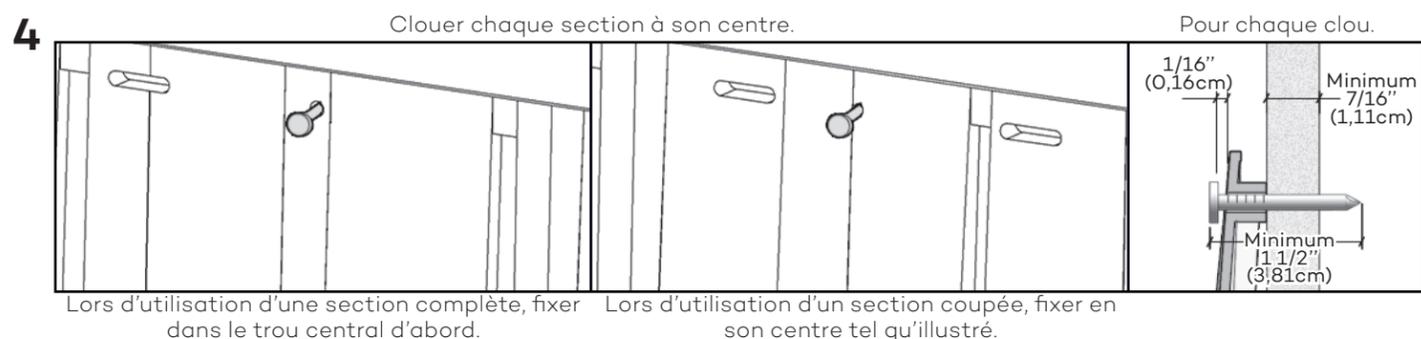


POLSKIE

5 Installer les sections à la même distance de l'une à l'autre selon la température extérieure au moment de l'installation et le tableau de température ci-dessous.

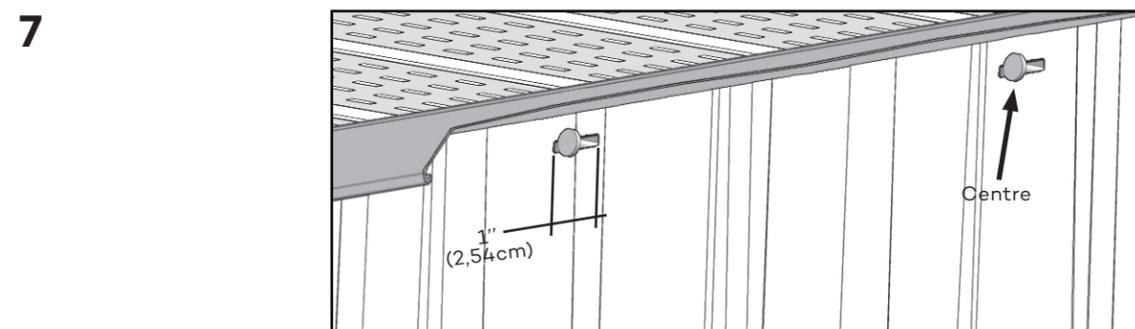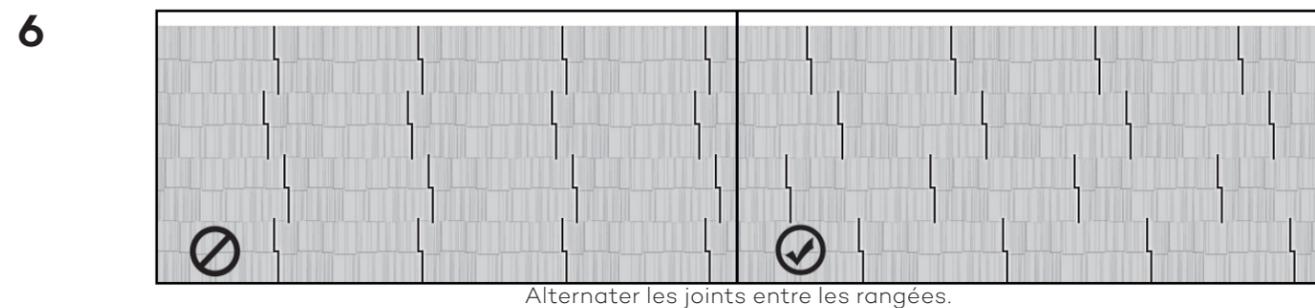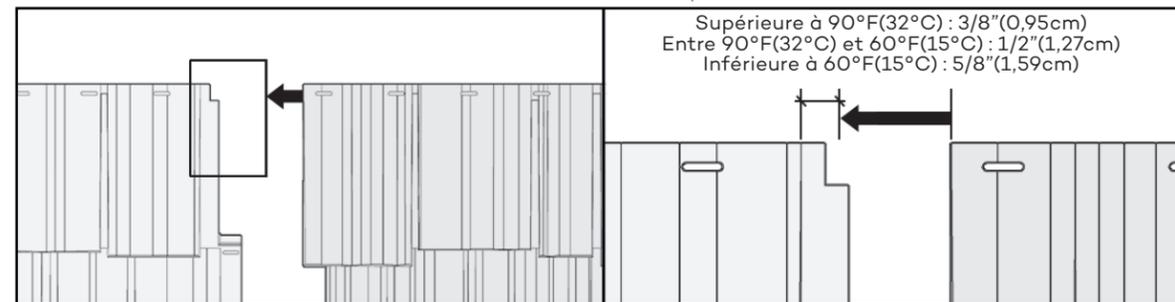

Si vous devez fixer les sections dans un endroit autre que dans les trous de fixation, faire une fente de 1\"/>

8 INSTALLATION DES COINS

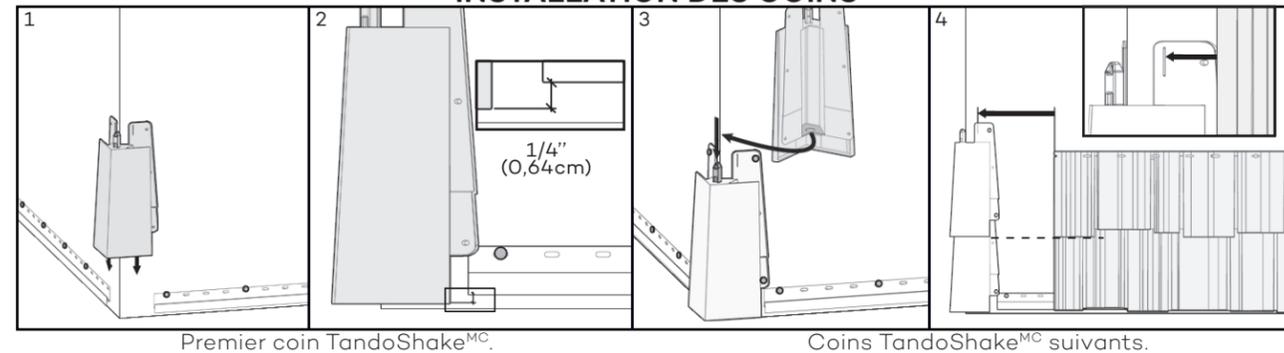

Pour le guide d'installation complet, voir TANDOSHAKES.COM.

