
## CAPE COD PERFECTION RESUMEN DE LA GUÍA DE INSTALACIÓN

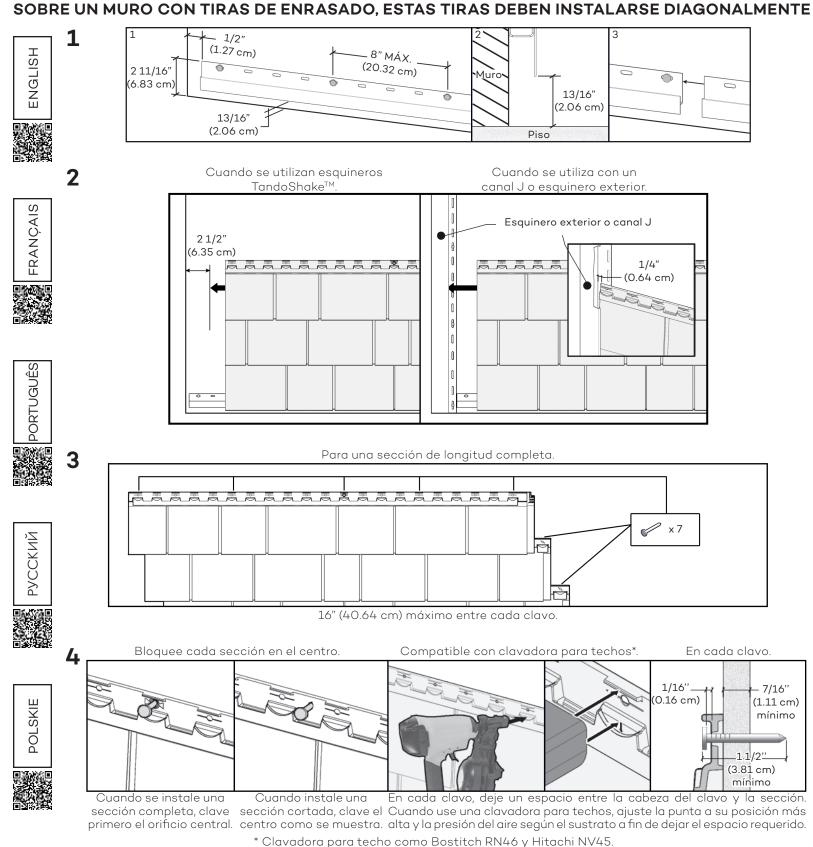

PRECAUCIÓN: SIEMPRE INSTALE EL PRODUCTO DE IZQUIERDA A DERECHA Y RECUERDE QUE EL POLÍMERO SE EXPANDE Y CONTRAE DEBIDO A LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA. PARA UNA MEJOR APARIENCIA LE RECOMENDAMOS INSTALAR EL PRODUCTO EN SUPERFICIES PLANAS (P. EJ., PANELES DE MADERA CONTRACHAPADA O TABLEROS OSB). SI LAS SECCIONES SE INSTALAN SOBRE UN MURO CON TIRAS DE ENRASADO, ESTAS TIRAS DEBEN INSTALARSE DIAGONALMENTE Y CON UN ESPACIADO DE 8" (20.32 CM).


6

8




<u>Nota:</u> Para usarse en Miami-Dade y las zonas de huracanes de alta velocidad de Florida, consulte las instrucciones de instalación completas en nuestro Listado de productos aprobados por Miami-Dade, disponible en nuestra página de Recursos del sitio web de Tando.


Instale las secciones con un espaciado uniforme. Consulte las marcas de temperatura para verificar que la temperatura exterior esté lo más cercana a ellas durante la instalación.

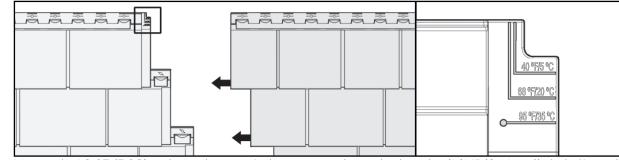


Menos de 40 °F (5 °C), coloque la sección ligeramente hacia la derecha (1/16" (0.16 cm)) de la línea de temperatura 40 °F (5 °C).

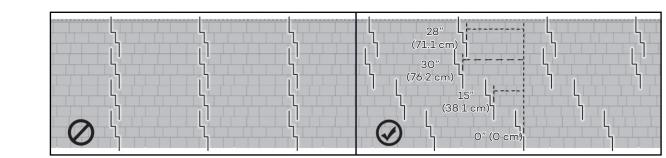

Alterne las juntas entre las hileras. Para una apariencia más agradable, sugerimos que alterne la distancia de corte de la primera sección de cada hilera de 0" (0 cm) - 15" (38.1 cm) - 30" (76.2 cm) - 28" (71.1 cm).

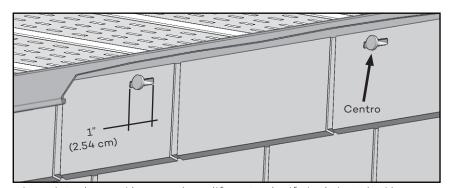

Si necesita sujetar la sección en un área diferente al orificio de instalación, cree una ranura larga de 1" (2.54 cm) para los clavos. Siempre coloque el clavo en medio de la ranura.

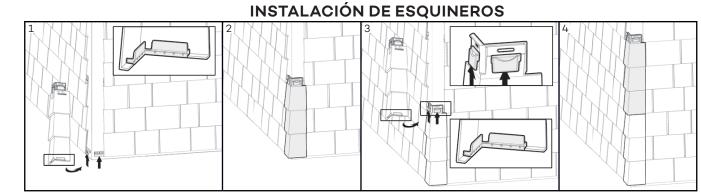

Primer esquinero de TandoShake™

Siguiente esquinero de TandoShake™