
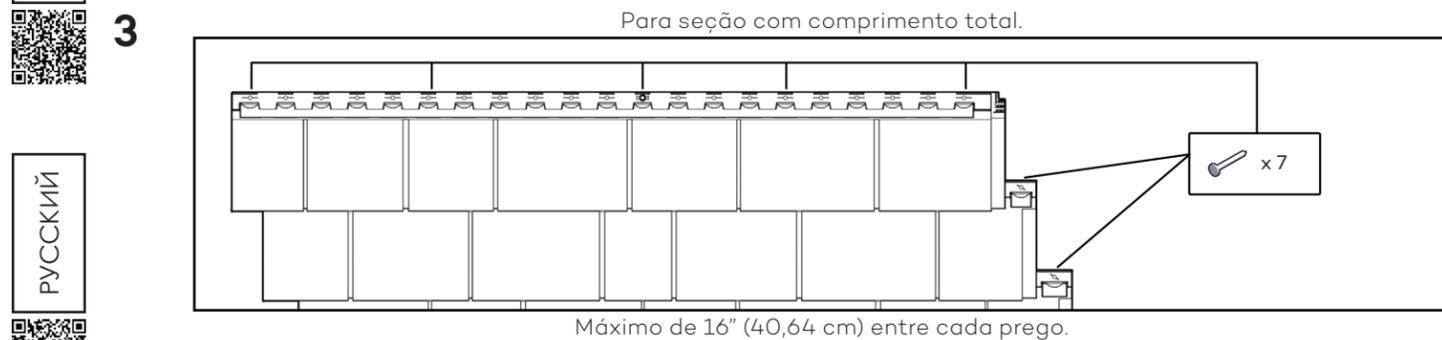
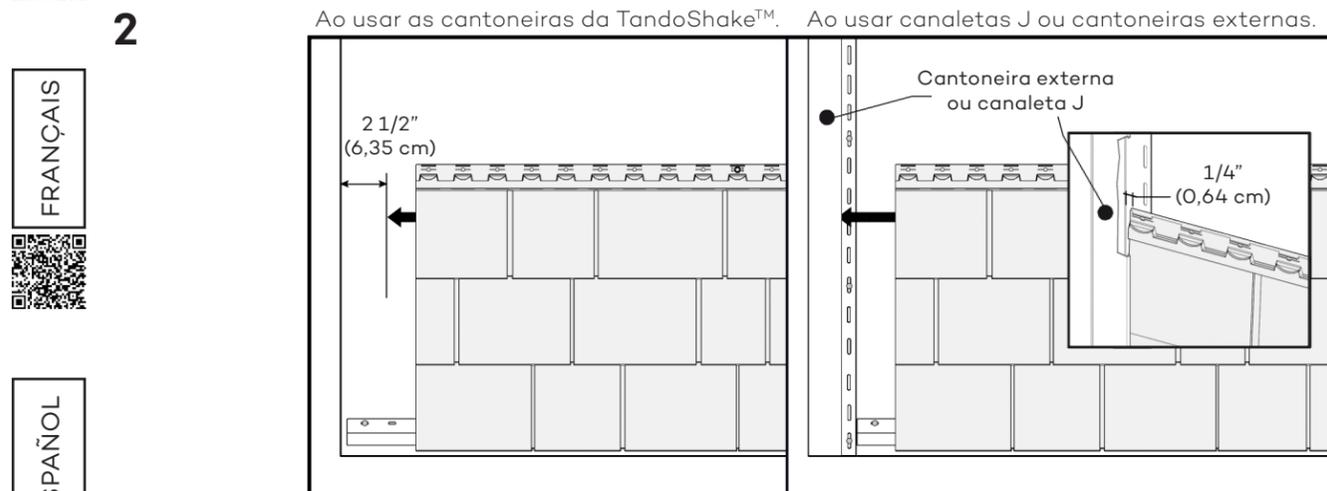





ATENÇÃO: INSTALE SEMPRE O PRODUTO DA ESQUERDA PARA A DIREITA E LEMBRE-SE DE QUE O POLÍMERO É EXPANDIDO/CONTRAÍDO DEVIDO ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. PARA UMA APARÊNCIA MELHOR, RECOMENDAMOS QUE A INSTALAÇÃO DO PRODUTO SEJA FEITA EM SUPERFÍCIES PLANAS (POR EXEMPLO: PAINÉIS DE MADEIRA COMPENSADA OU DE OSB). SE AS SEÇÕES FOREM INSTALADAS EM UMA PAREDE COM RIPAS, É NECESSÁRIO INSTALAR AS RIPAS OBLIQUAMENTE E COM ESPAÇO DE 8" (20,32 CM) ENTRE SI.

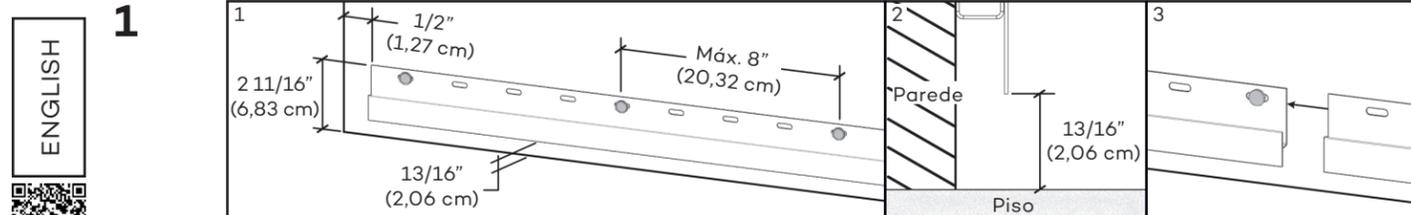

Ao instalar uma seção completa, primeiro coloque o prego no orifício central.

Ao instalar uma seção de corte, coloque o prego numa pistola de pregos para telhado, ajuste sua ponta na posição mais alta e a pressão do ar de acordo com o substrato, a fim de deixar a folga necessária.

* Pistola de pregos para telhado como Bostitch RN46 e Hitachi NV45.

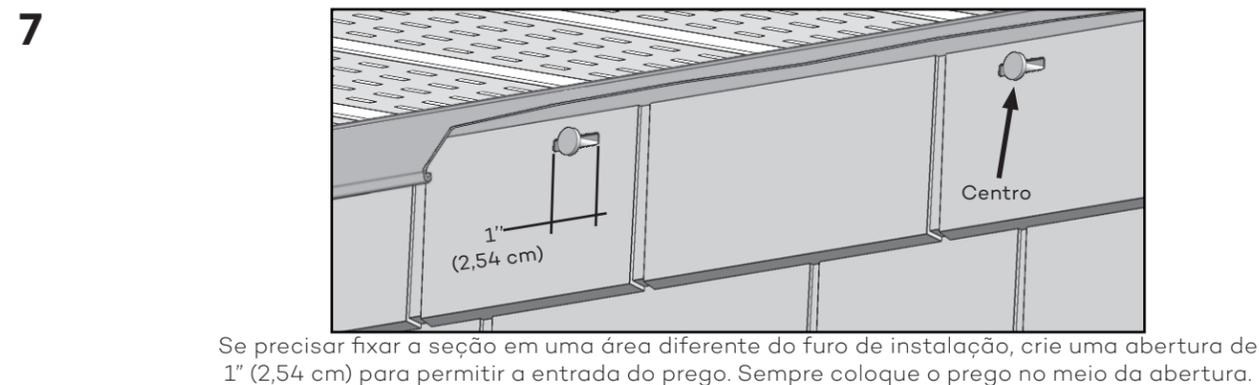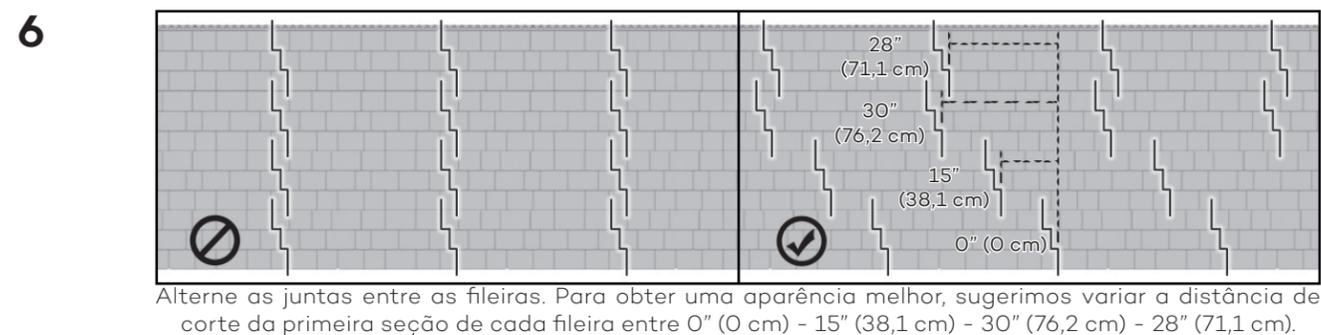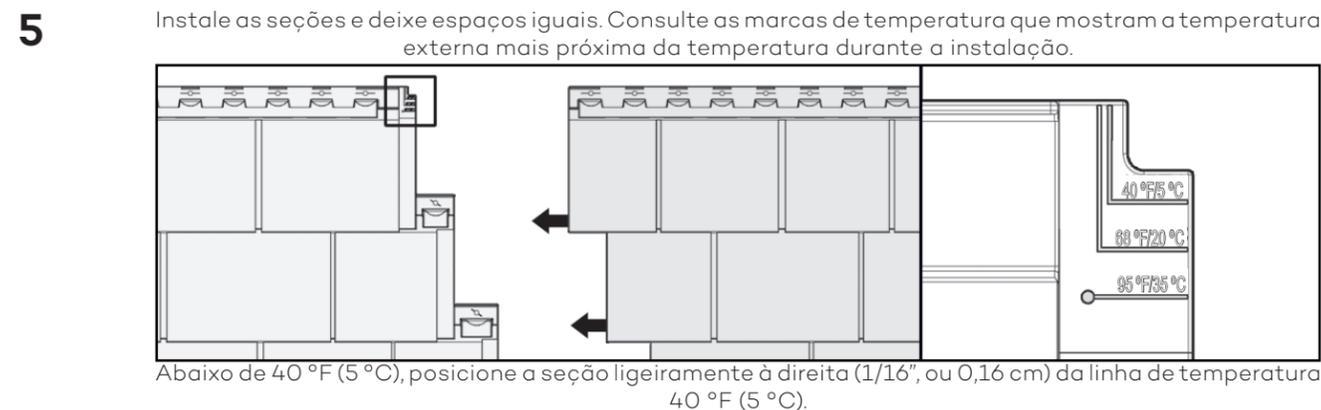

Observação: Para uso nas Zonas Miami-Dade e de furacões de alta velocidade da Flórida, consulte as instruções de instalação na Lista de produtos aprovados pelo Miami-Dade, disponível na nossa página de recursos do site da Tando.

Consulte TANDOCOMPOSITES.COM para o guia completo de instalação.



ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

РУССКИЙ

POLSKIE