


# HAND SPLIT SHAKE

## RESUMO DO GUIA DE INSTALAÇÃO



**ATENÇÃO: INSTALE SEMPRE O PRODUTO DA ESQUERDA PARA A DIREITA E LEMBRE-SE DE QUE O POLÍMERO É EXPANDIDO/CONTRAÍDO DEVIDO ÀS VARIACIONES DE TEMPERATURA. PARA UMA APARÊNCIA MELHOR, RECOMENDAMOS QUE A INSTALAÇÃO DO PRODUTO SEJA FEITA EM SUPERFÍCIES PLANAS (POR EXEMPLO: PAINÉIS DE MADEIRA COMPENSADA OU DE OSB). SE AS SEÇÕES FOREM INSTALADAS EM UMA PAREDE COM RIPAS, É NECESSÁRIO INSTALAR AS RIPAS OBLIQUAMENTE E COM ESPAÇO DE 8" (20,32 CM) ENTRE SI.**


ENGLISH

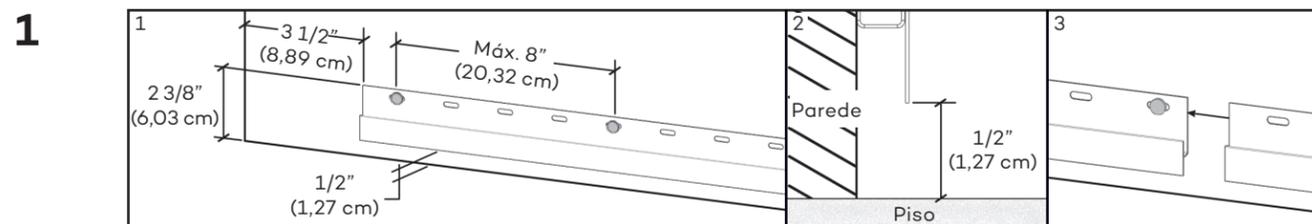


2 Ao usar as cantoneiras da TandoShake™.

Ao usar canaletas J ou cantoneiras externas.

FRANÇAIS

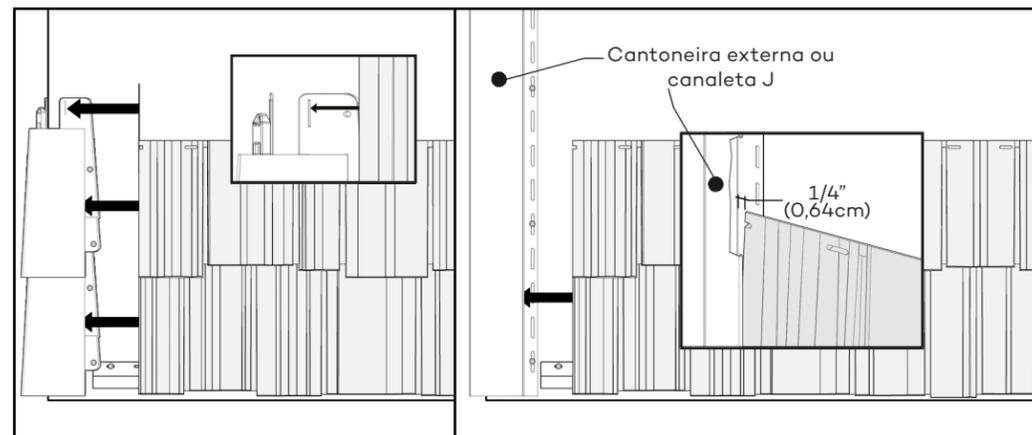

3 Para seção com comprimento total.

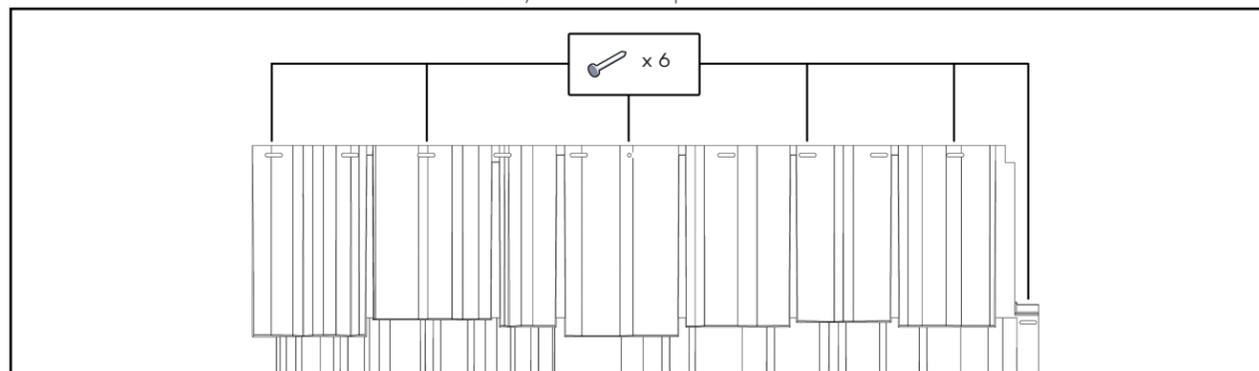

Máximo de 8" (20,32 cm) entre cada prego.


РУССКИЙ



4 Prenda cada seção ao seu centro.

Para cada prego.


POLSKIE

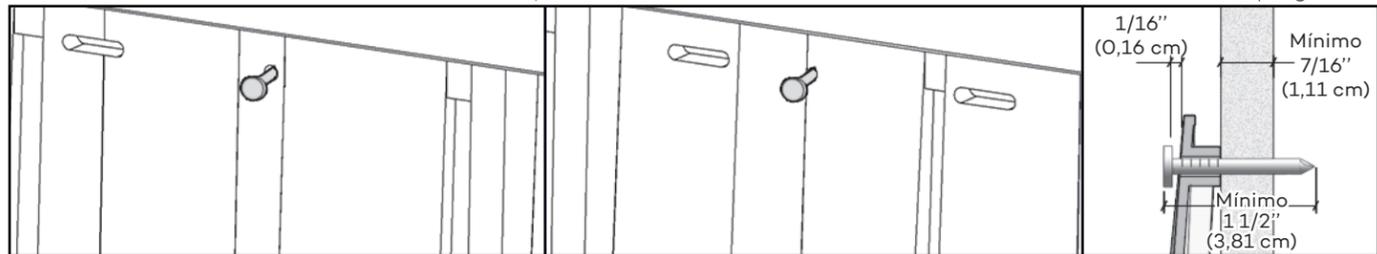


Ao instalar uma seção completa, primeiro coloque o prego no furo central.

Ao instalar uma seção de corte, coloque o prego no centro, conforme exibido.

5 Instale seções e deixe espaços iguais de acordo com a temperatura externa ao instalar e confira a tabela de temperatura abaixo.

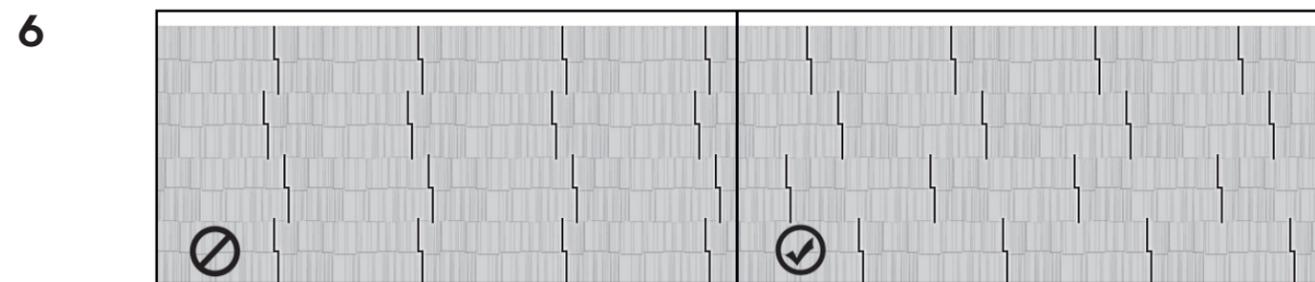


Altere as juntas entre as fileiras.

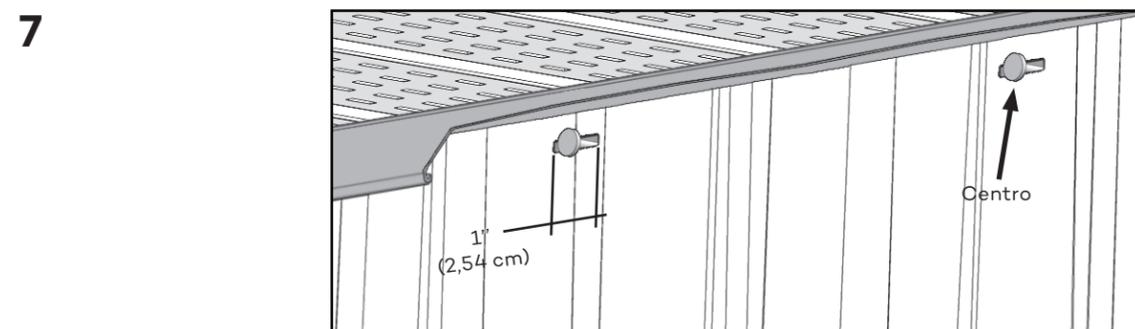

Se precisar fixar a seção em uma área diferente do furo de instalação, crie uma abertura de 1" (2,54 cm) para permitir a entrada do prego. Sempre coloque o prego no meio da abertura.

### 8 INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA

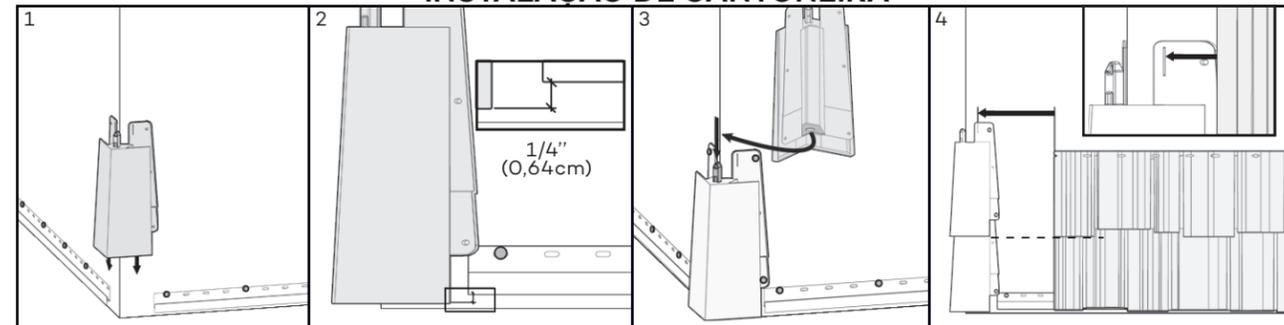

Primeira cantoneira da TandoShake™.

Próximas cantoneiras da TandoShake™.

Consulte [TANDOSHAKE.COM](http://TANDOSHAKE.COM) para o guia completo de instalação.

