


ROUGHSAWN CEDAR DUAL

RESUMO DO GUIA DE INSTALAÇÃO




ATENÇÃO: INSTALE SEMPRE O PRODUTO DA ESQUERDA PARA A DIREITA E LEMBRE-SE DE QUE O POLÍMERO É EXPANDIDO/CONTRAÍDO DEVIDO ÀS VARIACIONES DE TEMPERATURA. PARA UMA APARÊNCIA MELHOR, RECOMENDAMOS QUE A INSTALAÇÃO DO PRODUTO SEJA FEITA EM SUPERFÍCIES PLANAS (POR EXEMPLO: PAINÉIS DE MADEIRA COMPENSADA OU DE OSB). SE AS SEÇÕES FOREM INSTALADAS EM UMA PAREDE COM RIPAS, É NECESSÁRIO INSTALAR AS RIPAS OBLIQUAMENTE E COM ESPAÇO DE 8" (20,32 CM) ENTRE SI.

ENGLISH

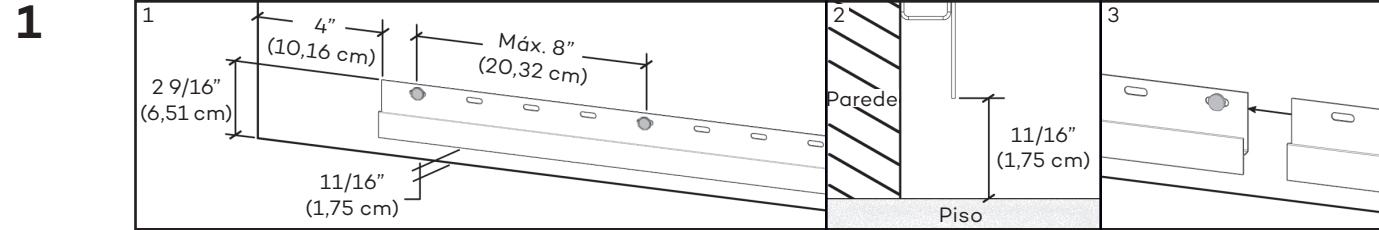

2

Ao usar as cantoneiras da TandoShake™. Ao usar canaletas J ou cantoneiras externas.

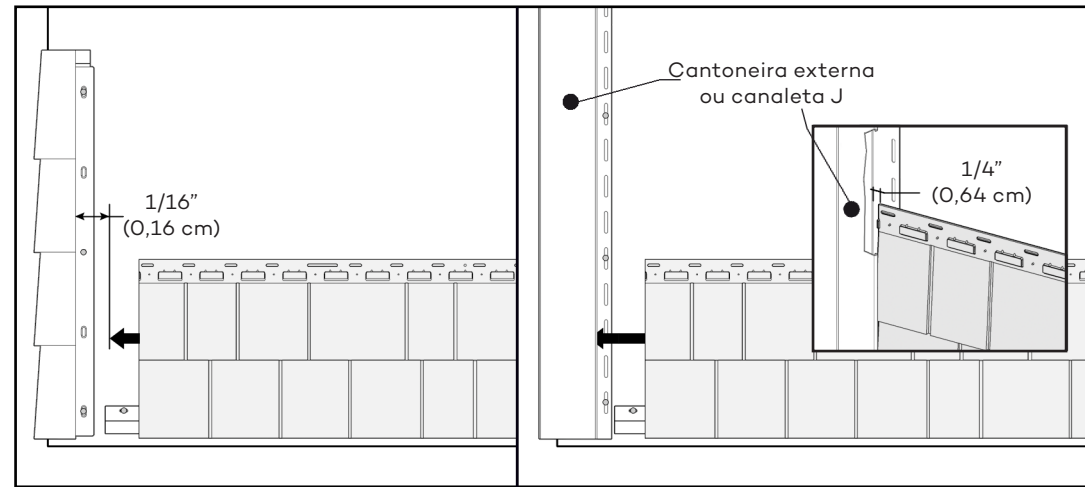

FRANÇAIS




ESPAÑOL



3

Para seção com comprimento total.

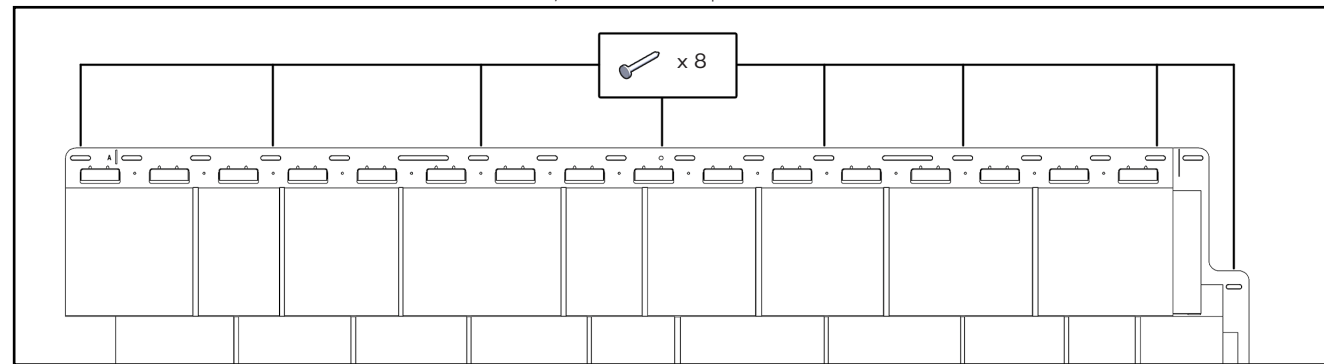

Máximo de 8" (20,32 cm) entre cada prego.

РУССКИЙ




POLSKIE



4

Prenda cada seção ao seu centro.

Para cada prego.

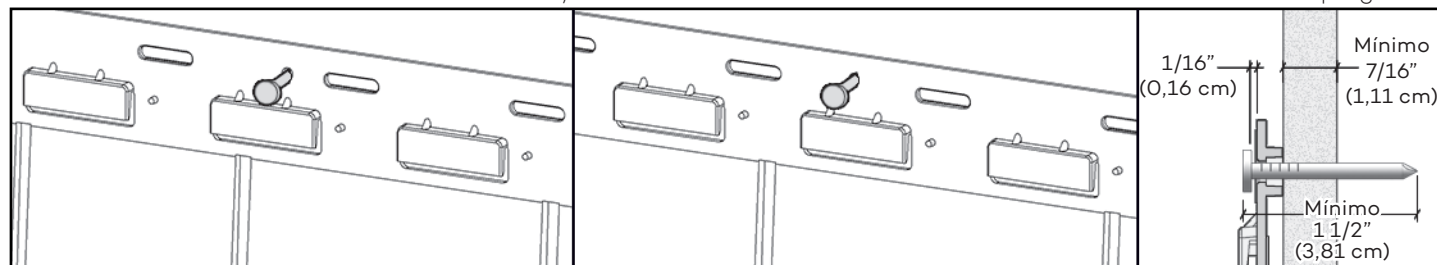


Ao instalar uma seção completa, primeiro coloque o prego no furo central.


Ao instalar uma seção de corte, coloque o prego no centro, conforme exibido.

5

Instale as seções e deixe espaços iguais. Para instalação quando a temperatura externa estiver entre 30 °F (-1 °C) e 100 °F (38 °C), pressione contra o batente.

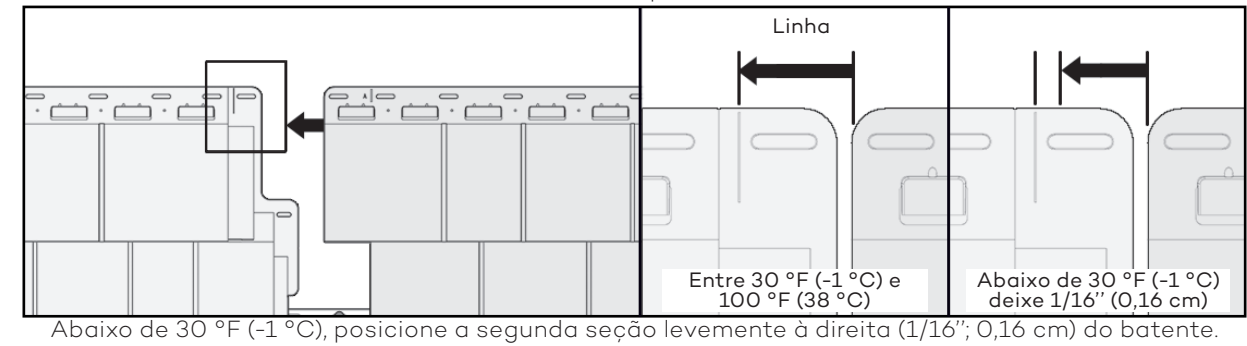


6

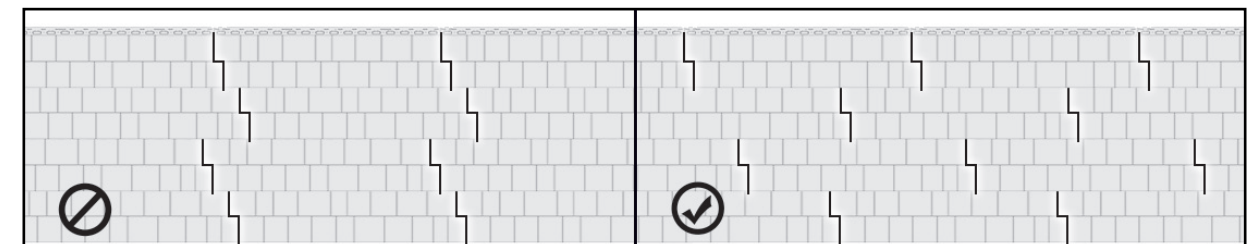

Altere as juntas entre as fileiras.


7

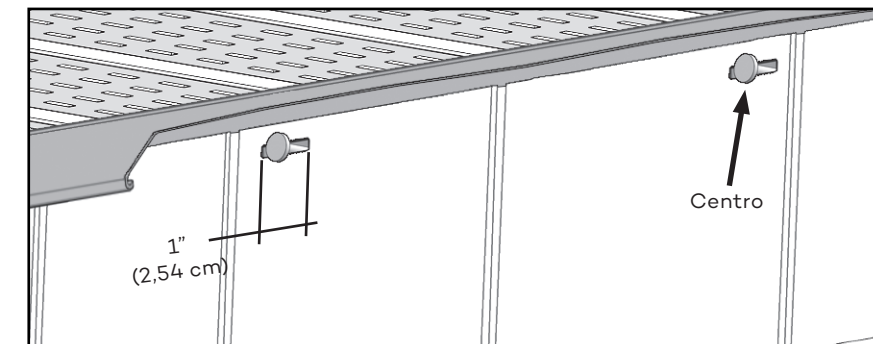

Se precisar fixar a seção em uma área diferente do furo de instalação, crie uma abertura de 1" (2,54 cm) para permitir a entrada do prego. Sempre coloque o prego no meio da abertura.

8

INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA

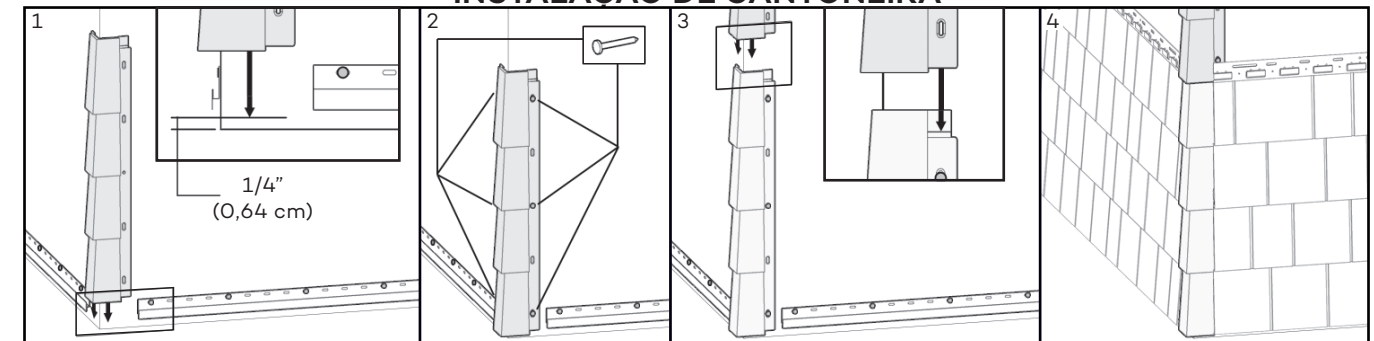

Primeira cantoneira da TandoShake™.

Próximas cantoneiras da TandoShake™.

Consulte TANDOSHAKE.COM para o guia completo de instalação.

