


# ROUGHSAWN CEDAR DUAL


## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

**ВНИМАНИЕ! ПОКРЫТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАТЬ СЛЕВА НАПРАВО. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАСШИРЯЮТСЯ И СЖИМАЮТСЯ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ МОНТИРОВАТЬ ПОКРЫТИЕ НА ПЛОСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ (НАПРИМЕР, ФАНЕРНЫЕ ПЛИТЫ ИЛИ ПАНЕЛИ OSB). ЕСЛИ СЕКЦИИ МОНТИРУЮТСЯ НА СТЕНУ С ОБРЕШЕТКОЙ, ТО ОБРЕШЕТКА ДОЛЖНА МОНТИРОВАТЬСЯ НАИСКОСОК, НА РАССТОЯНИИ 8" (20,32 CM).**


1

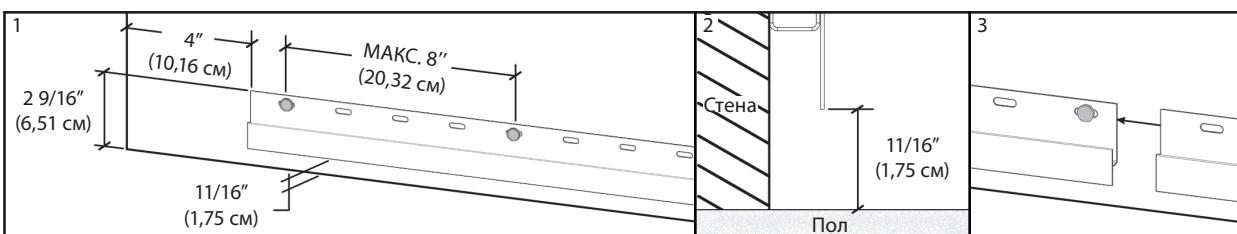


2

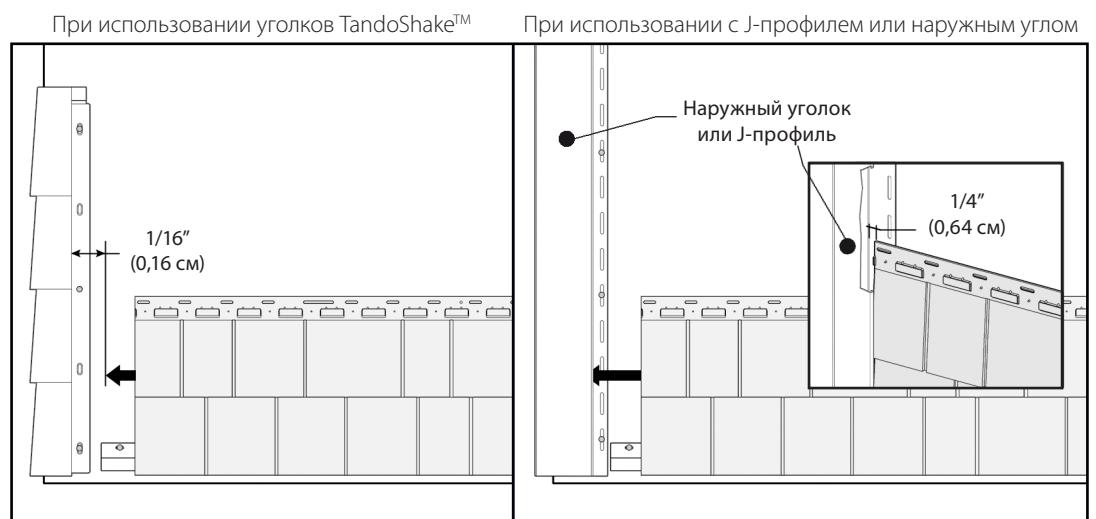

3

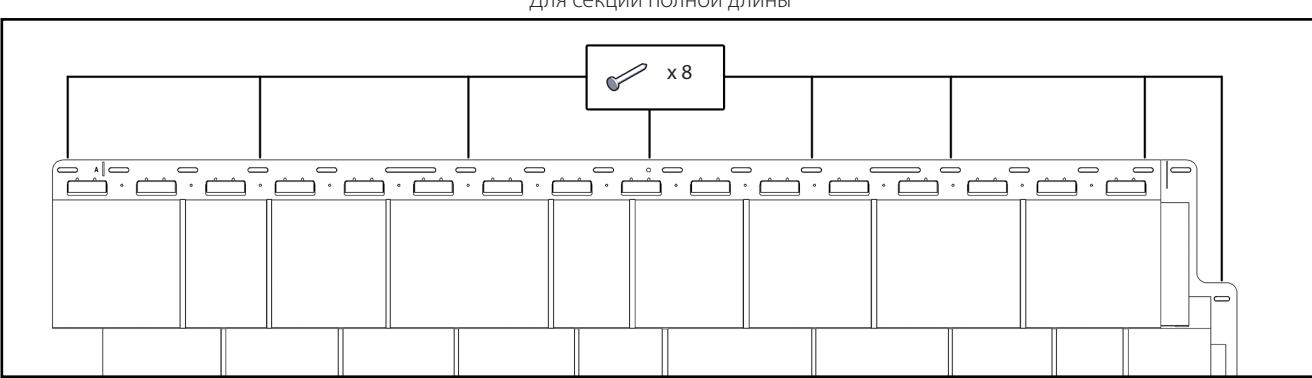

4

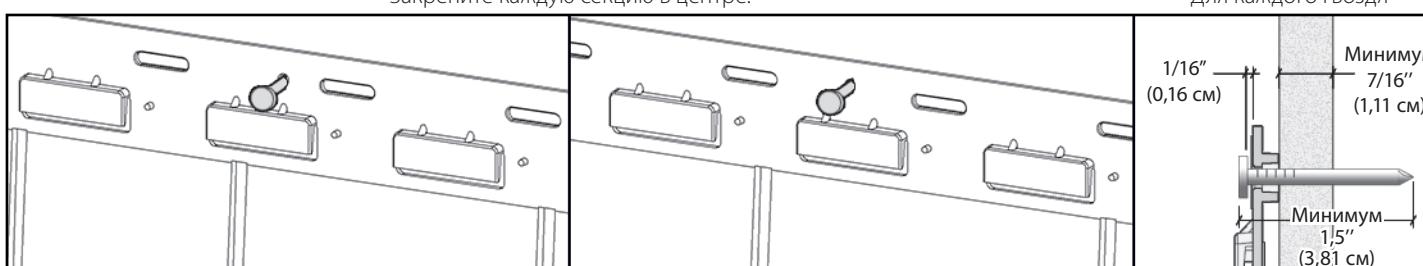


При монтаже целой секции сначала забейте гвоздь в центральное отверстие.

При монтаже обрезанной секции закрепите ее центр гвоздем, как показано.


5

Смонтируйте секции, равномерно размещая их с соответствующим зазором. Когда монтаж выполняется при температуре окружающего воздуха от 30 °F (-1 °C) до 100 °F (38 °C), прижмите секцию к ограничителю.

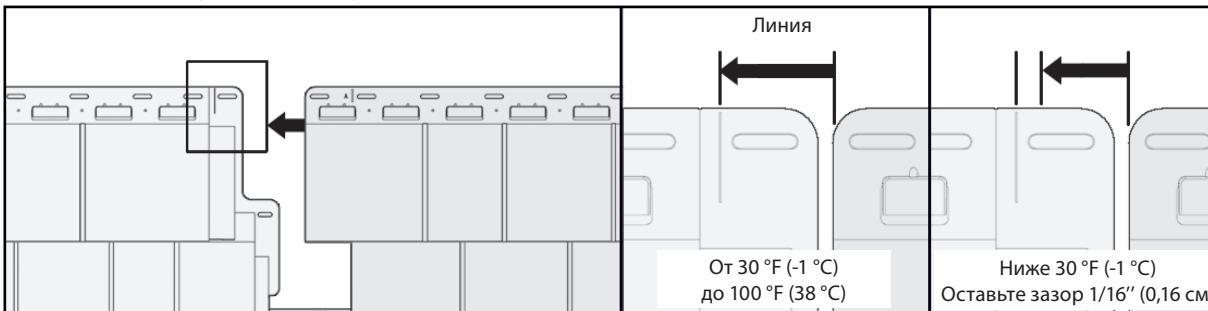


При температуре ниже 30 °F (-1 °C) слегка сдвиньте секцию вправо (1/16" (0,16 см)) относительно ограничителя.

6

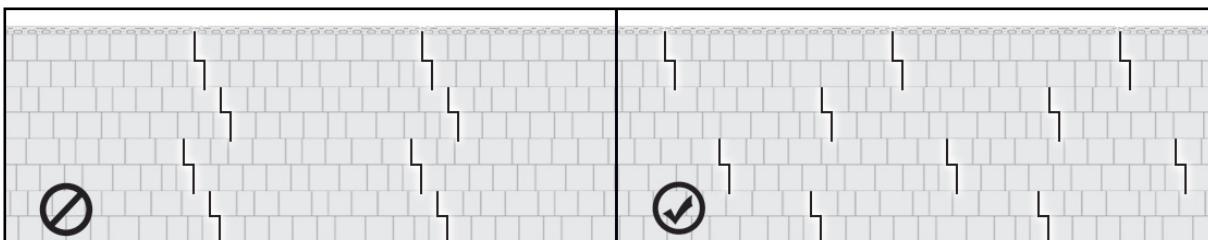


Чередуйте стыки между рядами.

7

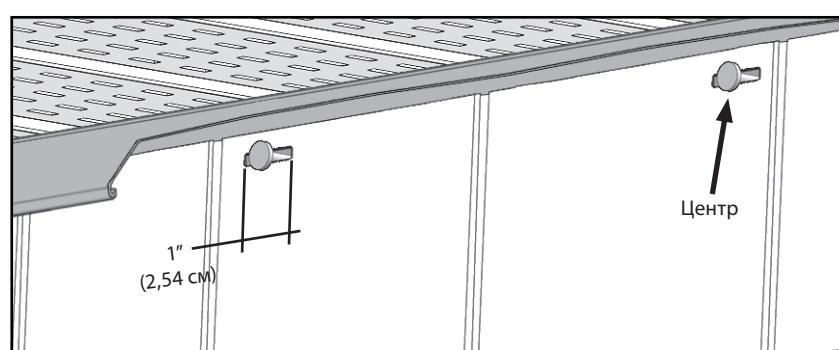

Если нужно закрепить секцию не через монтажное отверстие, прорежьте отверстие диаметром 1" (2,54 см), чтобы в него можно было забить гвоздь. Забивать гвоздь всегда нужно строго в середине отверстия.

8

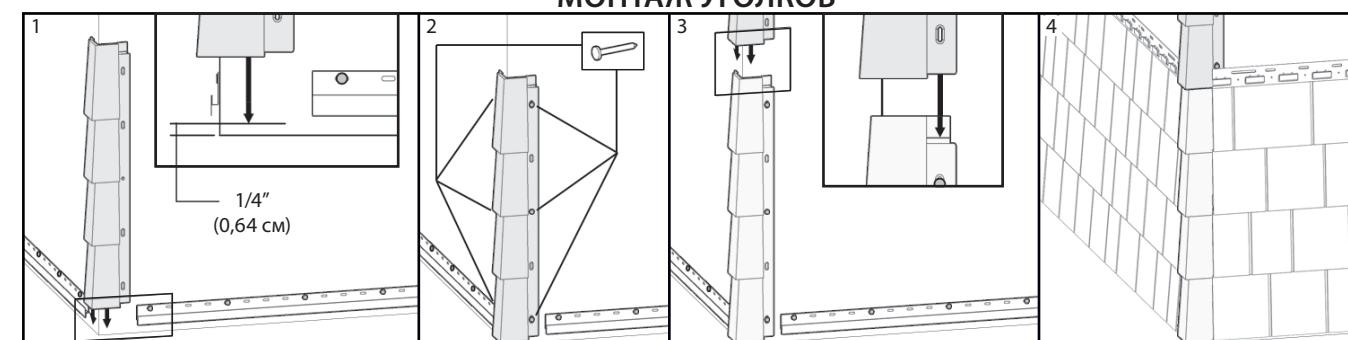

Первый уголок TandoShake™

Следующие уголки TandoShake™

Полное руководство по монтажу  
приводится на сайте TANDOSHAKE.COM.

