
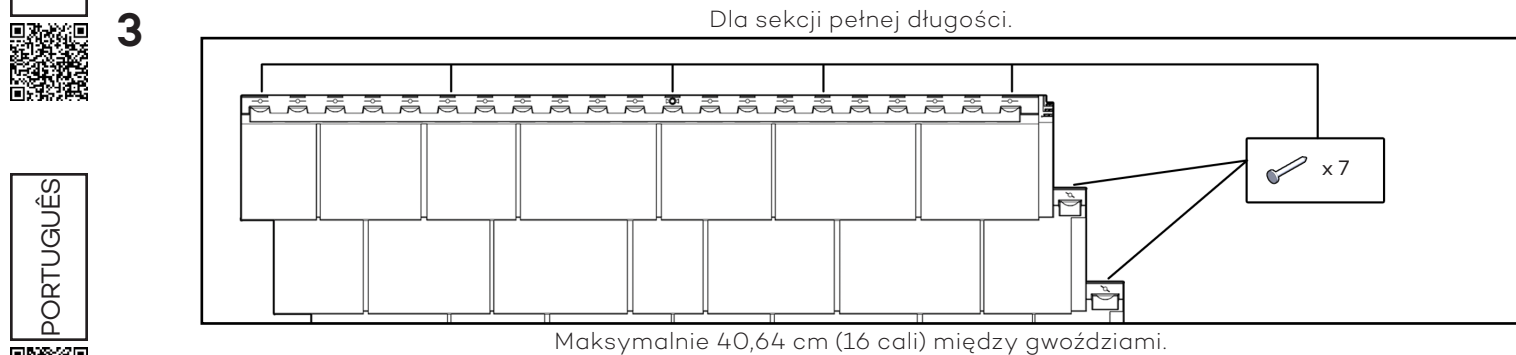
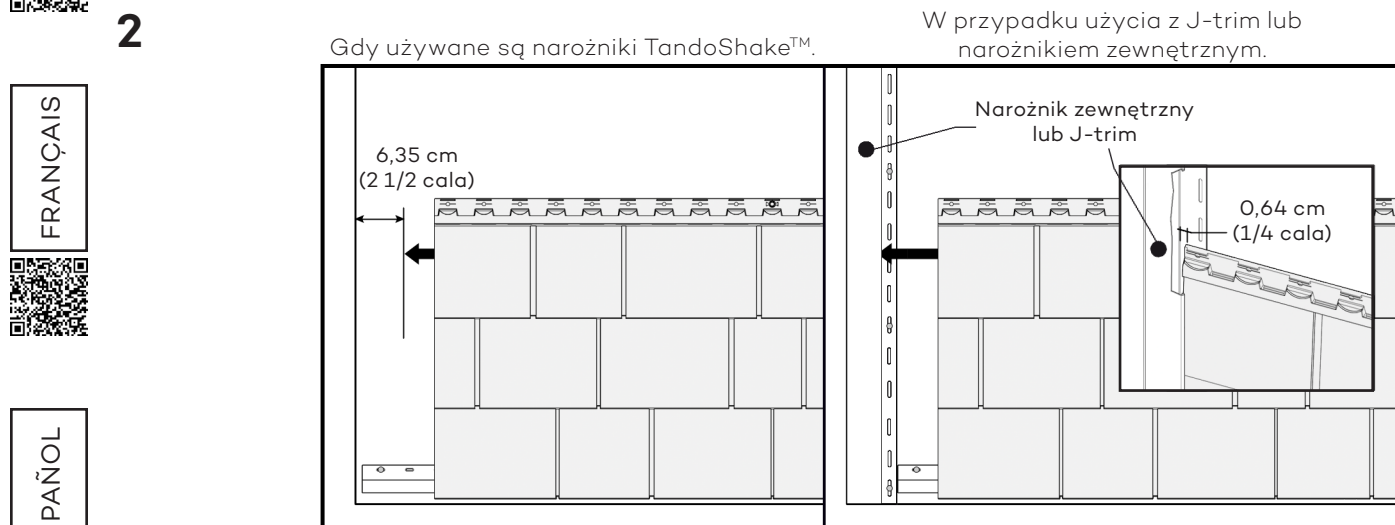


PRZESTROGA: PRODUKT ZAWSZE NALEŻY MONTOWAĆ OD STRONY LEWEJ DO PRAWEJ, PAMIĘTAJĄC O TYM, ŻE POLIMER PODLEGA ROZSZERZANIU/KURCZENIU NA SKUTEK WAHAŃ TEMPERATURY. W CELU UZYSKANIA LEPSZEGO WYGLĄDU ZALECAMY MONTAŻ PRODUKTU NA PŁASKICH POWIERZCHNIACH (NP.: SKLEJKACH LUB PŁYTACH OSB). JEŚLI SEKCJE SĄ MONTOWANE NA ŚCIANIE ZE STELAŻEM, WÓWCZAS LISTWY STELAŻOWE POWINNY BYĆ ZAMOCOWANE UKOŚNIE, A ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY NIMI POWINNA WYNOŚIĆ 20,32 CM (8 CALI).



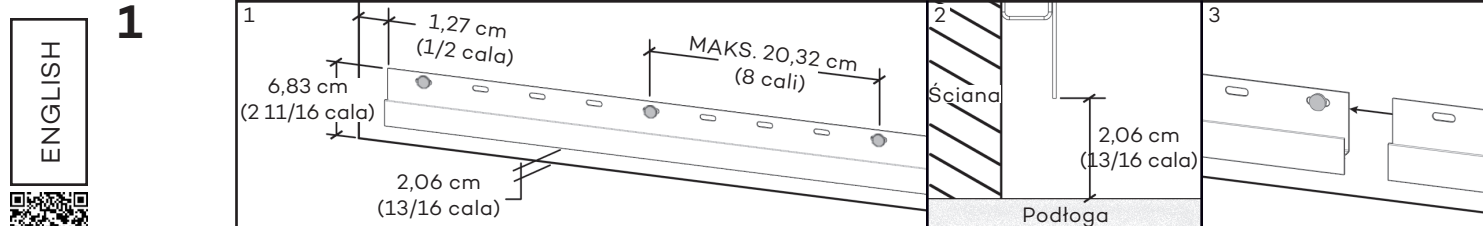


W przypadku montażu pełnej sekcji najpierw przybić gwoździ przez otwór środkowy.


W przypadku montażu sekcji ciętej wbić gwoździ w jej środku w sposób pokazany na rysunku.

W przypadku każdego gwoździa należy zostawić przerwę między tłem sekcji ciętej a sekcją. Gdy używana jest gwoździarka, należy ustawić jej końcówkę na najwyższej pozycji, a ciśnienie powietrza odpowiednio do podłoża, aby uzyskać żądaną odległość.

* Gwoździarka, np. Bostitch RN46 lub Hitachi NV45.

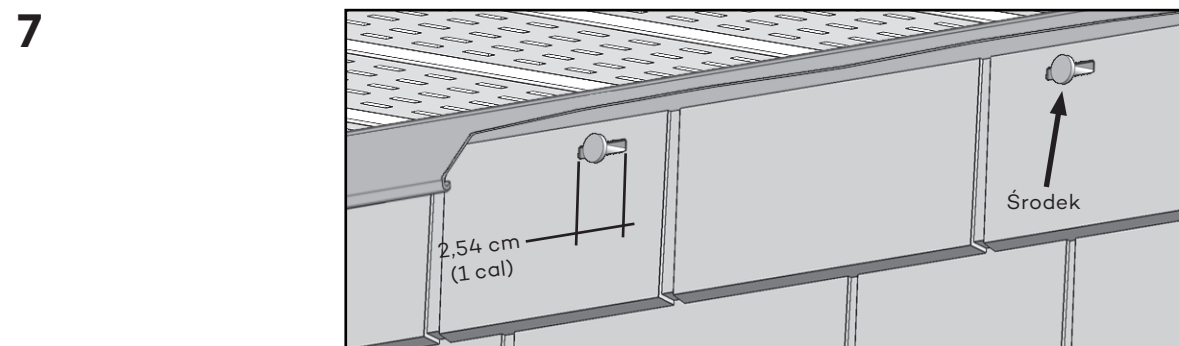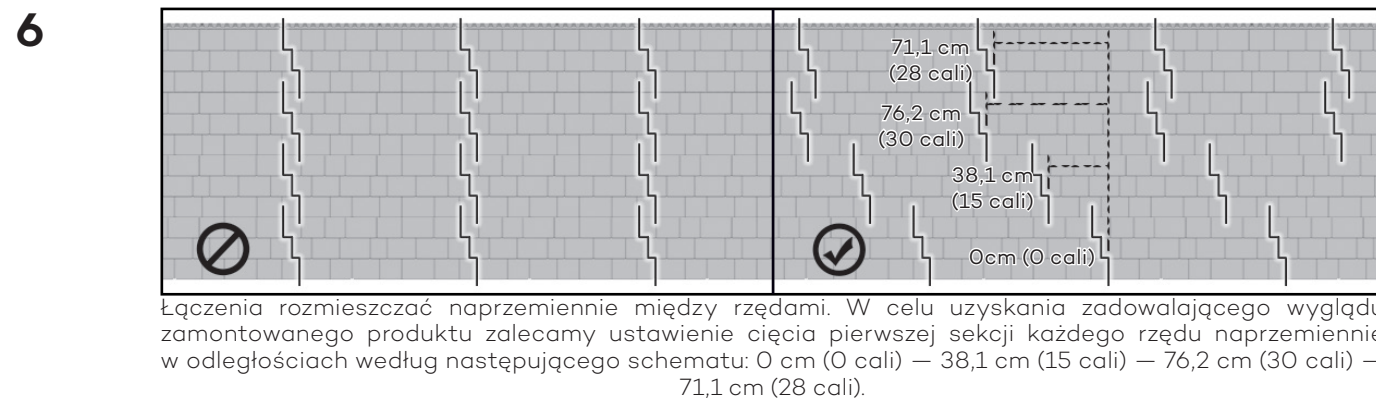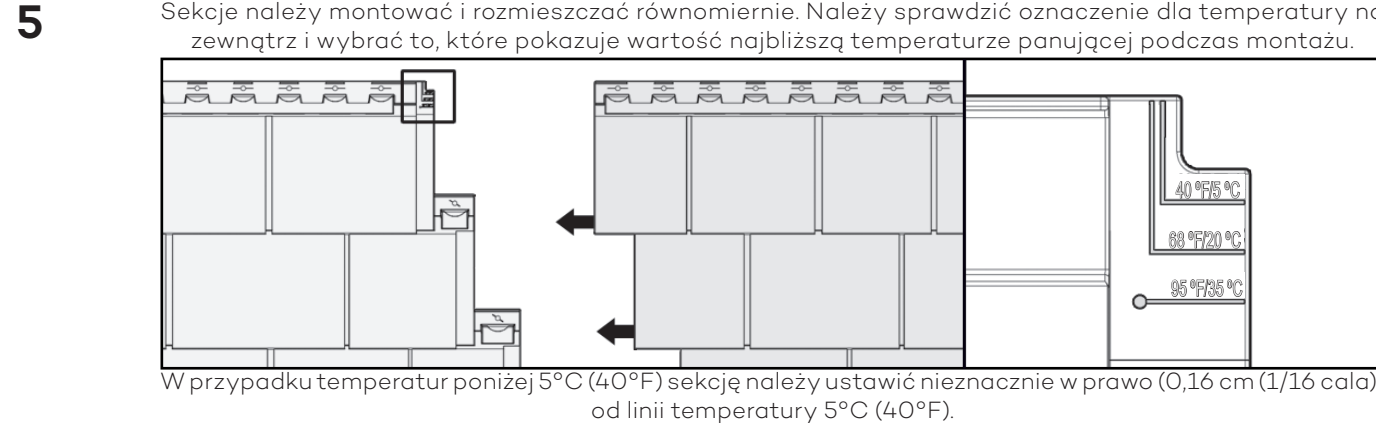

Jeśli wymagane jest zamocowanie sekcji w miejscu innym niż otwór montażowy, należy wykonać szczelinę o wielkości 2,54 cm (1 cal), przez którą zostanie wbity gwoździ. Zawsze należy wbijać gwoździ w środku szczeliny.

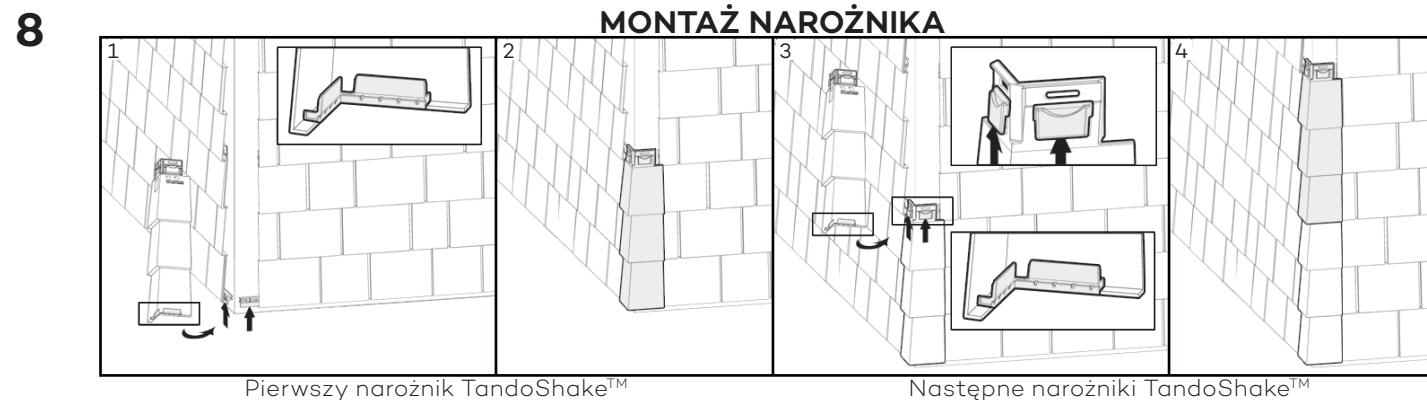

Pierwszy narożnik TandoShake™

Następnego narożnika TandoShake™

Uwaga: w przypadku użytkowania w regionie Miami Dade i strefach HVHZ (ang. High Velocity Hurricane Zone) na Florydzie należy zapoznać się z instrukcjami montażu na liście „Miami-Dade Approved Product Listing” (Lista produktów zatwierdzonych dla Miami-Dade), która jest dostępna na stronie Resources (Zasoby) w witrynie internetowej Tando.

Pełne instrukcje montażu są dostępne w witrynie TANDOCOMPOSITES.COM.

