



PRZESTROGA: PRODUKT ZAWSZE NALEŻY MONTOWAĆ OD STRONY LEWEJ DO PRAWEJ, PAMIĘTAJĄC O TYM, ŻE POLIMER PODLEGA ROZSZERZANIU/KURCZENIU NA SKUTEK WAHAŃ TEMPERATURY. W CELU UZYSKANIA LEPSZEGO WYGLĄDU ZALECAMY MONTAŻ PRODUKTU NA PŁASKICH POWIERZCHNIACH (NP.: SKLEJKACH LUB PŁYTKACH OSB). JEŚLI SEKCJE SĄ MONTOWANE NA ŚCIANIE ZE STELAŻEM, WÓWCZAS LISTWY STELAŻOWE POWINNY BYĆ ZAMOCOWANE UKOŚNIE, A ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY NIMI POWINNA WYNOŚIĆ 20,32 CM (8 CALI).

ENGLISH

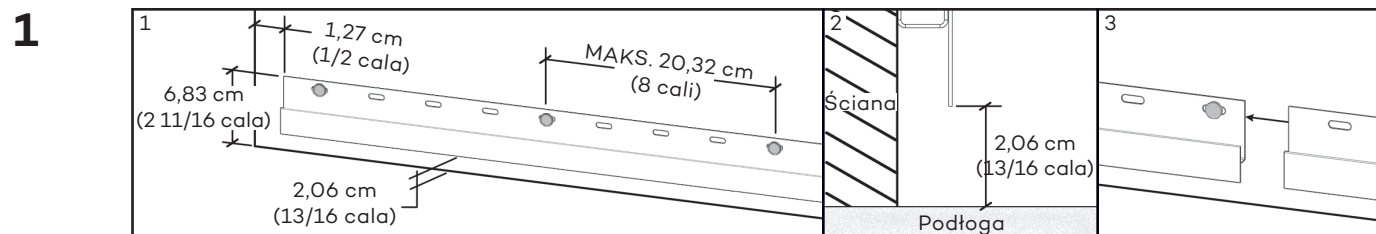

2

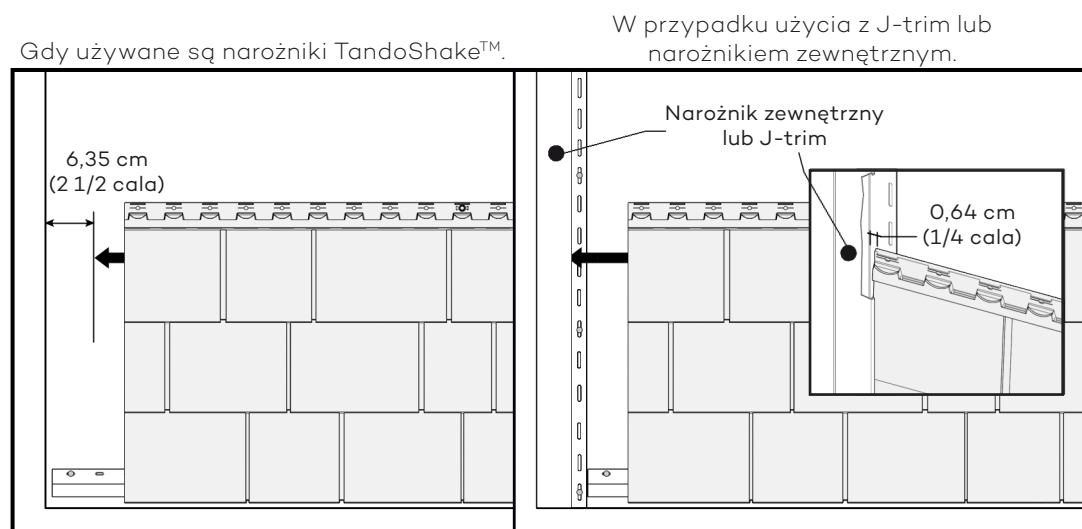


FRANÇAIS



ESPAÑOL



3

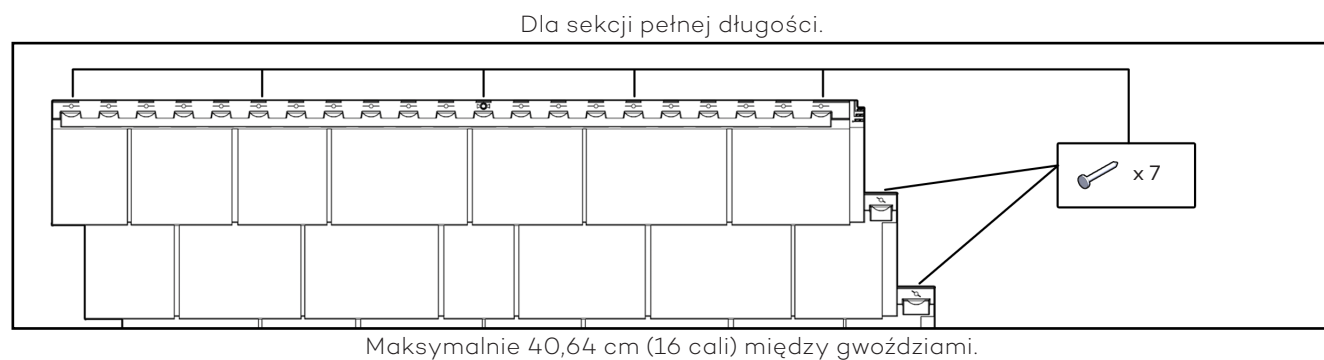

PORTUGUÊS



4



W przypadku montażu pełnej sekcji najpierw przybici gwoździć przez otwór środkowy. W przypadku montażu sekcji ciętej wbić gwoździć gwoździem a sekcją. Gdy używana jest gwoździarka, należy ustawić jej w jej środku w sposób końcówkę na najwyższej pozycji, a ciśnienie powietrza odpowiednio do pokazany na rysunku. W przypadku każdego gwoździ należy zostawić przerwę między tłem sekcji ciętej a sekcją. Gdy używana jest gwoździarka, należy ustawić jej w jej środku w sposób końcówkę na najwyższej pozycji, a ciśnienie powietrza odpowiednio do pokazany na rysunku.


* Gwoździarka, np. Bostitch RN46 lub Hitachi NV45.

РУССКИЙ




5

Sekcje należy montować i rozmieszczać równomiernie. Należy sprawdzić oznaczenie dla temperatury na zewnątrz i wybrać to, które pokazuje wartość najbliższą temperaturze panującej podczas montażu.

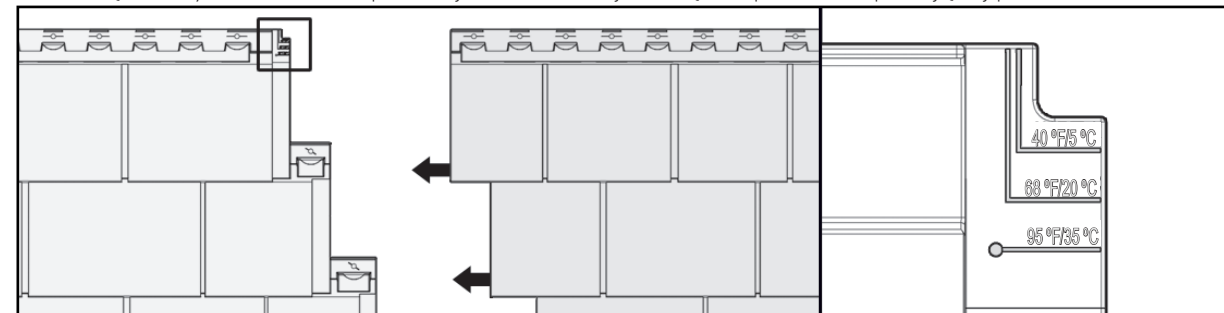


W przypadku temperatur poniżej 5°C (40°F) sekcję należy ustawić nieznacznie w prawo (0,16 cm (1/16 cala)) od linii temperatury 5°C (40°F).

6

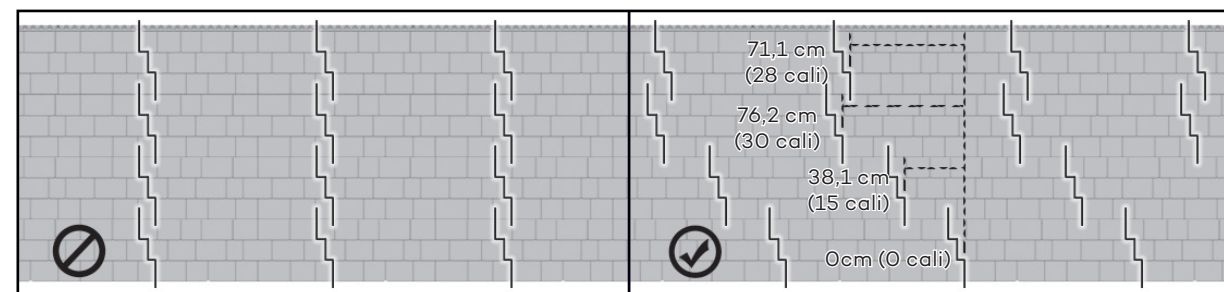

Łączenia rozmieszczać naprzemiennie między rzędami. W celu uzyskania zadowalającego wyglądu zamontowanego produktu zalecamy ustawienie cięcia pierwszej sekcji każdego rzędu naprzemiennie w odległościach według następującego schematu: 0 cm (0 cala) – 38,1 cm (15 cala) – 76,2 cm (30 cala) – 71,1 cm (28 cala).


7

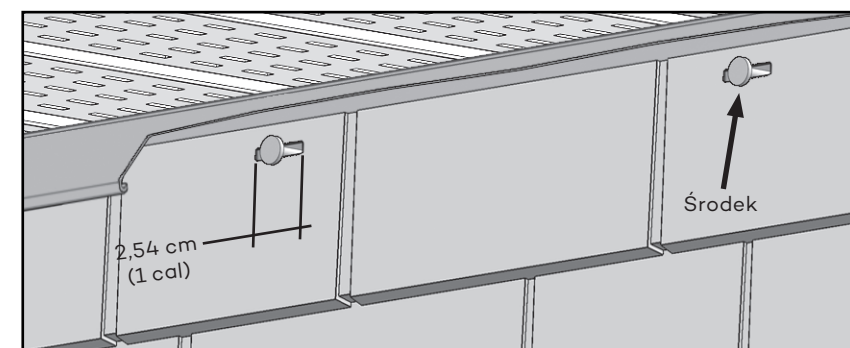

Jeśli wymagane jest zamocowanie sekcji w miejscu innym niż otwór montażowy, należy wykonać szczelinę o wielkości 2,54 cm (1 cal), przez którą zostanie wbit gwoździć. Zawsze należy wbijać gwoździć w środku szczeliny.

8

MONTAŻ NAROŻNIKA

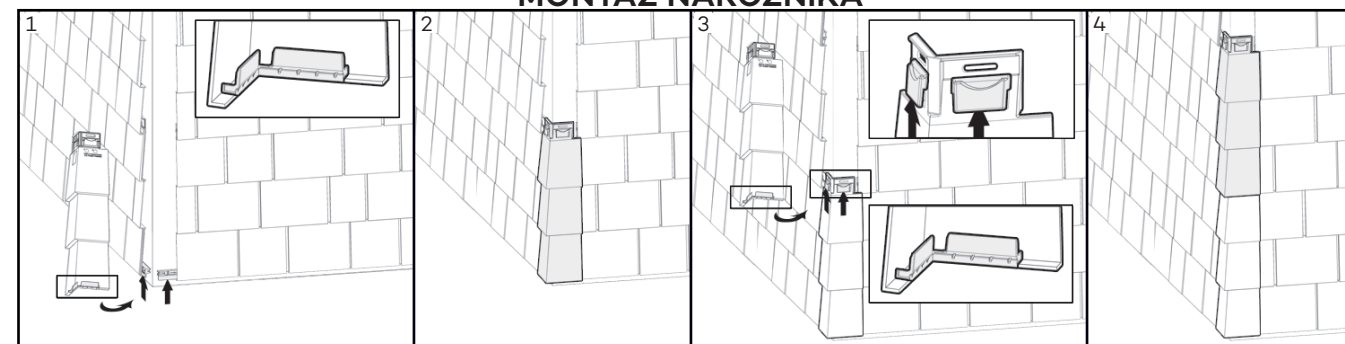

Pierwszy narożnik TandoShake™

Następne narożniki TandoShake™

Uwaga: w przypadku użytkowania w regionie Miami Dade i strefach HVHZ (ang. High Velocity Hurricane Zone) na Florydzie należy zapoznać się z instrukcjami montażu na liście „Miami-Dade Approved Product Listing” (Lista produktów zatwierdzonych dla Miami-Dade), która jest dostępna na stronie Resources (Zasoby) w witrynie internetowej Tando.

Pełne instrukcje montażu są dostępne w witrynie www.tandobp.com.

