

HAND SPLIT SHAKE

PODSUMOWANIE INSTRUKCJI MONTAŻU



PRZESTROGA: PRODUKT ZAWSZE NALEŻY MONTOWAĆ OD STRONY LEWEJ DO PRAWEJ, PAMIĘTAJĄC O TYM, ŻE POLIMER PODLEGA ROZSZERZANIU/KURCZENIU NA SKUTEK WAHAŃ TEMPERATURY. W CELU UZYSKANIA LEPSZEGO WYGLĄDU ZALECAMY MONTAŻ PRODUKTU NA PŁASKICH POWIERZCHNIACH (NP.: SKLEJKACH LUB PŁYTACH OSB). JEŚLI SEKCJE SĄ MONTOWANE NA SCIANIE ZE STELAŻEM, WÓWCZAS LISTWY STELAŻOWE POWINNY BYĆ ZAMOCOWANE UKOŚNIE, A ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY NIMI POWINNA WYNOŚIĆ 20,32 CM (8 CALI).

ENGLISH



FRANÇAIS







ESPAÑOL



PORTUGUÊS



РУССКИЙ

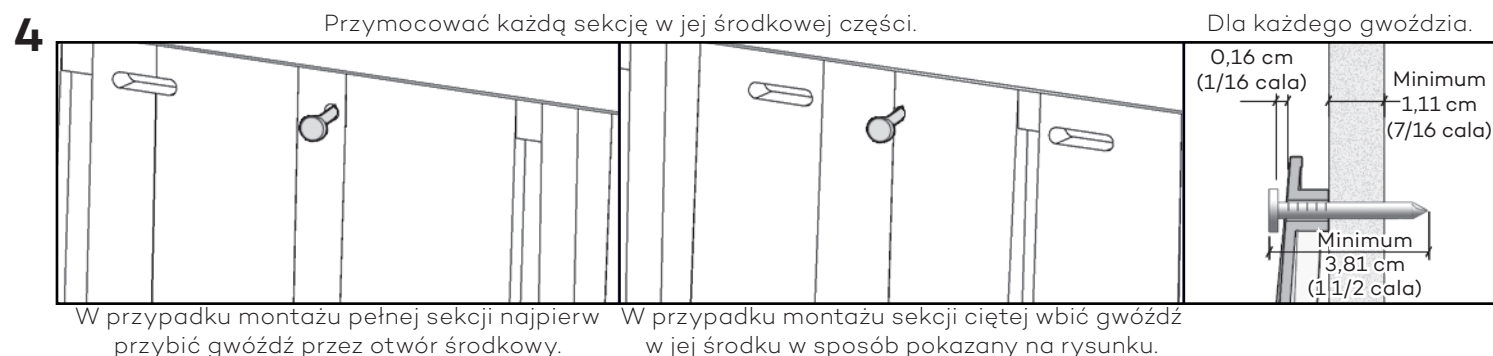
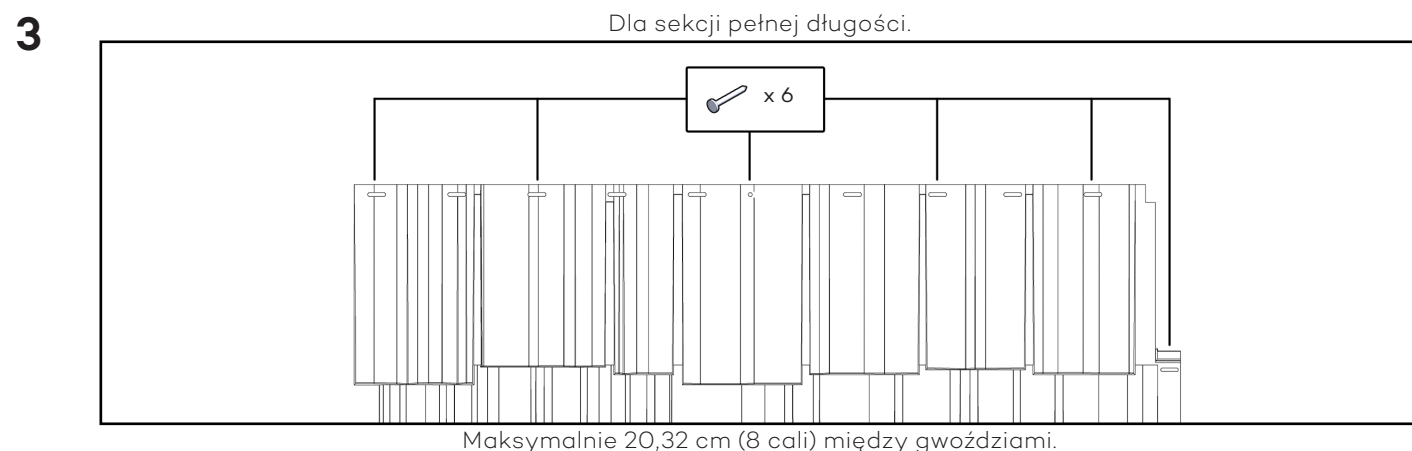
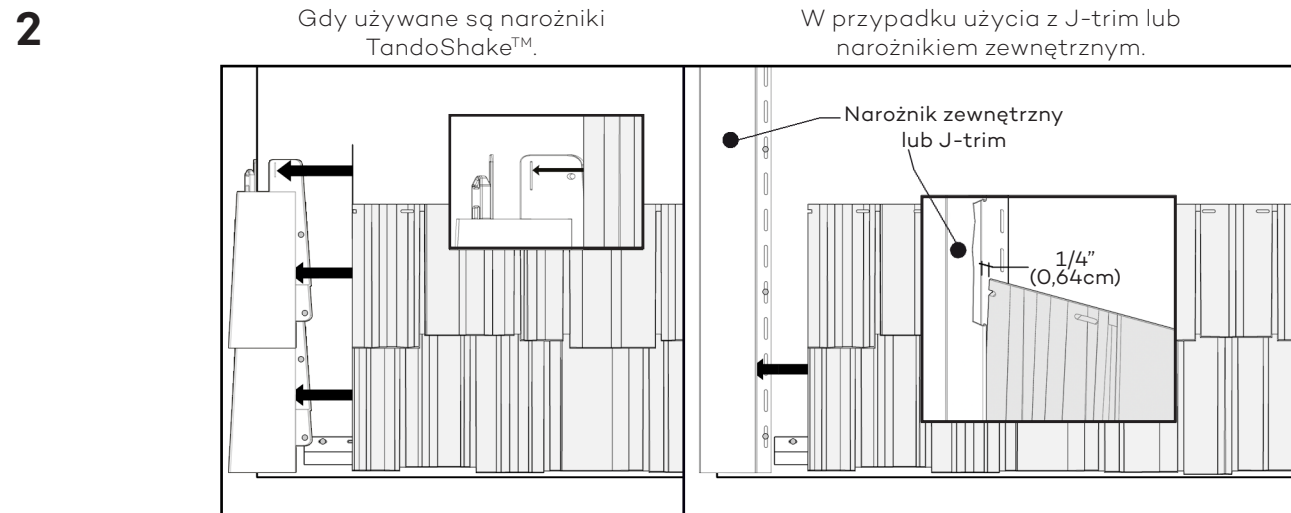
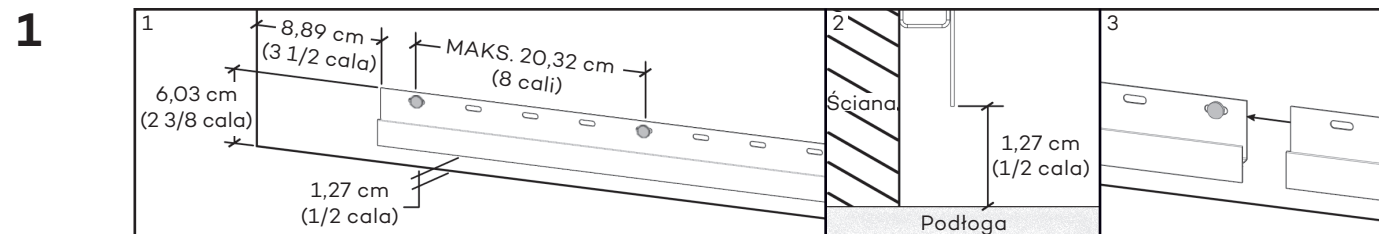


W przypadku montażu pełnej sekcji najpierw przybić gwoźdź przez otwór środkowy.

W przypadku montażu sekcji ciętej wbić gwoźdź w jej środku w sposób pokazany na rysunku.

5

Sekcje należy montować i rozmieszczać równomiernie odpowiednio do temperatury zewnętrznej panującej podczas montażu i zgodnie z poniższym schematem dotyczącym temperatur.

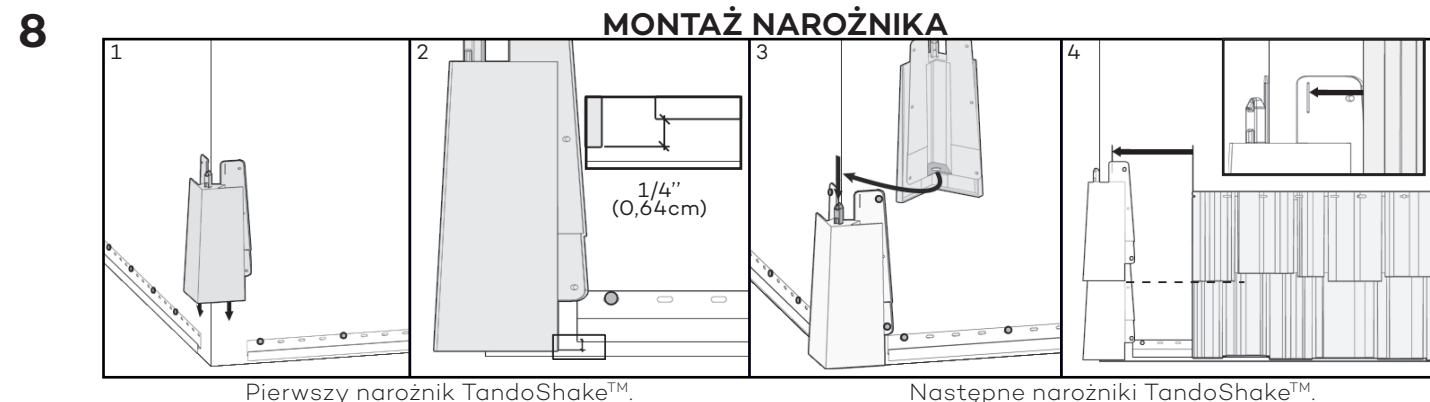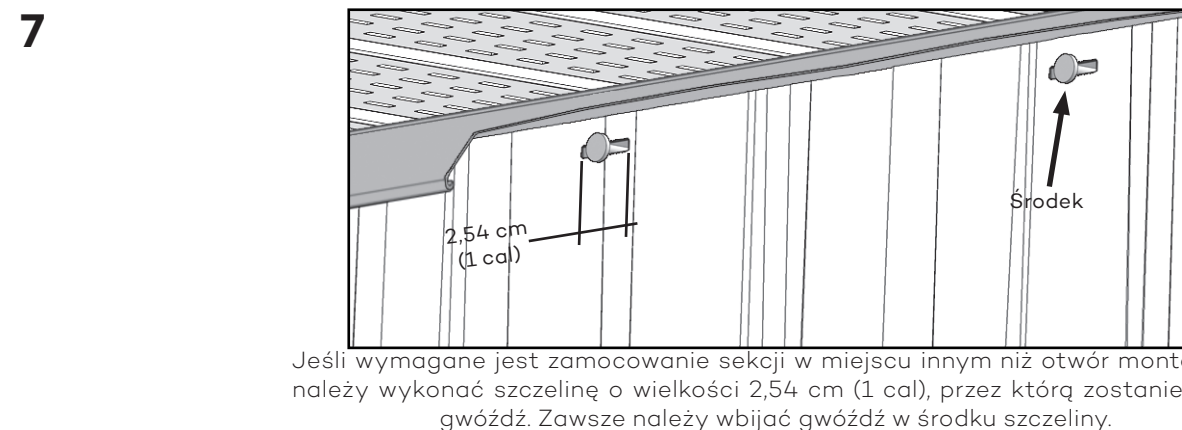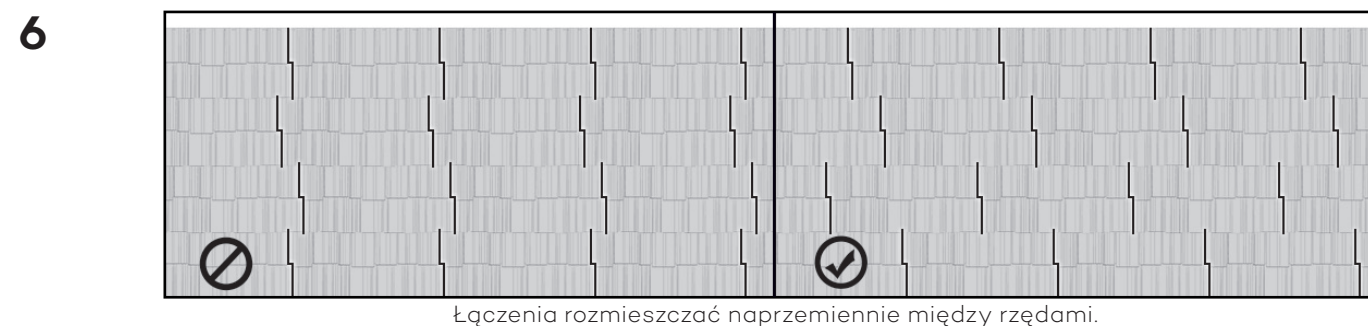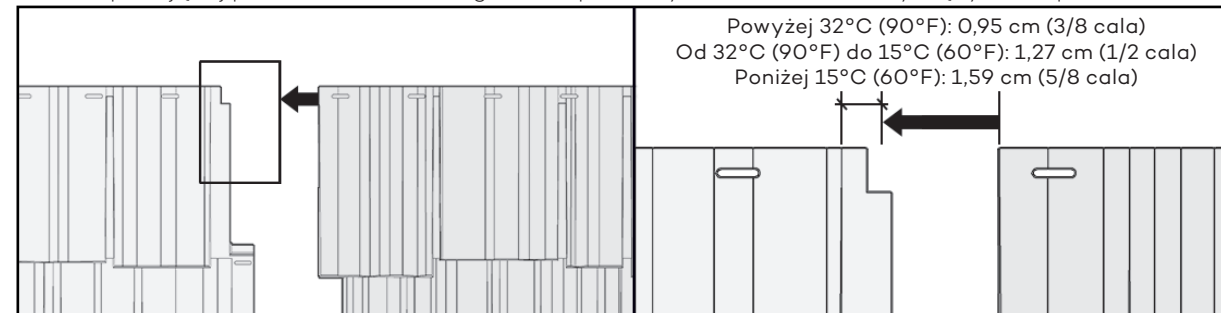

Pierwszy narożnik TandoShake™.

Następne narożniki TandoShake™.

Pełne instrukcje montażu są dostępne w witrynie TANDOSHAKE.COM.

