

CAPE COD PERFECTION

PODSUMOWANIE INSTRUKCJI MONTAŻU



PRZESTROGA: PRODUKT ZAWSZE NALEŻY MONTOWAĆ OD STRONY LEWEJ DO PRAWEJ, PAMIĘTAJĄC O TYM, ŻE POLIMER PODLEGA ROZSZERZANIU/KURCZENIU NA SKUTEK WAHAŃ TEMPERATURY. W CELU UZYSKANIA LEPSZEGO WYGLĄDU ZALECAMY MONTAŻ PRODUKTU NA PŁASKICH POWIERZCHNIACH (NP.: SKLEJKACH LUB PŁYTACH OSB). JEŚLI SEKCJE SĄ MONTOWANE NA SCIANIE ZE STELAŻEM, WÓWczas LISTWY STELAŻOWE POWINNY BYĆ ZAMOCOWANE UKOŚNIE, A ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY NIMI POWINNA WYNOŚIĆ 20,32 CM (8 CALI).

ENGLISH



FRANÇAIS






ESPAÑOL



PORTUGUÊS



РУССКИЙ

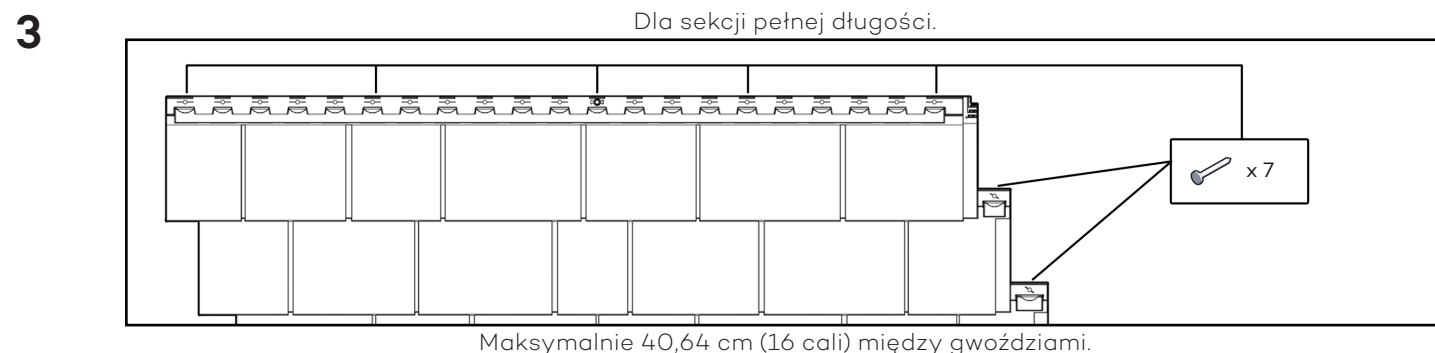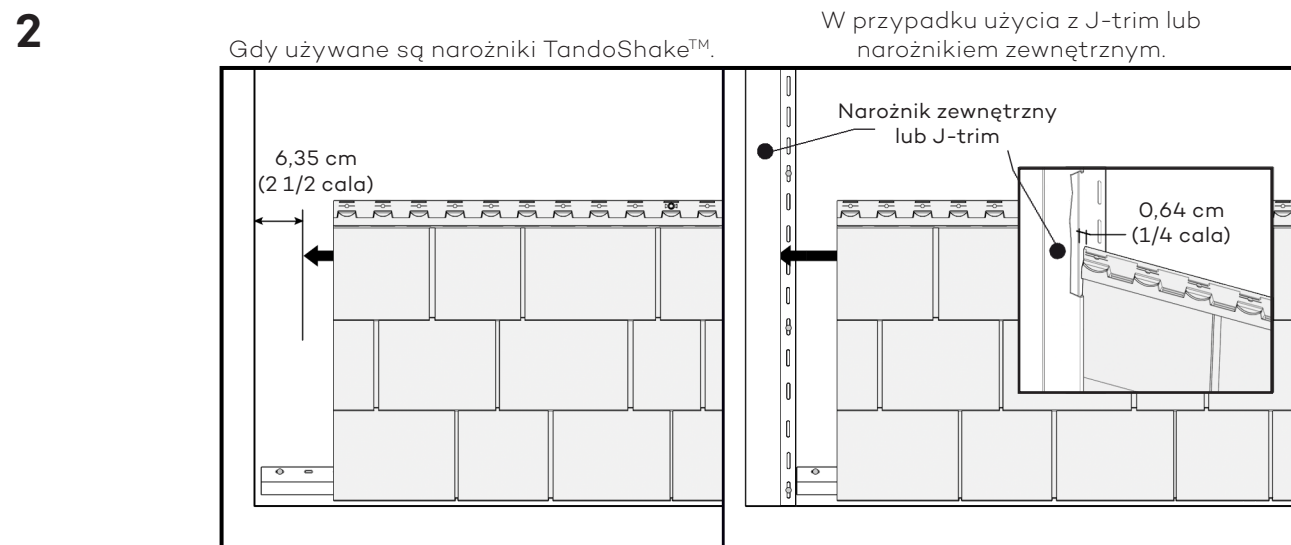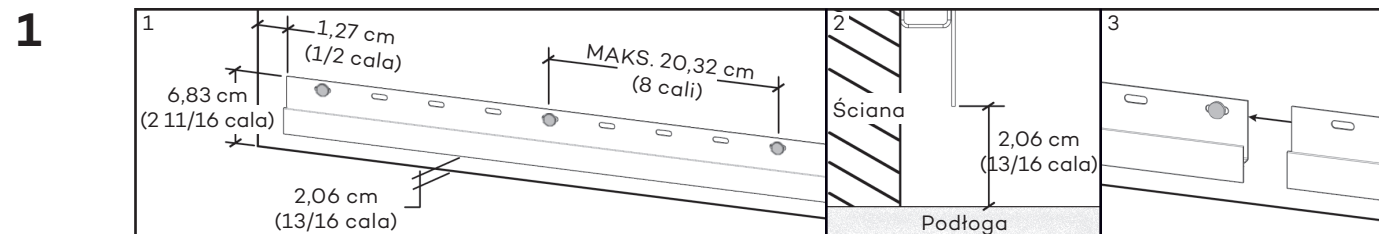





W przypadku montażu pełnej sekcji najpierw przybić gwóźdź przez otwór środkowy.

W przypadku montażu sekcji ciętej wbić gwóźdź w jej środku w sposób pokazany na rysunku.

W przypadku każdego gwoździa należy zostawić przerwę między łbem końcówką na najwyższej pozycji, a ciśnienie powietrza odpowiednio do podłoża, aby uzyskać żądaną odległość.

* Gwoździarka, np. Bostitch RN46 lub Hitachi NV45.

Uwaga: w przypadku użytkowania w regionie Miami Dade i strefach HVHZ (ang. High Velocity Hurricane Zone) na Florydzie należy zapoznać się z instrukcjami montażu na liście „Miami-Dade Approved Product Listing” (Lista produktów zatwierdzonych dla Miami-Dade), która jest dostępna na stronie Resources (Zasoby) w witrynie internetowej Tando.

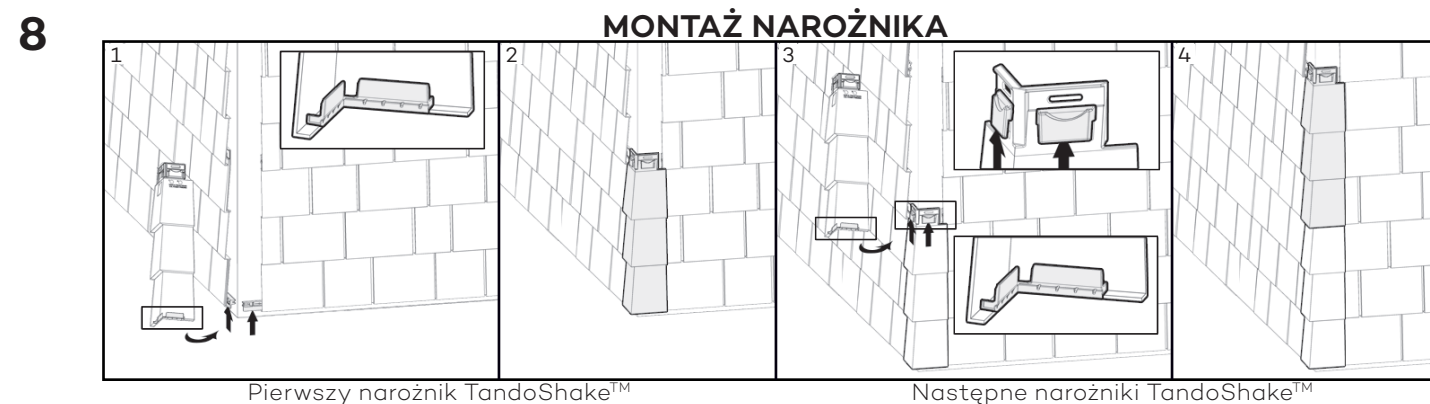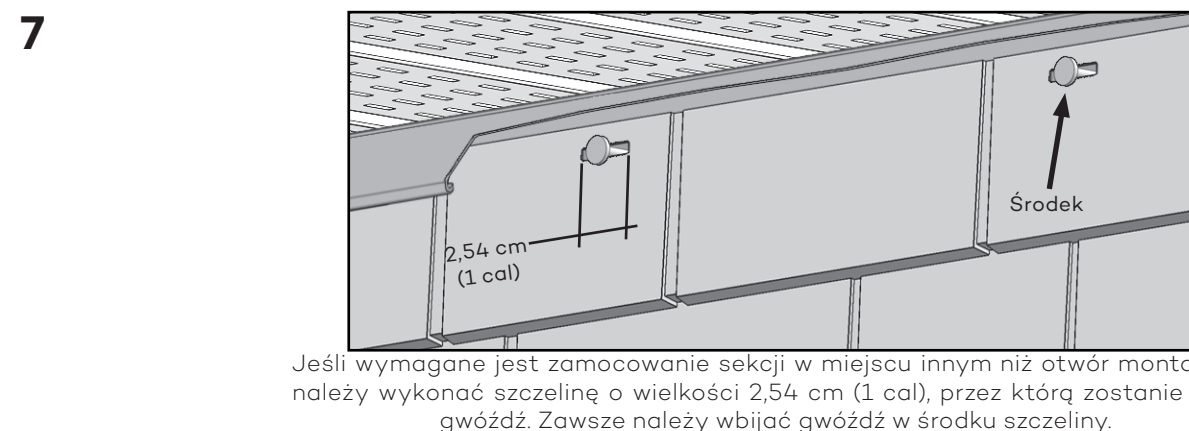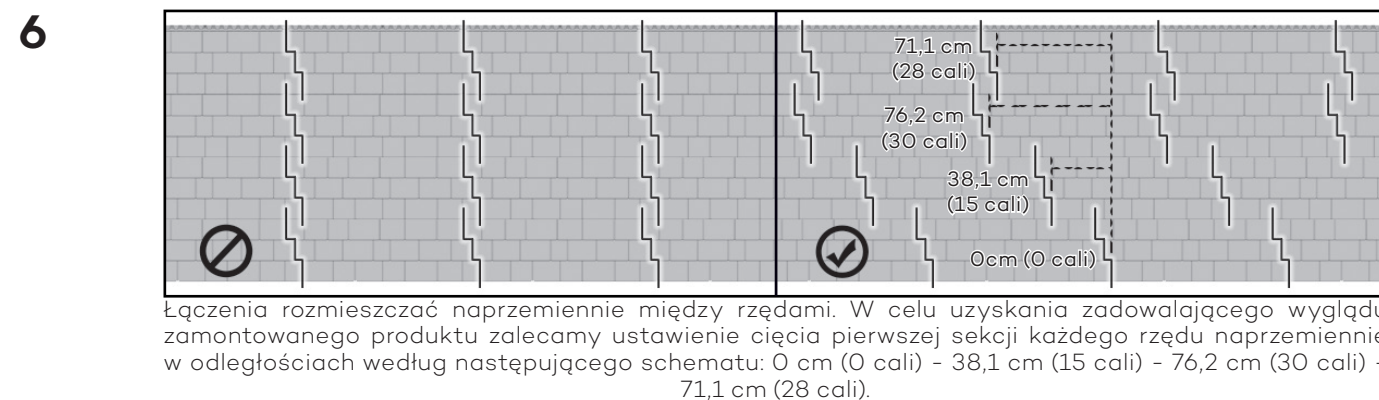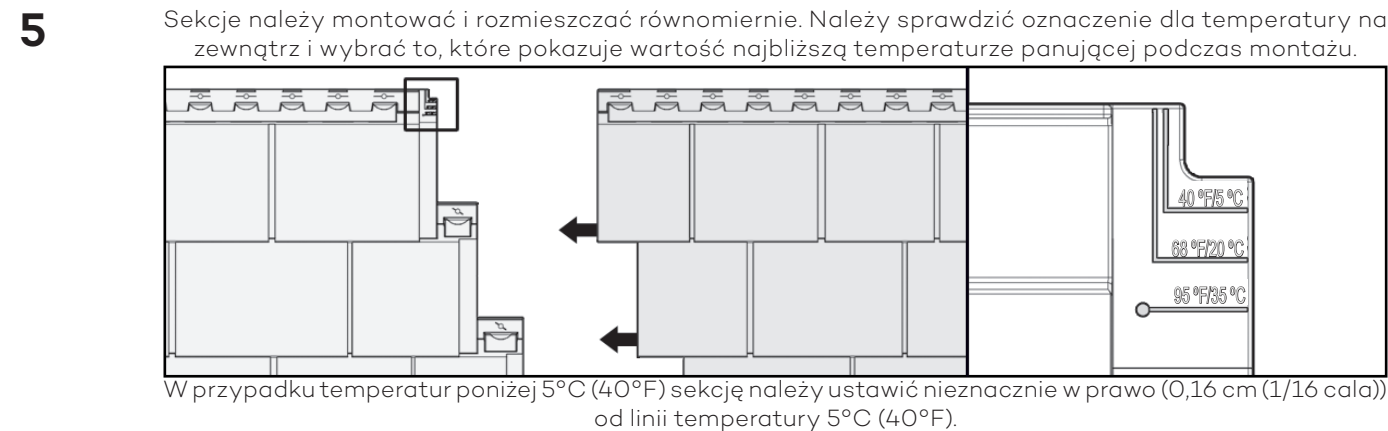

Pełne instrukcje montażu są dostępne w witrynie TANDOSHAKE.COM.

