

CAPE COD PERFECTION

PODSUMOWANIE INSTRUKCJI MONTAŻU

QCshake™

PRZESTROGA: PRODUKT ZAWSZE NALEŻY MONTOWAĆ OD STRONY LEWEJ DO PRAWEJ, PAMIĘTAJĄC O TYM, ŻE POLIMER PODLEGA ROZSZERZANIU/KURCZENIU NA SKUTEK WAHAŃ TEMPERATURY. W CELU UZYSKANIA LEPSZEGO WYGLĄDU ZALECAMY MONTAŻ PRODUKTU NA PŁASKICH POWIERZCHNIACH (NP.: SKLEJKACH LUB PŁYTACH OSB). JEŚLI SEKCJE SĄ MONTOWANE NA SCIANIE ZE STELAŻEM, WÓWczas LISTWY STELAŻOWE POWINNY BYĆ ZAMOCOWANE UKOŚNIE, A ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY NIMI POWINNA WYNOŚIĆ 20,32 CM (8 CALI).

ENGLISH



FRANÇAIS






ESPAÑOL



PORTUGUÊS



РУССКИЙ

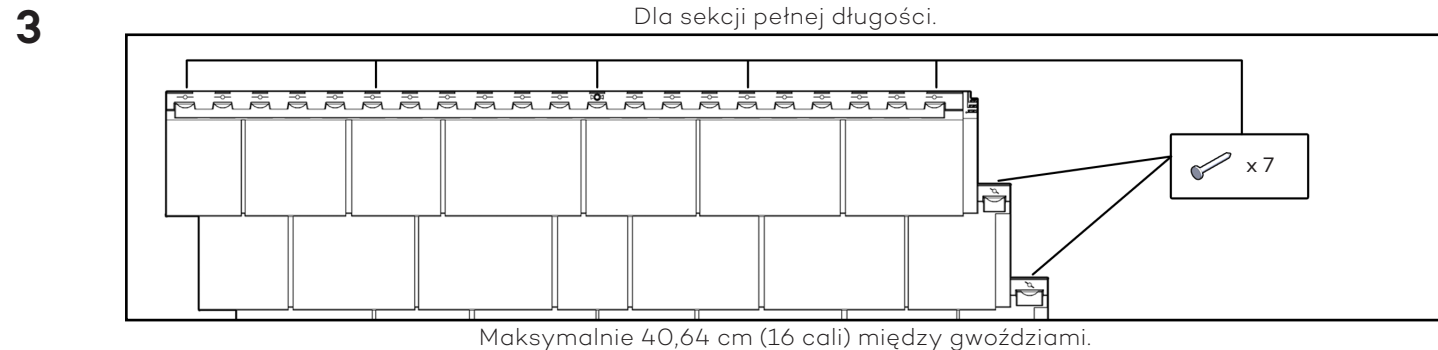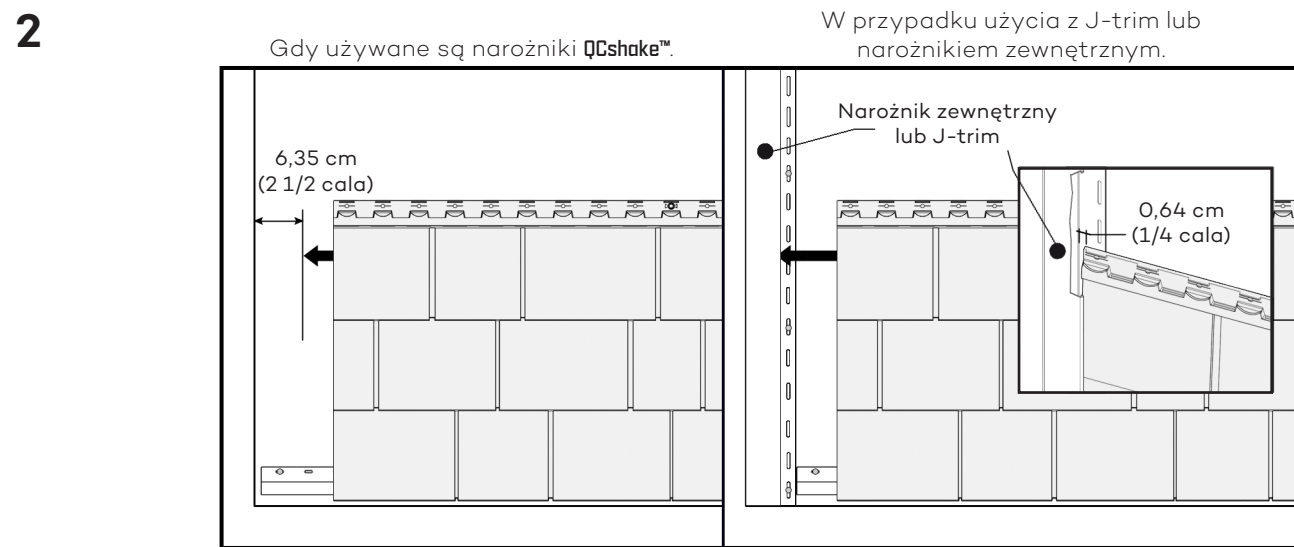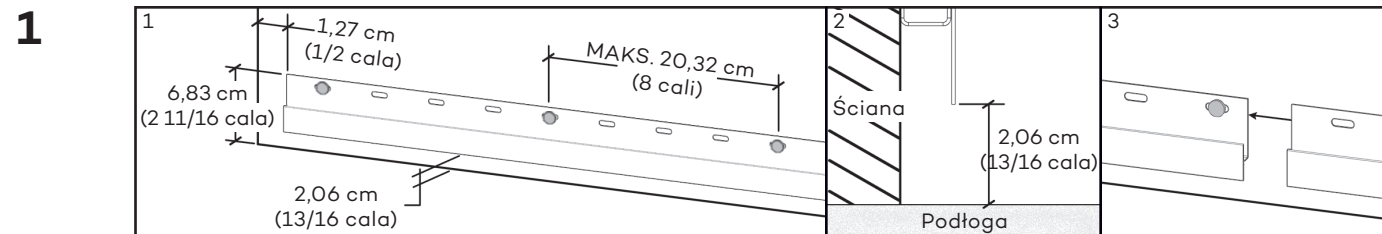

W przypadku montażu pełnej sekcji najpierw przybić gwoździć przez otwór środkowy.

W przypadku montażu sekcji ciętej wbić gwoździć gwoździem a sekcją. Gdy używana jest gwoździarka, należy ustawić jej w jej środku w sposób pokazany na rysunku.



W przypadku każdego gwoździa należy zostawić przerwę między łbem końcówką na najwyższej pozycji, a ciśnienie powietrza odpowiednio do podłoża, aby uzyskać żądaną odległość.

* Gwoździarka, np. Bostitch RN46 lub Hitachi NV45.


Uwaga: w przypadku użytkowania w regionie Miami Dade i strefach HVHZ (ang. High Velocity Hurricane Zone) na Florydzie należy zapoznać się z instrukcjami montażu na liście „Miami-Dade Approved Product Listing” (Lista produktów zatwierdzonych dla Miami-Dade), która jest dostępna na stronie Resources (Zasoby) w witrynie internetowej [QCshake.com](https://www.qcshake.com).

5


Sekcje należy montować i rozmieszczać równomiernie. Należy sprawdzić oznaczenie dla temperatury na zewnątrz i wybrać to, które pokazuje wartość najbliższą temperaturze panującej podczas montażu.

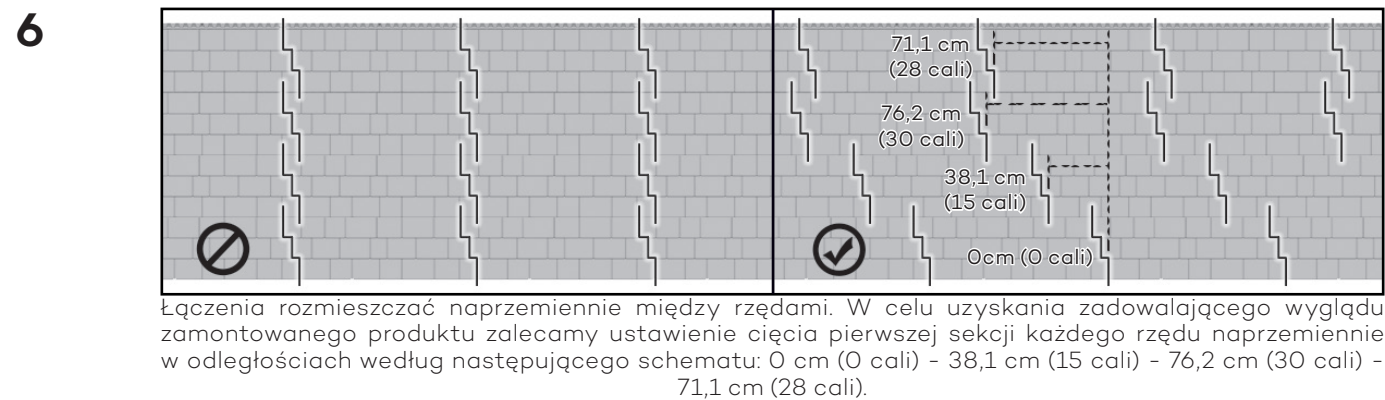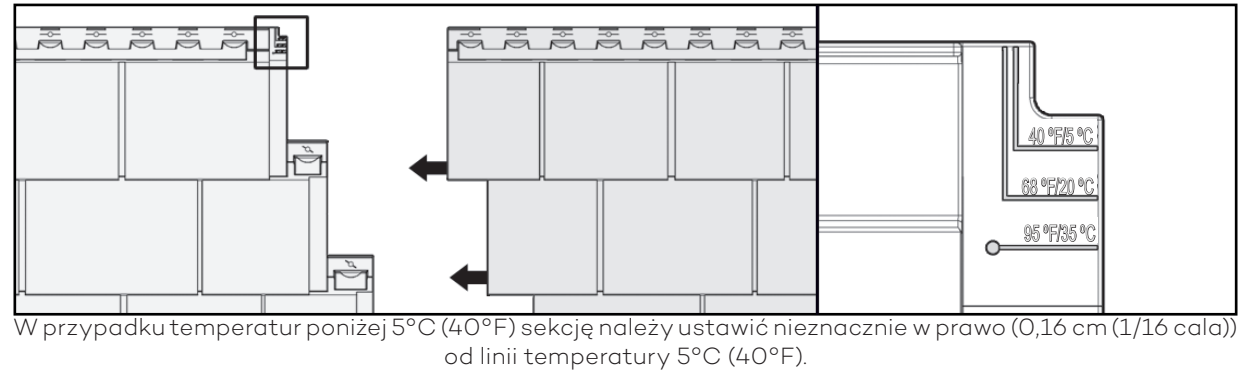

Łączenia rozmieszczać naprzemiennie między rzędami. W celu uzyskania zadowalającego wyglądu zamontowanego produktu zalecamy ustawienie cięcia pierwszej sekcji każdego rzędu naprzemiennie w odległościach według następującego schematu: 0 cm (0 cala) - 38,1 cm (15 cala) - 76,2 cm (30 cala) - 71,1 cm (28 cala).

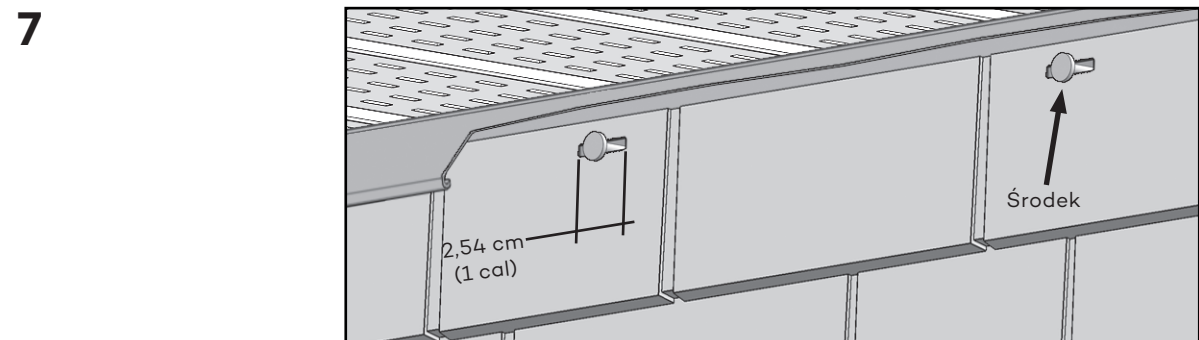

Jeśli wymagane jest zamocowanie sekcji w miejscu innym niż otwór montażowy, należy wykonać szczelinę o wielkości 2,54 cm (1 cala), przez którą zostanie wbity gwoździć. Zawsze należy wbijać gwoździć w środku szczeliny.

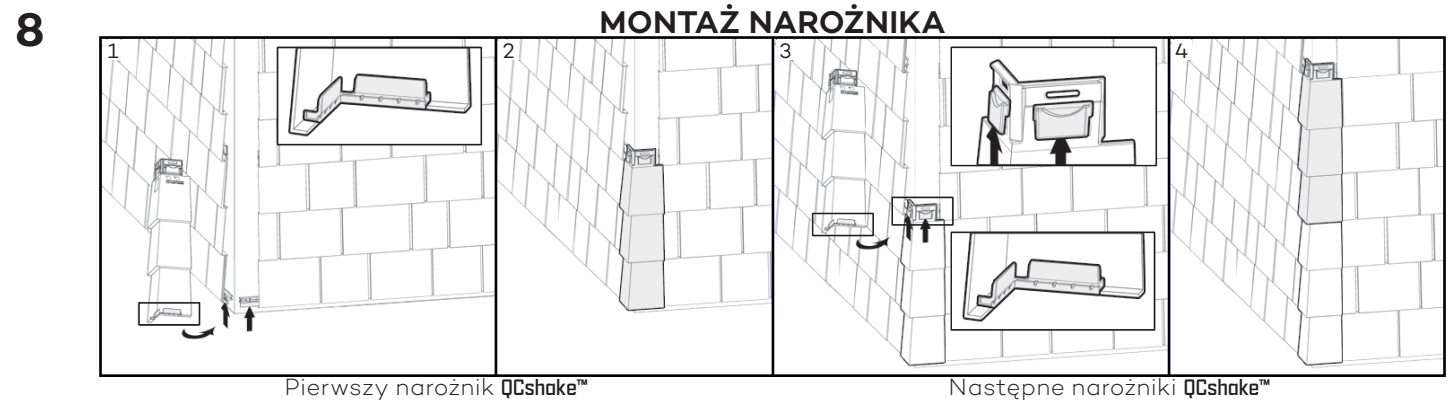

Pełne instrukcje montażu są dostępne w witrynie [QCshake.com](https://www.qcshake.com).

