CAPE COD PERFECTION
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

QCshake™

ВНИМАНИЕ! ПОКРЫТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ СЛЕВА НАПРАВО. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАСШИРЯЮТСЯ И СЖИМАЮТСЯ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ МОНТИРОВАТЬ ПОКРЫТИЕ НА ПЛОСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ (НАПРИМЕР, ФАНЕРНЫЕ ПЛИТЫ ИЛИ ПАНЕЛИ OSB). ЕСЛИ СЕКЦИИ МОНТИРУЮТСЯ НА СТЕНУ С ОБРЕШЕТКОЙ, ТО ОБРЕШЕТКА ДОЛЖНА МОНТИРОВАТЬСЯ НАИСКОСОК, НА РАССТОЯНИИ 8" (20,32 СМ).

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

POLSKIE

1

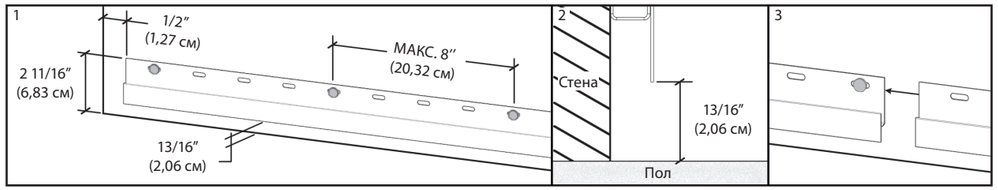

2

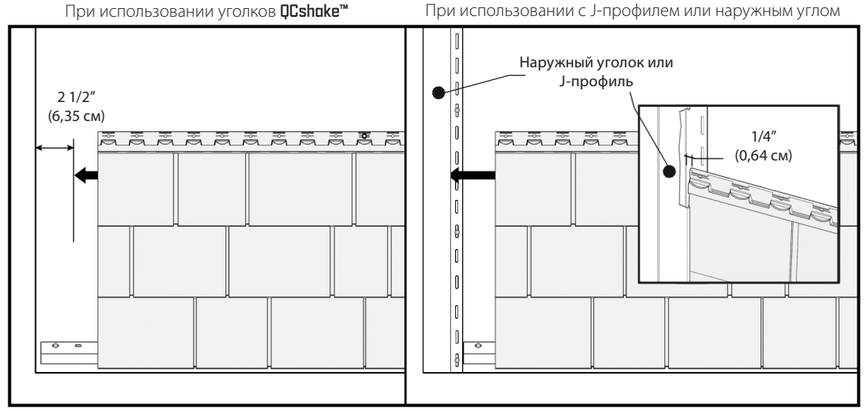

3

Максимум 16" (40,64 см) между гвоздями

4

При монтаже целой секции сначала забейте гвоздь в центральное отверстие.

При монтаже обрезанной секции закрепите ее центр гвоздем, как показано.

Для каждого гвоздя оставьте зазор между шляпкой и секцией. При использовании кровельного гвоздезабивного пневмопистолета отрегулируйте его наконечник на самой высокой позиции и выберите давление в соответствии с основой, чтобы получить нужный зазор.

* Кровельный гвоздезабивной пневмопистолет, такой как Bostitch RN46 или Hitachi NV45

Примечание. Для монтажа в соответствии с нормами для Майами-Дейд и для зон с высокой скоростью ураганных ветров ознакомьтесь с инструкциями по монтажу утвержденного перечня продуктов для округа Майами-Дейд, которые можно найти на странице «Ресурсы» веб-сайта **QCshake.com**.

5

Смонтируйте секции, равномерно размещая их с соответствующим зазором. Используйте температурные отметки, выбирая ту, которая наиболее близка к температуре окружающего воздуха при монтаже.

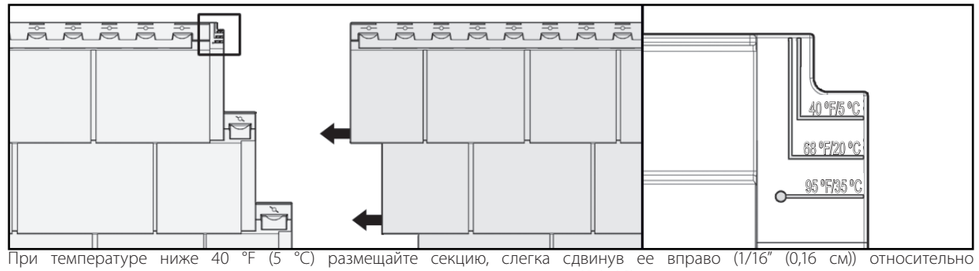

При температуре ниже 40 °F (5 °C) размещайте секцию, слегка сдвинув ее вправо (1/16" (0,16 см)) относительно температурной отметки для 40 °F (5 °C).

6

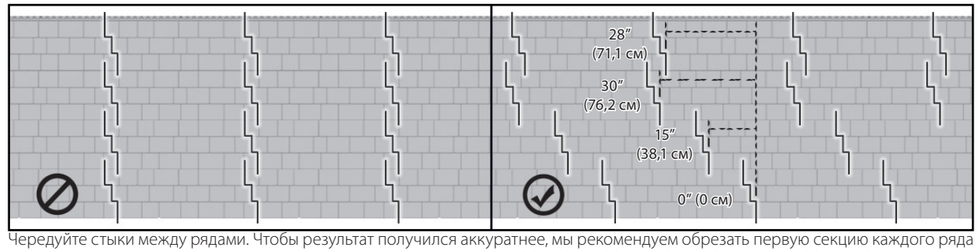

Чередуйте стыки между рядами. Чтобы результат получился аккуратнее, мы рекомендуем обрезать первую секцию каждого ряда на разном расстоянии, чередуя следующие значения: 0" (0 см) – 15" (38,1 см) - 30" (76,2 см) - 28" (71,1 см).

7

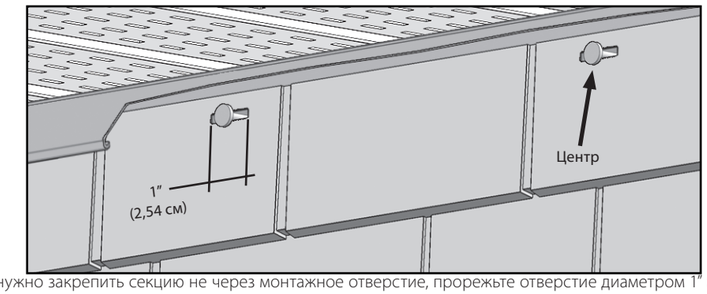

Если нужно закрепить секцию не через монтажное отверстие, прорежьте отверстие диаметром 1" (2,54 см), чтобы в него можно было забить гвоздь. Забивать гвоздь всегда нужно строго в середине отверстия.

8

МОНТАЖ УГОЛКОВ

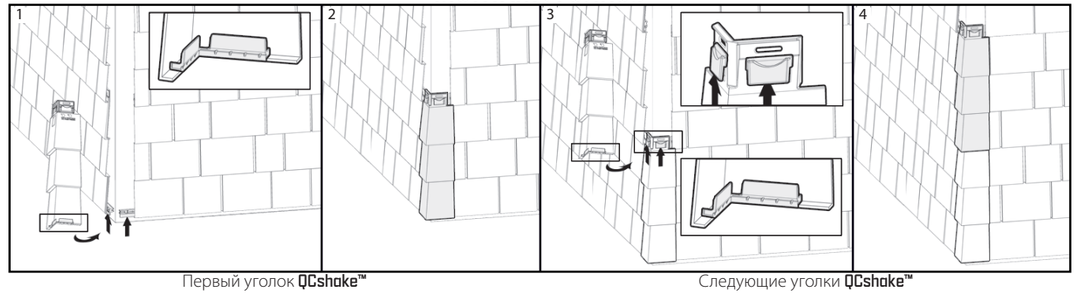

Первый уголок QCshake™

Следующие уголки QCshake™

Полное руководство по монтажу приводится на сайте **QCshake.com**.