

HAND SPLIT SHAKE
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ! ПОКРЫТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО УСТАНОВЛИВАТЬ СЛЕВА НАПРАВО. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАСШИРЯЮТСЯ И СЖИМАЮТСЯ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ МОНТИРОВАТЬ ПОКРЫТИЕ НА ПЛОСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ (НАПРИМЕР, ФАНЕРНЫЕ ПЛИТЫ ИЛИ ПАНЕЛИ OSB). ЕСЛИ СЕКЦИИ МОНТИРУЮТСЯ НА СТЕНУ С ОБРЕШЕТКОЙ, ТО ОБРЕШЕТКА ДОЛЖНА МОНТИРОВАТЬСЯ НАИСКОСОК, НА РАССТОЯНИИ 8" (20,32 CM).




ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL




PORTUGUÊS

POLSKIE

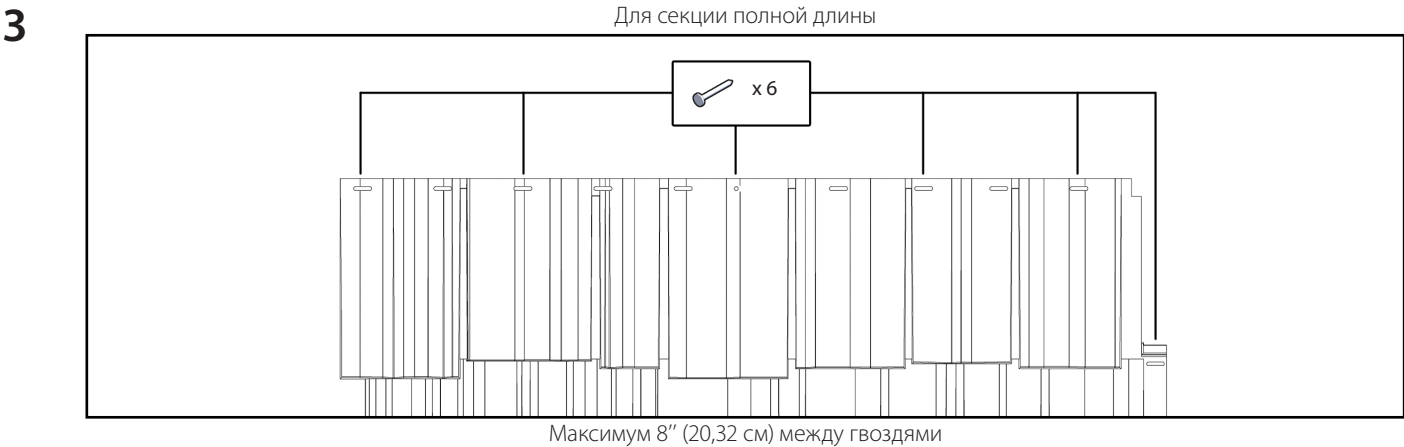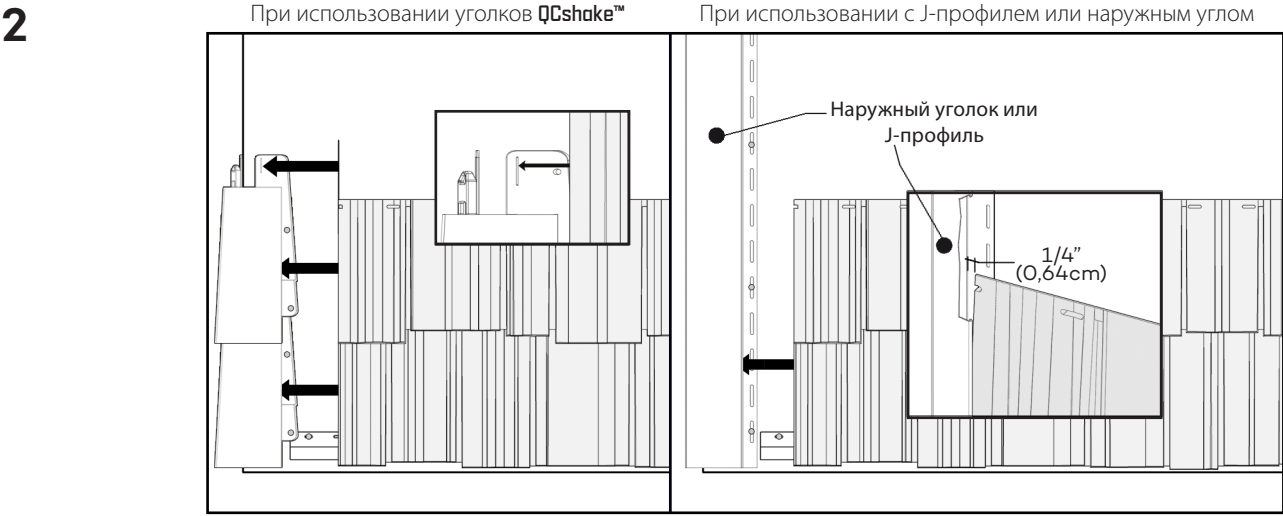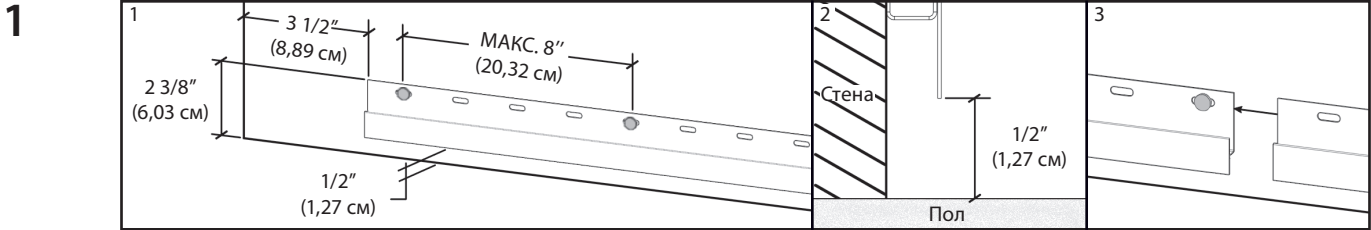

5

Смонтируйте секции, равномерно размещая их в соответствии с температурой окружающего воздуха при монтаже, используя приведенную ниже таблицу температур.

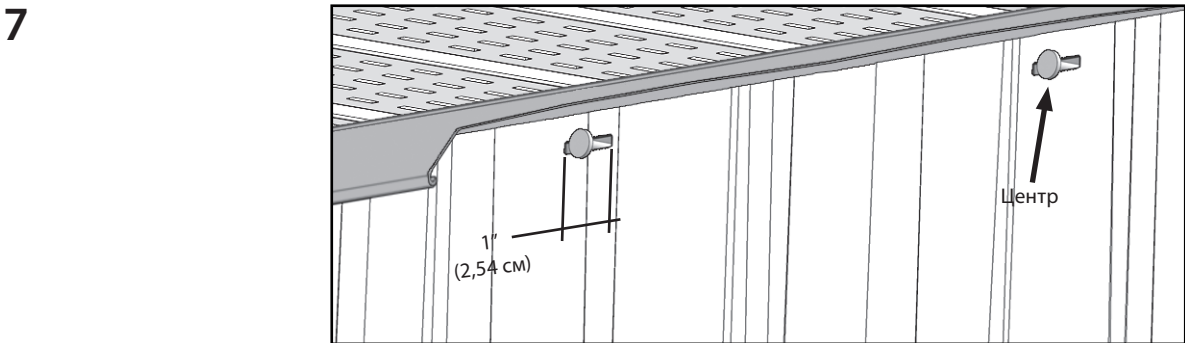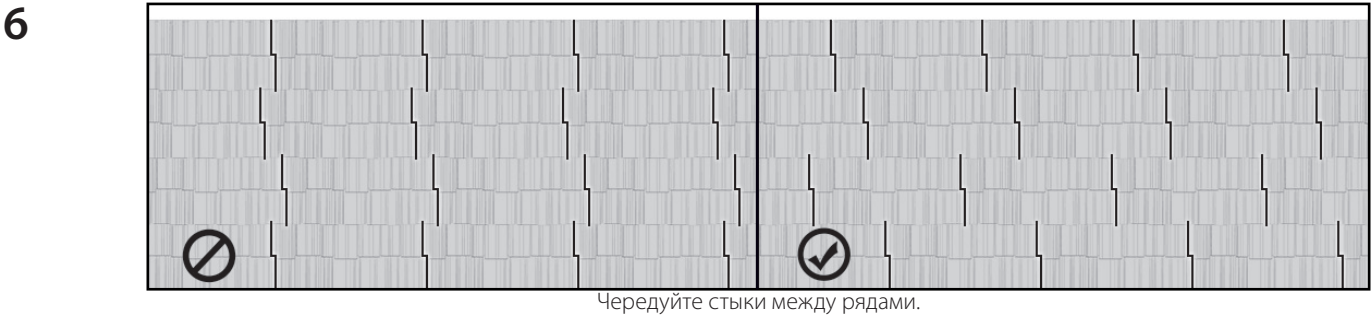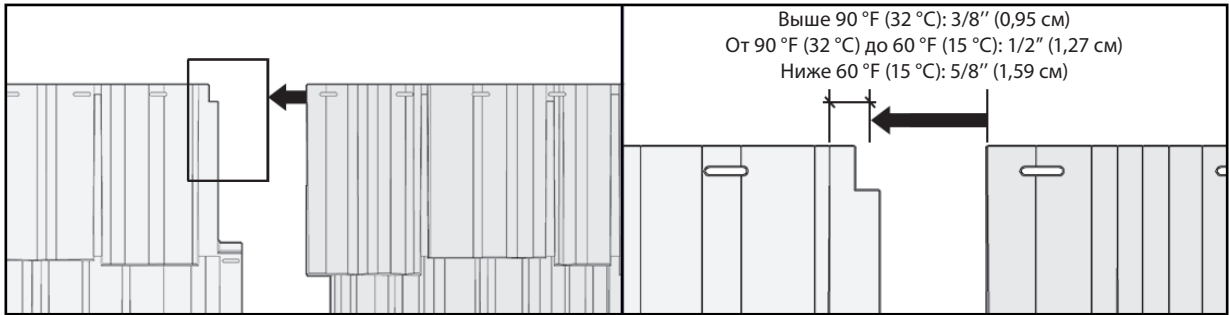

Полное руководство по монтажу
приводится на сайте [QCshake.com](https://qcshake.com).

