

Niniejsze instrukcje są dostarczane wyłącznie jako ogólne wytyczne. Obowiązkiem wykonawcy i/ lub instalatora jest upewnienie się, że przestrzegane są wszystkie obowiązujące lokalnie przepisy budowlane, które mogą wymagać modyfikacji niniejszych ogólnych wskazówek. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani uszkodzenia mienia wynikające z niewłaściwego lub bezmyślnego stosowania opisanych technik.

Więcej informacji na temat **QCshake** znajdziesz na stronie **QCshake.com**.

### INFORMACJE OGÓLNE

1 — Produkty **QCshake** są przeznaczone do użytkowania wyłącznie w orientacji pionowej, nie powinny być używane jako pokrycia dachowe ani podłogowe i w takich zastosowaniach nie obowiązuje udzielana gwarancja. Akceptowalnymi zastosowaniami są dachy mansardowe o nachyleniu 45/12 lub większym.

2 — Produkty **QCshake** są przewidziane jako pokrycia zewnętrzne i nie stanowią bariery odpornej na czynniki pogodowe. Pozwalają materiałowi znajdującemu się pod spodem oddychać; oznacza to, że produkt ten nie jest pokryciem wodoszczelnym. W celu osiągnięcia pożądanego rezultatu gont elewacyjny **QCshake** musi być montowany nad barierą odporną na czynniki pogodowe, taką jak membrana izolacyjna.

3 — Produkty **QCshake**, podobnie jak większość materiałów elewacyjnych, rozszerzają się i kurczą wraz ze zmianami temperatury. Dlatego podczas montażu ważne jest odpowiednie ustawienie gontu elewacyjnego **QCshake** w celu skompensowania wpływu temperatury.

4 — Bardzo ważne jest wykonywanie prac na gładkiej, płaskiej powierzchni ściany, w którą można wbijać gwoździe (zalecana jest płyta OSB lub sklejka o grubości co najmniej 1,11 cm (7/16 cala)). W przypadku montażu produktów **QCshake** na listwach stelażowych listwy te muszą być montowane pod kątem 45°, odległość między ich środkami musi wynosić 20,32 cm (8 cali), a ponadto należy dopilnować, aby łączenia boczne były podparte na listwach stelażowych\*.

5 — Elementy instalacji nie mogą być montowane bezpośrednio na gonce elewacyjnym **QCshake**; zawsze należy używać drewnianej podpory lub specjalnie zaprojektowanych bloków montażowych w celu zamocowania elementów instalacji. Należy przestrzegać instrukcji montażu udostępnionych przez producenta bloku montażowego i zapewnić właściwą odległość do gontu elewacyjnego **QCshake** (zalecane co najmniej 0,64 cm (1/4 cala)), aby umożliwić rozszerzanie i kurczenie produktu.

6 — W celu montażu sekcji wymagane jest stosowanie nierdzewnych elementów mocujących, które muszą wnikać w powierzchnię litą co najmniej na głębokość 3,18 cm (1 1/4 cala), a w podłoże lite na głębokość co najmniej 1,11 cm (7/16 cala)\*.

7 — Zawsze należy rozpoczynać montaż od najniższego punktu struktury, montując od strony lewej do prawej i po jednym rzędzie, oraz doprowadzając montaż na jednej ścianie do końca przed rozpoczęciem montażu na kolejnej.

8 — Produkt należy przechowywać na krawędzi (w pionie); nie przechowywać przy ułożeniu w poziomie.

9 — Numer R-E-L znajdujący się na opakowaniu produktu (np.: REL-123456) należy zachować na przyszłość.

10 — W celu cięcia materiału zalecane jest użycie piły tarczowej z ostrzem do cięcia wykańczającego o małej szerokości cięcia.

11 — Niektóre elementy wykończeniowe, takie jak listwa J-trim i słupek narożnika zewnętrznego, muszą zostać zamontowane na ścianie przed montażem gontu elewacyjnego **QCshake**. W celu prawidłowego montażu należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta elementów wykończeniowych.

12 — Mocowanie gontu elewacyjnego **QCshake** nie powinno ograniczać jego ruchów. Elementy mocujące powinny być wprowadzane bezpośrednio w środek szczeliny do przybijania, a łeb elementu mocującego powinien nieznacznie stykać się z produktem w taki sposób, aby sekcja mogła zwiśać. Środkowy otwór do przybijania powinien być zawsze stabilnie zamocowany, ponieważ dzięki temu sekcja będzie się rozszerzać i kurczyć od środka.

13 — Jeśli na którymkolwiek końcu używany jest element częściowy, wówczas należy wykonać w nim nowy otwór środkowy, wierząc otwór 0,32 cm (1/8 cala) w górnym obrzeżu listwy do przebijania, w pobliżu środka sekcji, na wysokości innych otworów montażowych.

14 — W przypadku mocowania bezpośrednio w licu należy wstępnie wywiercić otwór w miejscu nierzucającym się w oczy, na przykład w spoinie gontu elewacyjnego. Średnica otworu musi być większa niż średnica trzpienia gwoździa lub wkręta, ale mniejsza niż średnica łba, aby otwór umożliwiał ruchy wywołane rozszerzalnością termiczną. Łeb można pomalować farbą lub zakryć szczeliwem odpowiedniego koloru.

15 — Najlepiej jest pracować z produktem na wysokości bioder, ponieważ przy takim ułożeniu monter może sprawdzić tył produktu, upewniając się, że wszystkie zaczepy znajdują się w odpowiednich pozycjach. Produktu nie należy na siłę wypychać w górne zaczepy dolnego rzędu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ograniczników i/lub przekroczenie możliwości dylatacji i doprowadzić do wybrzuszenia produktu.

16 — W przypadku układania produktu między oknami i wokół otworów wymagane jest pozostawienie 0,64 cm (1/4 cala) luzu na rozszerzanie.

17 — Różnice w odcieniach i kolorach są cechą charakterystyczną dla gontu elewacyjnego **QCshake**.

# RUSTIC CEDAR 9

## INSTRUKCJA MONTAŻU

QCshake™

### PODSTAWOWE WSKAZÓWKI


1 — Zawsze montować przez środek szczelin otworów na gwoździe. Każda kompletna sekcja musi zostać zamocowana przez otwór środkowy i na obydwu końcach skrajnych oraz w 3 innych miejscach równomiernie rozmieszczonych po obu bokach otworu środkowego, a ponadto musi być zamocowana co najmniej 9 elementami mocującymi w kanale do przybijania w odstępach maksymalnie 20,32 cm (8 cali) (Rysunek 1). Jeśli gont elewacyjny QCshake jest montowany na ścianie ze stelażem, wówczas listwy stelażowe powinny być zamocowane pod kątem 45°, odległość między ich środkami powinna wynosić 20,32 cm (8 cali), a pod każdym elementem mocującym musi znajdować się listwa stelażowa.

2 — Nigdy nie należy wbijać ani wkręcać elementów mocujących do końca; między kanałem do przybijania a łbem elementu mocującego należy zostawić odstęp 0,16 cm (1/16 cala) (Rysunek 2). Zawsze należy używać gwoździ lub wkrętów nierdzewnych z łbem o średnicy 1 cm (0,4 cala) i korpusem o średnicy 0,38 cm (0,150 cala) i wprowadzać je w powierzchnię litą na głębokość co najmniej 3,18 cm (1 1/4 cala), a w podłoże lite na głębokość co najmniej 1,11 cm (7/16 cala).


3 — Upewnić się, że wszystkie elementy są ze sobą poprawnie połączone (mocno popchnąć sekcję do góry, aby upewnić się, że została całkowicie wprowadzona) (Rysunek 3).

4 — W przypadku stosowania elementów wykończeniowych (listwa J-trim, słupek narożnika zewnętrznego itp.) należy pozostawić odległość 0,64 cm (1/4 cala) między elementem wykończeniowym a gontem elewacyjnym QCshake (Rysunek 4). Wymagana wielkość otworu na element wykończeniowy wynosi 2,86 cm (1 1/8 cala).


Rysunek 1

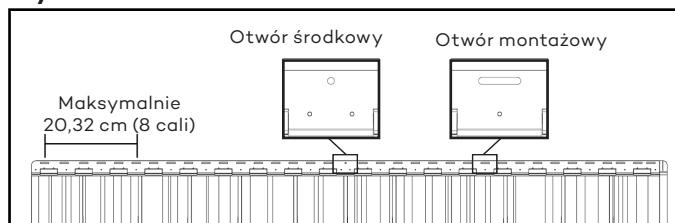


Rysunek 2

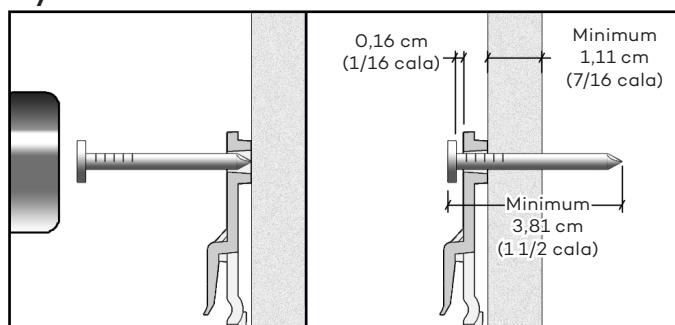

Rysunek 3

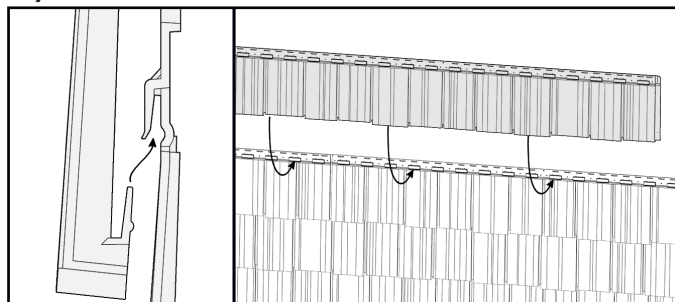

Rysunek 4

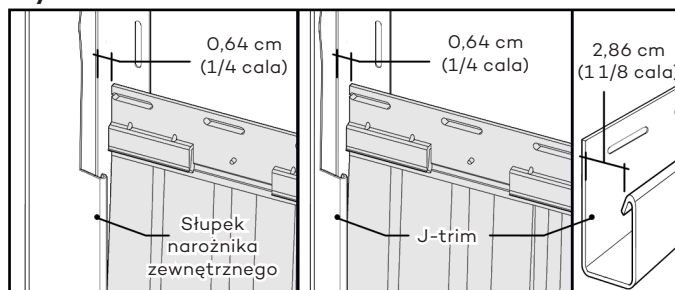

Niektóre elementy zostały częściowo usunięte z powyższego obrazu, aby zapewnić odpowiednią widoczność.

# RUSTIC CEDAR 9

## INSTRUKCJA MONTAŻU

QCshake™

### ETAPY MONTAŻU

1 — Najpierw zamontować listwy początkowe w najniższym punkcie struktury. Upewnić się, że pozioma linia początkowa jest idealnie wypoziomowana i równoległa do ściany. Na każdym końcu ściany zostawić odstęp 5,08 cm (2 cale) na słupki narożne, narożniki lub listwy J-trim (1). Jeśli do ściany przylega pokrycie podłogowe, zamontować górną krawędź listw początkowych w odległości 8,41 cm (3 5/16 cala) nad podłogą, aby zostawić 3,65 cm (1 7/16 cala) przerwy między listwami początkowymi a podłogą (2). W przypadku braku pokrycia podłogowego listwy początkowe powinny być zamocowane równo z podstawą ściany. Listwy początkowe należy mocować w odstępach 20,32 cm (8 cali) lub mniejszych. Następną listwę początkową należy zamocować, dociskając ją do poprzedniej (3), a podczas montażu postępować w sposób opisany powyżej (Rysunek A). Upewnić się, że listwy na sąsiadujących ścianach są ze sobą wyrównane.

2 — Ustalić liczbę odcinków potrzebnych na ścianę, dzieląc całkowitą długość ściany (pomniejszoną o szerokość używanych elementów narożnych) przez 183,83 cm (72 3/8 cala). Obciąć lewy bok pierwszej sekcji w linii prostej, aby uniknąć pozostawienia bardzo małego fragmentu na prawym końcu ściany. Jakikolwiek montowany element powinien mieć długość co najmniej 30,48 cm (12 cali). Wprowadzić pierwszą sekcję do listwy początkowej i przesunąć ją w lewo, pozostawiając 5,08 cm (2 cale) odstęp między jej krawędzią a rogami ściany (narożniki dekoracyjne będą montowane później; szczegółowe informacje zawiera sekcja dotycząca montażu narożników) albo wsunąć panel do elementu wykończeniowego, pozostawiając 0,64 cm (1/4 cala) odstęp między wewnętrzną ścianką elementu wykończeniowego a sekcją (Rysunek B).


3 — Każdą sekcję zamocować przez otwór środkowy, co zapewni równomierny ruch sekcji w obu kierunkach podczas rozszerzania/kurczenia. Ponadto wprowadzić element mocujący do ostatniego otworu na obu końcach oraz 3 innych, które należy rozmieścić równomiernie po obu stronach otworu środkowego w kanale do przybijania (Rysunek C). Odległość między elementami mocującymi nigdy nie powinna być większa niż 20,32 cm (8 cali). Każda sekcja o pełnej długości powinna być zamocowana co najmniej 9 elementami mocującymi. Należy pamiętać, że elementy mocujące muszą być umieszczane pośrodku szeliny do przybijania. Zawsze należy stosować nierdzewne elementy mocujące, które powinny wnikać w podłoże lite na głębokość co najmniej 1,11 cm (7/16 cala). Podczas wprowadzania elementów mocujących należy upewnić się, że tylko lekko dotykają one produktu, dzięki czemu będzie on mógł się poruszać wraz ze zmianami temperatur. Elementy mocujące należy montować w taki sposób, aby tworzyły płaszczyznę z powierzchnią sekcji i nie utrudniały montażu kolejnego rzędu.

— Jeśli produkt jest montowany na ścianie ze stelażem, pod każdym elementem mocującym musi znajdować się listwa stelażowa.


— Jeśli w sekcji nie ma oryginalnego otworu środkowego, wówczas należy wykonać nowy otwór środkowy, wierząc otwór o średnicy 0,32 cm (1/8 cala) na tej samej wysokości, co inne otwory montażowe.

4 — Kolejną sekcję należy zamontować, wciągając ją w listwę początkową i przesuwając w lewo w taki sposób, aby zachodziła na poprzednią. Sekcje należy rozmieścić równomiernie, odpowiednio do temperatury zewnętrznej podczas montażu. Jeśli produkt jest montowany, gdy temperatura na zewnątrz wynosi od -1°C do 38°C (od 30°F do 100°F), wówczas następną sekcję należy ustawić w taki sposób, aby jej lewa górna krawędź znajdowała się na linii wyznaczającej odstęp. W przypadku temperatur poniżej -1°C (30°F) sekcję należy ustawić nieznacznie w prawo od linii wyznaczającej odstęp (0,48 cm (3/16 cala)) (Rysunek D). Po prawidłowym umiejscowieniu sekcji należy ją przymocować zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami. Czynności z niniejszego kroku należy powtarzać do końca rzędu.


Rysunek A

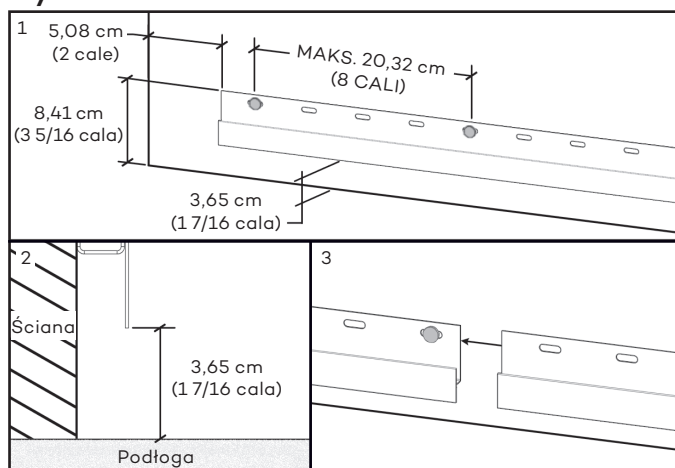


Rysunek B

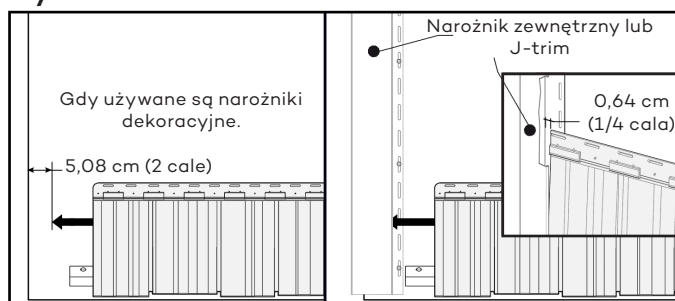

Rysunek C

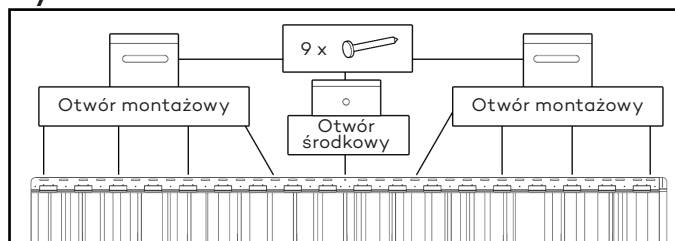

Rysunek D

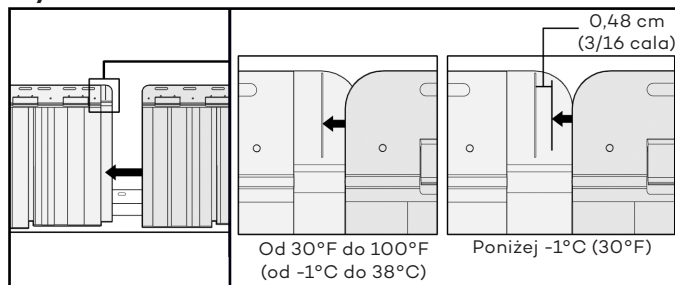

# RUSTIC CEDAR 9 INSTRUKCJA MONTAŻU

QCshake™

## ETAPY MONTAŻU (CIĄG DALSZY)

5 — Rozpocząć drugi rząd, obcinając jego pierwszą sekcję z przesunięciem około 22,86 cm (9 cali) od linii cięcia pierwszego rzędu. Dolną sekcję należy zaczepić za górne haczyki ostatniego zamontowanego rzędu. Na prawym dolnym boku każdej sekcji QCshake umieszcza poziomą strzałkę wyrównawczą. Należy zwracać uwagę na tę strzałkę, aby upewnić się, że wysokość sekcji jest spójna. Aby uzyskać zadowalający wygląd zamontowanego produktu, nie należy dopuszczać do ustawiania łączy w jednej linii. W tym celu należy umieszczać cięcia każdego z kolejnych rzędów w naprzemiennych pozycjach (Rysunek E).

Na przykład zalecamy ustawienie cięcia pierwszej sekcji każdego rzędu w odległościach zmieniających się według następującego schematu:


0 cm (0 cali) — 22,86 cm (9 cali) — 45,72 cm (18 cali) — 68,58 cm (27 cali), co pozwoli na uzyskanie zadowalającego wyglądu.

6 — W przypadku ostatniego rzędu albo tam, gdzie konieczne może być zamontowanie produktu w miejscach innych niż otwory montażowe, należy wykonać nożem nową szczelinę 2,54 cm (1 cal) (Rysunek F); szczelina musi być szersza niż element mocujący, ale węższa niż jego łeb. Mimo że w tym przypadku otwory montażowe nie są wykorzystywane, taki typ nacięcia pozwoli na ruchy sekcji spowodowane rozszerzaniem/kurczeniem.


-Uwaga: w celu poprawnego zamontowania i uzyskania optymalnego wyglądu należy w razie potrzeby zastosować podkładki, aby dostosować kąt ostatniego rzędu.

Przypomnienie: nie umieszczać akcesoriów bezpośrednio na gonce elewacyjnym QCshake. Elementy mocujące muszą być osadzone w litej strukturze. Jeśli wymagane jest ustawienie akcesoriów na gonce elewacyjnym QCshake, w niewidocznym miejscu na produkcie należy utworzyć nową szczelinę 2,54 cm (1 cal), szerszą niż trzpień elementu mocującego, ale mniejszą niż łeb tego elementu, co pozwoli na rozszerzanie się / kurczenie się sekcji.

Rysunek E

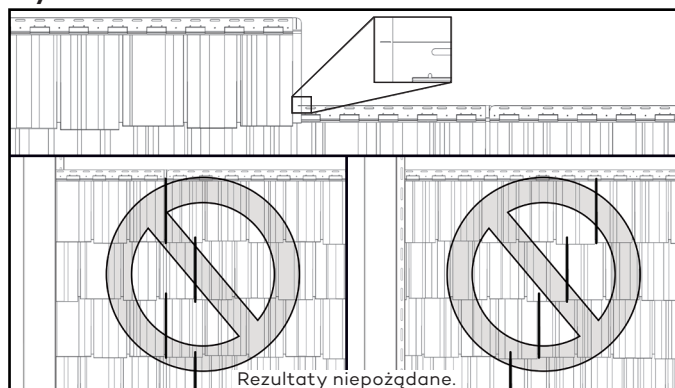

Rysunek F

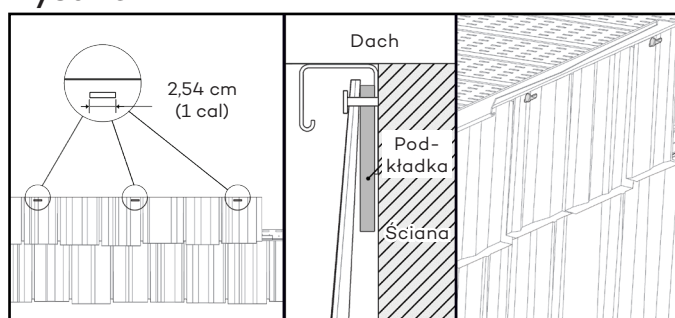

## SUGESTIE I SYTUACJE WYJĄTKOWE

| SYTUACJE:                                                       | CO NALEŻY SPRAWDZIĆ:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Boki sekcji nie schodzą się ze sobą.                          | Możliwe, że ściana nie jest równą lub płaską powierzchnią. Należy sprawdzić poprzednią sekcję, aby upewnić się, że wszystkie fragmenty i zaczepy montażowe są poprawnie osadzone. (Patrz: Informacje ogólne) W razie potrzeby należy użyć podkładek, aby uzyskać płaską i równą powierzchnię ściany. |
| - Dolne zaczepy blokujące nie blokują się w poprzednim rzędzie. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Sekcje wybrzuszą się na ścianie.                              | Upewnić się, że elementy mocujące nie ograniczają ruchów produktu. Upewnić się, że wszystkie zaczepy blokujące znajdują się w odpowiadających szynach. Upewnić się, że zaczepy są w pełni wsunięte.                                                                                                  |
| - Sekcje nie przylegają płasko do ściany.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# RUSTIC CEDAR 9

## INSTRUKCJA MONTAŻU

QCshake™

### MONTAŻ NAROŻNIKÓW DEKORACYJNYCH

Przestroga: przed rozpoczęciem montażu narożników Rustic Cedar 9 należy zakończyć montaż produktu Rustic Cedar 9 na przyległych ścianach. Nie zaleca się montażu wszystkich narożników jednocześnie, ponieważ w sytuacji takiego montażu nie ma możliwości wyregulowania i prawidłowego wyrównania ich względem rzędów sekcji.

1 — Przed rozpoczęciem montażu narożników Rustic Cedar 9 należy zamontować zacisk początkowy na narożniku ściany, kierując otwarty koniec w dół, wyrównując go z górną krawędzią listwy początkowej (Rysunek G). Na każdym boku zacisk początkowy zamocować przez oba otwory. Zamocować również przez ostatnie górne otwory.

2 — Wprowadzić pierwszy narożnik do otworu zacisku początkowego w taki sposób, aby sekcje zachodziły na siebie (nr 1, Rysunek H), i przesuwając górną krawędź narożnika pod sekcję, która znajduje się nad nim. Wyregulować jego wysokość odpowiednio do gontu elewacyjnego obok narożnika, a następnie umieścić element mocujący w każdym otworze u góry narożnika.


3 — Zamontować kolejny narożnik, wsuwając go w narożnik znajdujący się poniżej (nr 2, Rysunek H). Upewnić się, że szczyt narożnika został wsunięty pod rząd znajdujący się powyżej, a następnie wyregulować jego wysokość. Zakres dostępnej regulacji wynosi około 1,27 cm (1/2 cala). Wyrównanie między narożnikiem a produktem będzie różne w zależności od realistycznej, schodkowej struktury dolnych krawędzi gontu Rustic Cedar 9 Shake. Po prawidłowym ustawieniu zamocować zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami. Czynności z niniejszego kroku należy powtarzać do ostatniego narożnika ściany.

4 — Tylko w przypadku ostatniego narożnika można obciąć jego nadmiar. Na każdym boku narożnika wykonać nowy otwór szerszy niż średnica trzpienia elementu mocującego, ale mniejszy niż jego łeb. W zależności od potrzeb pod tymi otworami można zamontować listwę do przybijania, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie do kąta gontu elewacyjnego po każdej stronie, a następnie przymocować do ściany (Rysunek I).


### WSKAZÓWKĄ DOTYCZĄCĄ MONTAŻU

1 — Do wykończenia narożnika wewnętrznego można wykorzystać wiele rozwiązań: Słupek z narożnikiem wewnętrznym (A) lub dwie listwy J-trim (B) (Rysunek J). Ważne jest, aby uszczelnić wewnętrzny narożnik ściany przed zamontowaniem elementu wykończeniowego.

Rysunek G

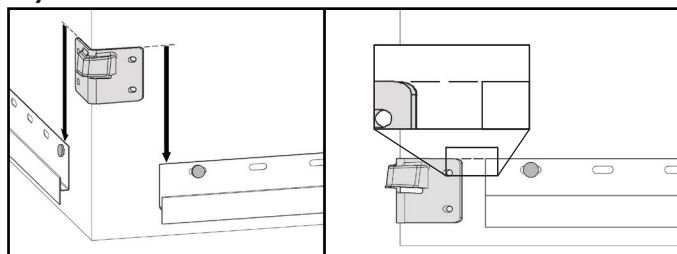


Rysunek H

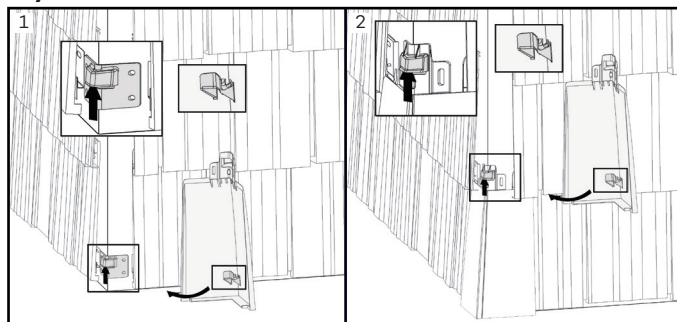

Rysunek I



Rysunek J

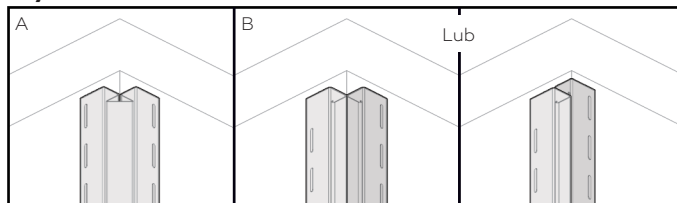

Szczegółowe informacje zawierają instrukcje montażu dotyczące poszczególnych produktów.