RUSTIC CEDAR 9
RESUMEN DE LA GUÍA DE INSTALACIÓN

QCshake™

PRECAUCIÓN: SIEMPRE INSTALE EL PRODUCTO DE IZQUIERDA A DERECHA Y RECUERDE QUE EL POLÍMERO SE EXPANDE Y CONTRAE DEBIDO A LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA. PARA UNA MEJOR APARIENCIA LE RECOMENDAMOS INSTALAR EL PRODUCTO EN SUPERFICIES PLANAS (P. EJ., PANELES DE MADERA CONTRACHAPADA O TABLEROS OSB). SI LAS SECCIONES SE INSTALAN SOBRE UN MURO CON TIRAS DE ENRASADO, ESTAS TIRAS DEBEN INSTALARSE DIAGONALMENTE Y CON UN ESPACIADO DE 8” (20.32 CM).

ENGLISH

FRANÇAIS

PORTUGUÊS

РУССКИЙ

POLSKIE

1

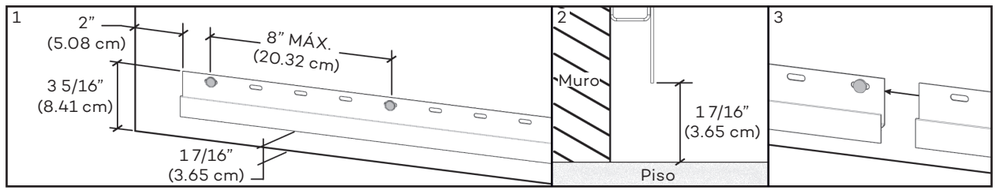

2

Cuando se utilizan esquineros QCshake™.

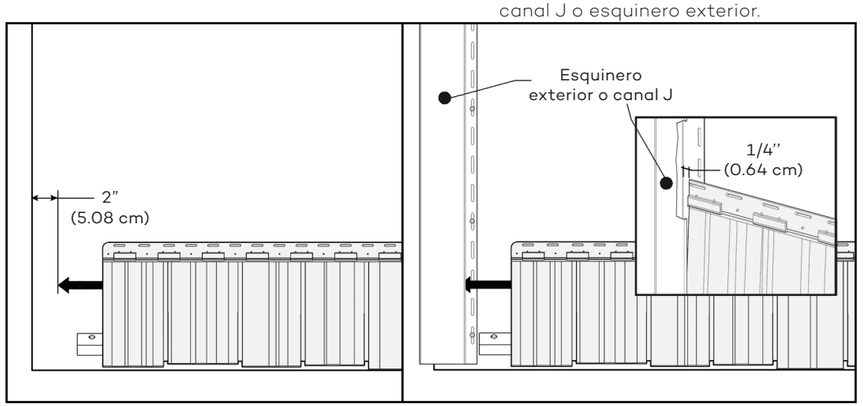

Cuando se utiliza con un canal J o esquinero exterior.

3

Para una sección de longitud completa.

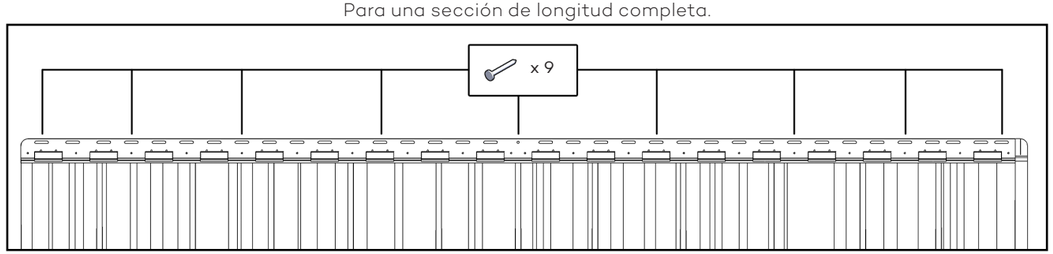

8” (20.32 cm) máximo entre cada clavo.

4

Sujete cada sección en el centro.

Cuando se instale una sección completa, clave primero el orificio central.

Cuando instale una sección cortada, clave el centro como se muestra.

En cada clavo.

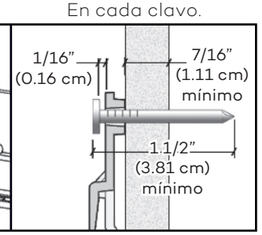

5

Instale las secciones con un espaciado uniforme. Para una instalación cuando la temperatura exterior sea entre 30 °F (-1 °C) y 100 °F (38 °C), deténgase en la línea.

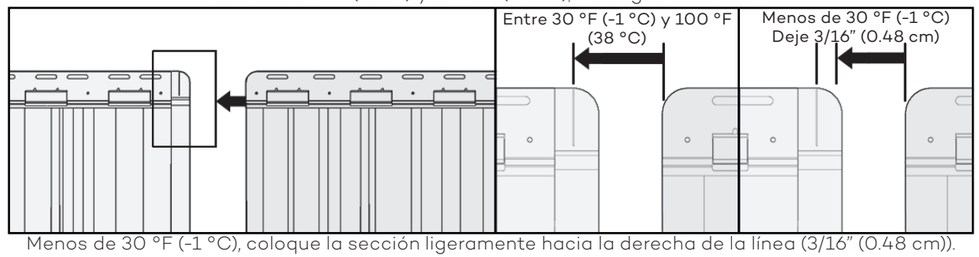

Menos de 30 °F (-1 °C), coloque la sección ligeramente hacia la derecha de la línea (3/16” (0.48 cm)).

6

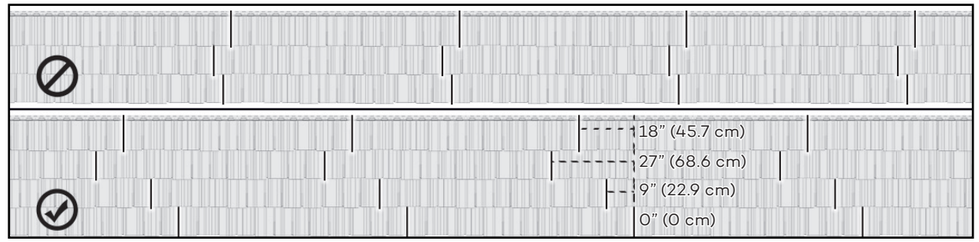

Alterne las juntas entre las hileras. Para una apariencia más armoniosa, sugerimos que varíe la distancia de corte de la primera sección de cada hilera a 0” (0 cm) - 9” (22.9 cm) - 18” (45.7 cm).- 27” (68.6 cm).

7

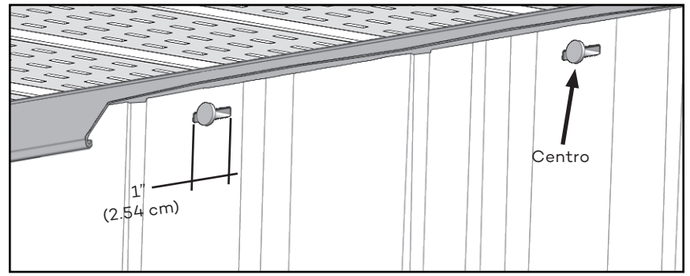

Si necesita sujetar la sección en un área diferente al orificio de instalación, cree una ranura larga de 1” (2.54 cm) para los clavos. Siempre coloque el clavo en medio de la ranura.

8

INSTALACIÓNDEESQUINEROS

Primer esquinero de QCshake™.

Siguiente esquinero de QCshake™.

Visite **QCshake.com** para obtener la guía de instalación completa.