QCshake™

ROUGHSAWN CEDAR SINGLE
GUÍA DE INSTALACIÓN

SERIE DE COLORES NATURALES
- ANTIQUE GRAY

SERIE DE COLORES NATURALES
- SEASIDE GRAY

SERIE DE COLORES NATURALES
- AUTUMN CEDAR

SERIE DE COLORES SÓLIDOS
- BARN RED

SERIE DE COLORES SÓLIDOS
- DENIM BLUE

Estas instrucciones se proporcionan sólo como pautas generales. El contratista o el instalador será el responsable de asegurar que se sigan todos los códigos de construcción locales correspondientes, lo cual puede requerir la modificación de estas guías generales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad que se deriven por una instalación incorrecta o negligente de las técnicas descritas.

Para obtener más información sobre **QCshake**, visite **QCshake.com**.

ROUGHSAWN CEDAR SINGLE
GUÍA DE INSTALACIÓN

QCshake™

INFORMACIÓN GENERAL

1. Los productos **QCshake** están diseñados para usarse únicamente en una instalación vertical y no están diseñados ni garantizados para instalarse en techos o pisos. Sin embargo, los techos mansarda con una inclinación de 45/12 o más son instalaciones aceptables.

2. Los productos **QCshake** están diseñados como un revestimiento de exteriores, no como una barrera impermeable. Permitem que el material debajo de él respire; por lo tanto, no son un recubrimiento impermeable. Para lograr el desempeño para el que fue diseñado, **QCshake** debe instalarse sobre un sistema de barrera impermeable para hogares, como una envoltura doméstica.

3. Al igual que con la mayoría de los materiales de construcción para exteriores, los productos **QCshake** se expandirán y contraerán con los cambios de temperatura. Por lo tanto, durante la instalación es necesario colocar el producto **QCshake** correctamente para compensar por estos cambios de temperatura.

4. Es fundamental trabajar sobre una superficie de muro lisa, plana y que pueda clavarse (es decir, se recomienda usar un tablero OSB o madera contrachapada de 7/16" (1.11 cm)). Si los productos **QCshake** se instalarán sobre tiras de enrasado, estas deben instalarse a un ángulo de 45°, espaciadas a 8" (20.32 cm) de centro a centro, al mismo tiempo debe asegurarse de que las uniones laterales sean sostenidas por las tiras de enrasado.*

5. Los elementos fijos no pueden instalarse directamente sobre **QCshake**; siempre use un soporte de madera o bloques de montaje específicamente diseñados para la instalación de elementos fijos. Siga las instrucciones de instalación del fabricante del bloque de montaje y asegúrese de dejar la distancia correcta al **QCshake** (mínimo recomendado de 1/4" (0.64 cm)) para dejar espacio para la expansión y contracción.

6. Se necesitan sujetadores no corrosivos para fijar las secciones y estos deben penetrar en la superficie sólida un mínimo de 1 1/4" (3.18 cm) y en un sustrato sólido por un mínimo de 7/16" (1.11 cm).*

7. Siempre comience la instalación en el punto más bajo de la estructura, avance de izquierda a derecha instalando una hilera a la vez y termine un muro antes de continuar con el siguiente.

8. Almacene el producto sobre su orilla (vertical), no lo apile horizontalmente.

9. Conserve el numero R-E-L, ubicado en la caja de sus productos (p. ej., REL-123456) para consultarlo en el futuro.

10. Para cortar el material se recomienda usar una sierra circular con una hoja de acabado de corte fino.

11. Algunas molduras de acabado como el canal J y el poste del esquinero exterior deben instalarse en un muro antes de instalar el producto **QCshake**. Siga las instrucciones del fabricante de las molduras de acabado para instalarlas correctamente.

12. Cuando fije el producto **QCshake** no se debe limitar el movimiento. Los sujetadores deben atornillarse directamente en el centro de cualquier ranura de clavos y la cabeza del sujetador debe tocar ligeramente el producto a fin de permitir que se cuelgue la sección. El orificio de clavo central siempre debe sujetarse firmemente para asegurarse de que la sección se expanda y contraiga desde el centro hacia afuera.

13. Si se utiliza una pieza parcial en cualquier extremo, se debe crear un nuevo orificio central perforando un orificio de 1/8" (0.32 cm) en la brida superior, cerca del centro de la sección a la misma altura que los otros orificios de instalación.

14. Si se dejarán expuestas las cabezas de los clavos, perfore previamente un orificio en un área discreta como en una unión de teja. El orificio debe ser más grande que el cuerpo del clavo o tornillo, pero más pequeño que la cabeza para facilitar el posible movimiento térmico. La cabeza puede cubrirse con pintura o masilla.

15. Es mejor trabajar con el producto a nivel de la cintura, pues permite al instalador inspeccionar la parte posterior del producto y verificar que todas las uñas estén correctamente enganchadas. No introduzca el producto a la fuerza en las uñas superiores de la hilera inferior, ya que esto puede dañar los postes de tope o anular las juntas de expansión lo que ocasionará una deformación.

16. Acomodar el producto entre las ventanas y alrededor de las aberturas requiere un espaciado de 1/4" (0.64 cm) para facilitar la expansión.

17. Las variaciones en tono y color son una característica inherente del color natural del producto **QCshake**.

ROUGHSAWN CEDAR SINGLE
GUÍA DE INSTALACIÓN

QCshake™

GUÍAS BÁSICAS

1. Siempre sujete el material a través del centro de los orificios de la ranura para clavos. Cada sección completa debe sujetarse a través del orificio central, en las dos extremidades, además de 2 otros orificios espaciados uniformemente en cada lado del orificio central y tener un mínimo de 7 sujetadores en el canal para clavos horizontal con un espaciado máximo de 16" (40.64 cm) o menos (Figura 1). Si **QCshake** se instala en un muro con tiras de enrasado, estas tiras de enrasado deben instalarse a un ángulo de 45°, a 8" (20.32 cm) de centro a centro y se necesita una tira de enrasado detrás de cada sujetador.

Figura 1

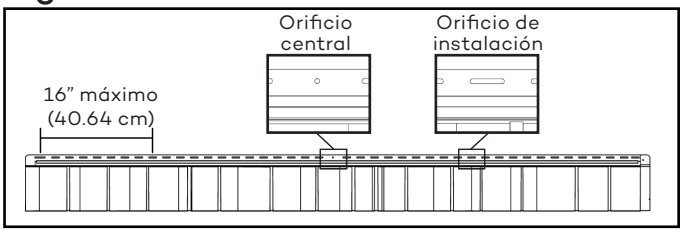

2. Nunca golpee con martillo ni atornille los sujetadores hasta introducirlos por completo, deje un espacio de 1/16" (0.16 cm) entre el canal para clavos y la cabeza del sujetador (Figura 2). Siempre use clavos o tornillos no corrosivos con una cabeza de 0.4" (1 cm) de diámetro y un cuerpo de 0.150" (0.38 cm) de diámetro y penetre en la superficie sólida un mínimo de 1 1/4" (3.18 cm) y en un sustrato sólido por un mínimo de 7/16" (1.11 cm).

Figura 2

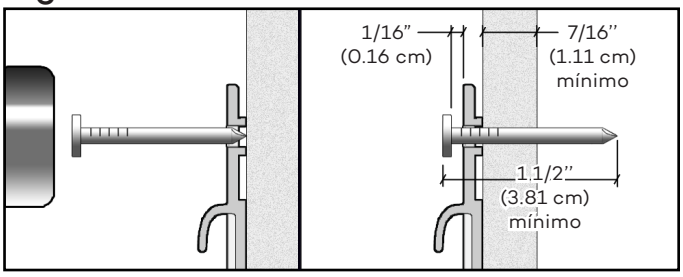

3. Asegúrese de que todas las piezas estén correctamente unidas (empuje la sección con fuerza hacia arriba asegurándose de que esté completamente insertada) (Figura 3).

Figura 3

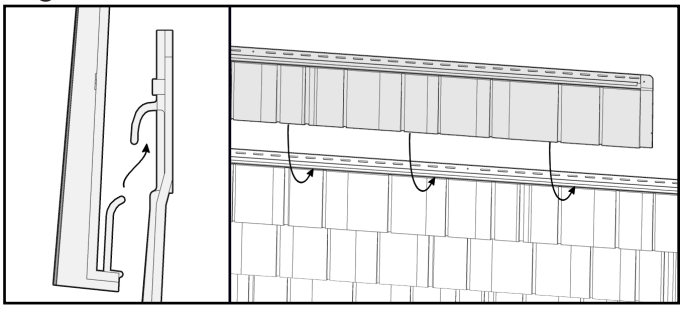

4. Cuando use una moldura de acabado (canal J, poste de esquinero exterior, etc.), deje un espacio de 1/4" (0.64 cm) entre la moldura y el producto **QCshake** (Figura 4). La abertura requerida para la moldura de acabado es de 3/4" (1.91 cm).

Figura 4

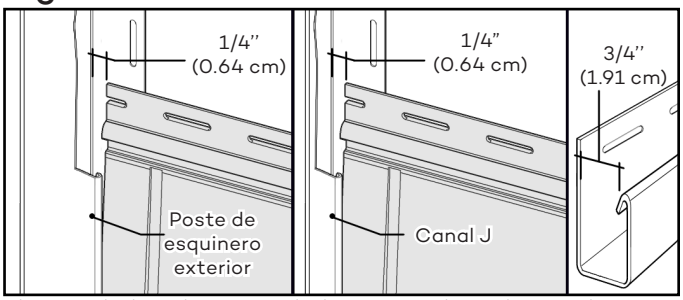

Algunos de los elementos de la imagen de arriba se eliminaron parcialmente para mayor claridad.

5. Los esquineros de RoughSawn Cedar Single deben instalarse en las esquinas de los muros antes de instalar las secciones de las RoughSawn Cedar Single. Consulte la sección de instalación de esquineros según sea necesario.

ROUGHSAWN CEDAR SINGLE
GUÍA DE INSTALACIÓN

QCshake™

PASOS PARA LA INSTALACIÓN

1. Primero instale las tiras de inicio en el punto más bajo de la estructura. Asegúrese de que la línea de inicio horizontal esté perfectamente nivelada y ajustada con el muro. Deje un espacio de 4" (10.16 cm) en cada extremo del muro para los postes del esquinero, los esquineros o los canales J (1). Si un piso está al ras del muro, instale la parte superior de las tiras de inicio 2 3/4" (6.99 cm) por encima del piso para dejar un espacio de 7/8" (2.22 cm) entre las tiras de inicio y el piso (2). Si no hay piso, las tiras de inicio deben estar al ras con la base del muro. Sujete las tiras de inicio a intervalos máximos de 8" (20.32 cm) o menos. Instale la siguiente tira de inicio presionándola contra la anterior (3) y sujétela como se indició anteriormente (Figura A). Asegúrese de alinearlas con los muros adyacentes.

2. Determine el número de secciones que se necesitan para el muro dividiendo la longitud total del muro, menos el ancho de los esquineros utilizados, entre 89 1/2" (227.33 cm). Corte el lado izquierdo de la primera sección en una línea recta para así no tener una pieza muy pequeña en el extremo derecho del muro. Cualquier sección instalada debe medir al menos 12" (30.48 cm) de largo. Inserte la primera sección en la tira de inicio y deslícela dejando un espacio de 1/16" (0.16 cm) entre el borde y el esquinero decorativo instalado anteriormente (vea la sección sobre la instalación de esquineros) o deslice la sección en la moldura dejando un espacio de 1/4" (0.64 cm) entre la pared interior de la moldura y la sección (Figura B).

3. En cada sección, sujete el orificio central del producto, pues esto asegurará un movimiento uniforme de las secciones en ambas direcciones durante la expansión/contracción. También coloque un sujetador en el último orificio de ambos extremos, más otros 2 sujetadores espaciados uniformemente en cada lado del orificio central del canal para clavos (Figura C). Los sujetadores nunca deben tener un espaciado mayor a 16" (40.64 cm). Cada sección de largo completo debe sujetarse con un mínimo de 7 sujetadores. Recuerde que los sujetadores deben colocarse en el centro de las ranuras para clavos. Siempre use sujetadores no corrosivos que penetren en un sustrato sólido que mida un mínimo de 7/16" (1.11 cm) de espesor. Al colocar los sujetadores, asegúrese de que toquen ligeramente el producto de modo que les permita moverse con los cambios de temperatura y que estén instalados al ras con la sección de modo que no interfieran con la hilera de enseguida.
- Si el producto se instala en un muro con tiras de enrasado, se necesita una tira de enrasado detrás de cada sujetador.
- Si una sección no tiene el orificio central inicial, perfore un nuevo orificio central de 1/8" (0.32 cm) de diámetro a la misma altura que los otros orificios de instalación.

4. Instale la siguiente sección enganchándola a la tira de inicio y deslícela hacia la izquierda de manera que se traslape sobre la anterior. Asegúrese de espaciar uniformemente las secciones según la temperatura exterior durante la instalación. Si el producto se instala a una temperatura exterior de 30 °F a 100 °F (-1 °C a 38 °C) coloque la siguiente sección de modo que el borde izquierdo superior tope contra el poste de tope. Para las instalaciones con temperaturas menores a 30 °F (-1 °C), coloque la sección ligeramente hacia la derecha del poste de tope (1/16" (0.16 cm)) (Figura D). Después de que la sección esté correctamente espaciada, sujétela como se explicó anteriormente. Repita este paso hasta el final de la hilera.

Figura A

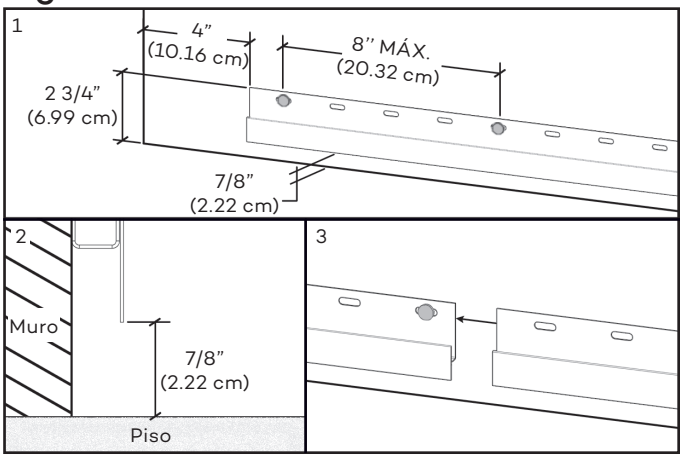

Figura B

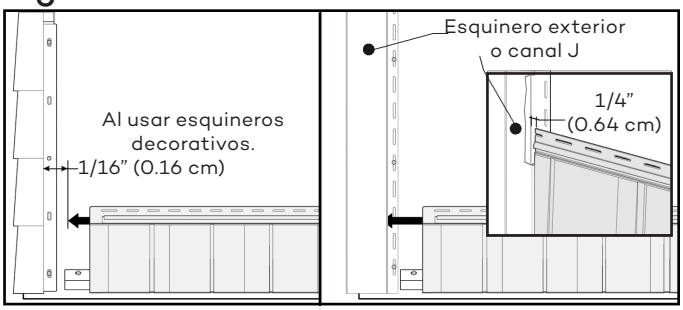

Figura C

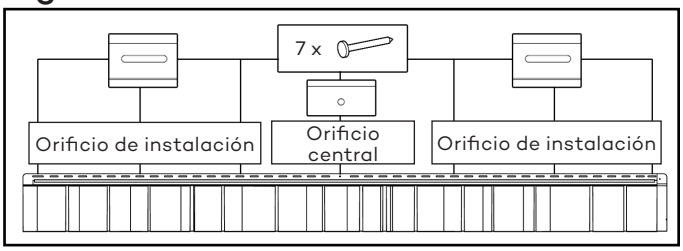

Figura D

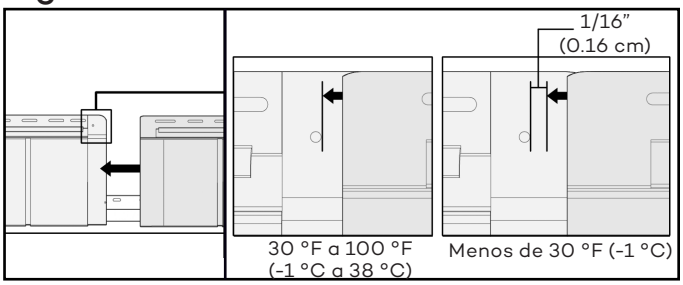

PASOS PARA LA INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

5. Comience la segunda hilera cortando la primera sección en incrementos aproximados de 16" (40.64 cm) a partir de la línea de corte de la primera hilera. Enganche la sección inferior con los ganchos superiores de la última hilera que instaló. **QCshake** ofrece una flecha de alineación horizontal en el lado inferior derecho de cada sección. Verifique esta flecha para asegurarse de que la altura de las secciones sea consistente. Para evitar apilar las uniones, alterne las posiciones de corte de las hileras subsiguientes (Figura E).

6. Para la última hilera o lugares donde pueda ser necesario sujetar el producto en un lugar distinto a los orificios de instalación, use una navaja para crear una nueva ranura de 1" (2.54 cm) (Figura F); la ranura debe ser más ancha que el sujetador, pero no más ancha que la cabeza del sujetador. Aunque no esté marcado en los orificios de instalación, este tipo de corte permitirá la expansión/contracción de las secciones.
-Nota: Para la instalación correcta y una apariencia óptima, use calzas para ajustar el ángulo de la última hilera.

Recordatorio: No coloque accesorios directamente en el producto. Los sujetadores deben fijarse a una superficie sólida. Si necesita colocar accesorios sobre el producto **QCshake**, en un lugar oculto en el producto, cree una ranura nueva de 1" (2.54 cm) más grande que el cuerpo del sujetador, pero más pequeña que la cabeza del sujetador a fin de permitir la expansión/contracción de las secciones.

Figura E

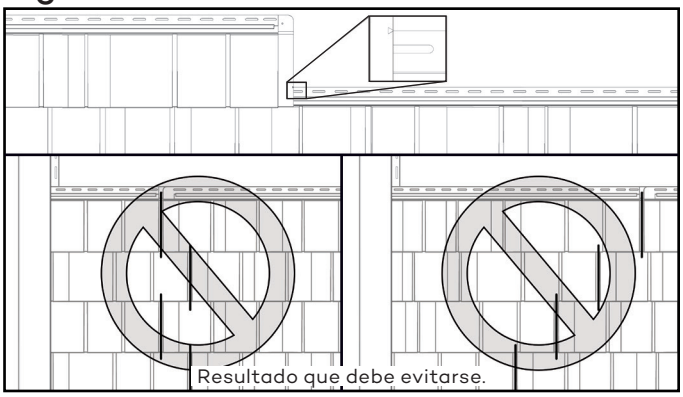

Figura F

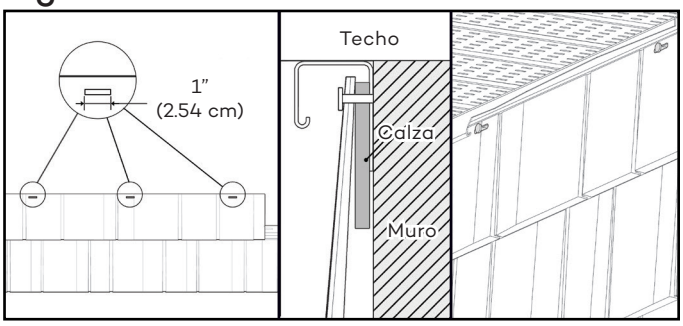

SITUACIONES ESPECIALES Y SUGERENCIAS

SITUACIÓN:	ELEMENTOS A VERIFICAR:
- Las secciones no se asientan correctamente lado a lado.	Es posible que el muro no esté nivelado y plano. Verifique la sección anterior para asegurarse de que todos los rieles y uñas inferiores de la sección estén correctamente asentados. (Consulte la información general) Use calzas según sea necesario para asegurar una superficie de muro nivelada.
- El riel inferior continuo no se engancha a la uña superior continua.	
- Las secciones están deformadas en el muro.	Asegúrese de que los sujetadores no estén impidiendo el movimiento del producto. Verifique que el espaciado en los interbloqueos sea el correcto. Asegúrese de que los sujetadores estén completamente enganchados.
- Las secciones no están completamente planas sobre el muro.	

ROUGHSAWN CEDAR SINGLE
GUÍA DE INSTALACIÓN

QCshake™

INSTALACIÓN DE ESQUINEROS DECORATIVOS

Precaución: Los esquineros de RoughSawn Cedar Single deben instalarse en las esquinas de los muros antes de instalar las secciones de las RoughSawn Cedar Single. Se recomienda que se instale un máximo de dos esquineros a la vez de modo que puedan hacerse ajustes pequeños a la altura del esquinero a fin de la altura sea igual a la de las hileras de las secciones, de ser necesario.

1. Instale el primer esquinero a 1/2" (1.27 cm) del punto más bajo de la esquina del muro. Sujete el orificio central del canal para clavos en cada lado del esquinero. También sujételo en los últimos orificios superiores y los orificios inferiores en cada lado del esquinero (Figura G).

Figura G

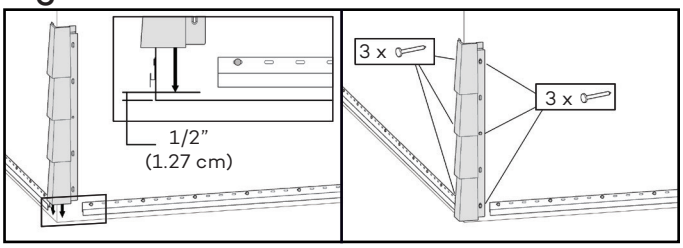

2. Instale otro esquinero traslapándolo con el anterior hasta la línea de referencia (Figura H). Sujételo como se explicó anteriormente.

Figura H

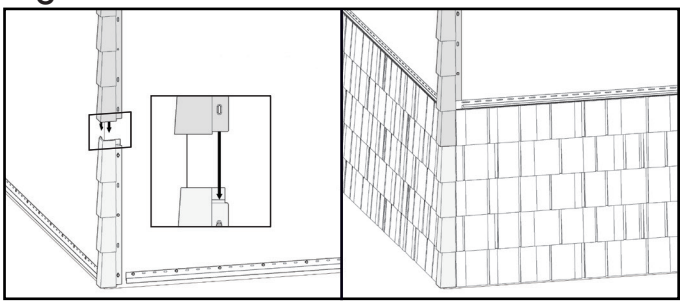

3. Instale varias hileras del producto hasta que una hilera se traslape con el esquinero superior. Es posible que deban hacerse algunos ajustes en el traslapo vertical de dos esquineros (a medida que se instalan) para mantener la alineación correcta del esquinero/producto. Hay aproximadamente un valor de ajuste vertical de 1/2" (1.27 cm). Para esto, solo quite los sujetadores en los orificios centrales del esquinero superior. Ajuste su posición y vuelva a colocar los sujetadores en los orificios centrales del esquinero.

4. Para el último esquinero únicamente, corte el exceso de la pieza. Si los orificios centrales se pierden durante el corte, haga nuevos orificios centrales (más anchos que el cuerpo del sujetador, pero más pequeños que la cabeza) en cada lado y sujételo al muro (Figura I).

Figura I

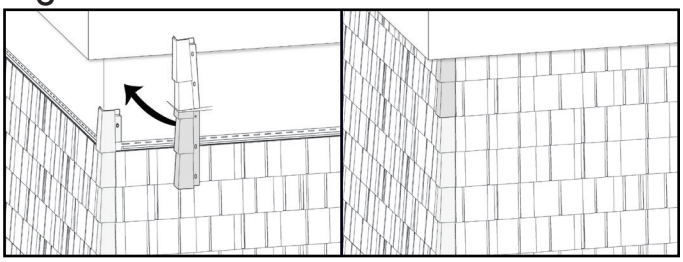

CONSEJO DE INSTALACIÓN

1. Hay muchas soluciones posibles para terminar un esquinero interior: Poste del esquinero interior (A) o dos canales J (B) (Figura J). Es importante sellar la esquina interior del muro antes de instalar la moldura.

Figura J

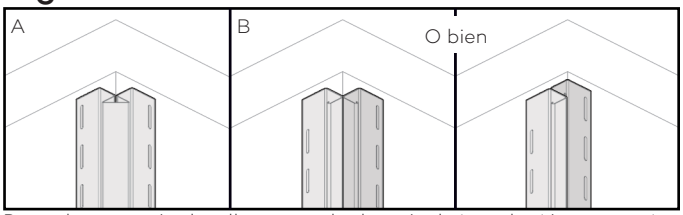

Para obtener más detalles, consulte la guía de instalación respectiva de cada producto.