BARDEAU DE CÈDRE SIMPLE
GUIDE INSTALLATION SOMMAIRE

QCshake™

ATTENTION: TOUJOURS INSTALLER LE PRODUIT DE LA GAUCHE VERS LA DROITE ET NE JAMAIS OUBLIER QUE LES POLYMÈRES SUBISSENT DE L'EXPANSION/CONTRACTION DUES AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE. POUR UNE MEILLEURE APPARENCE, NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LE PRODUIT SUR DES SURFACES PLANES (EX: PANNEAUX DE CONTRE-PLAQUÉ OU OSB). SI INSTALLER SUR UN MUR LATTÉ, INSTALLER LES LATTES À L'OBLIQUE ET AUX 8"(20,32CM).

ENGLISH ON REVERSE

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

РУССКИЙ

POLSKIE

1

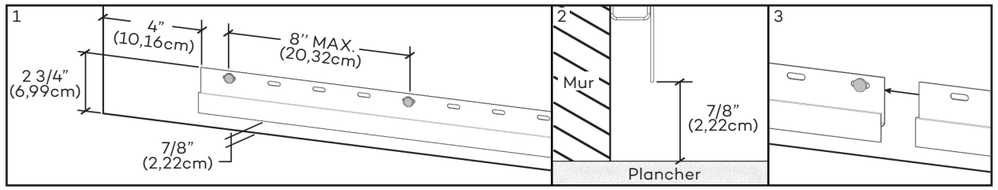

2

Lors d'utilisation des coins QCshake™.

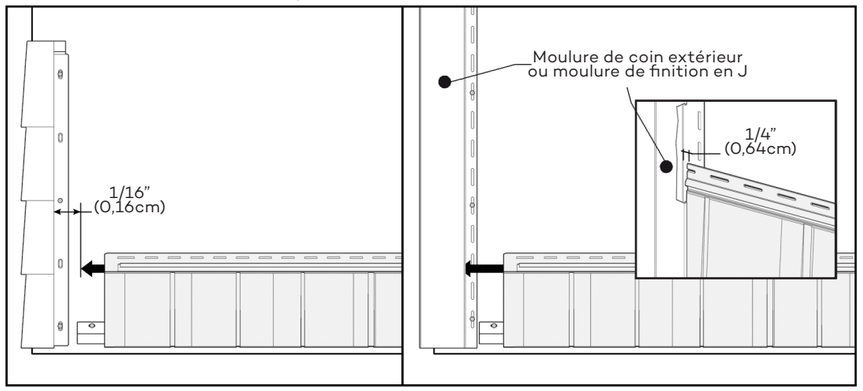

Lors d'utilisation de moulures de finition.

3

Pour une section pleine longueur.

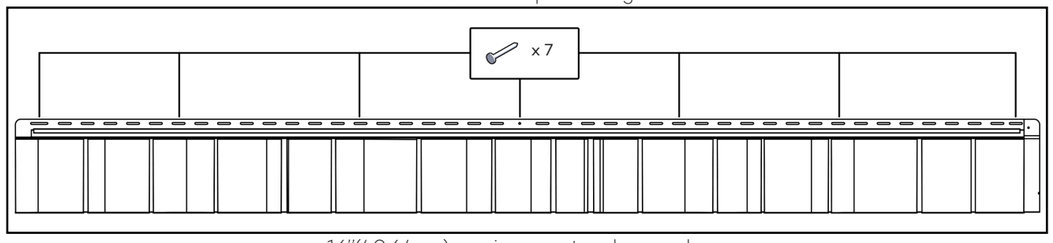

16"(40,64cm) maximum entre chaque clous.

4

Clouer chaque section à son centre.

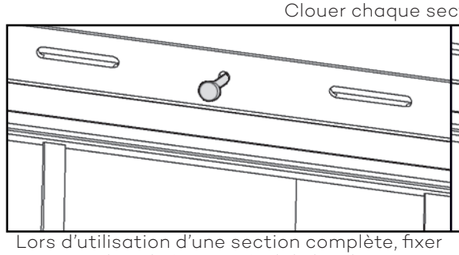

Lors d'utilisation d'une section complète, fixer dans le trou central d'abord.

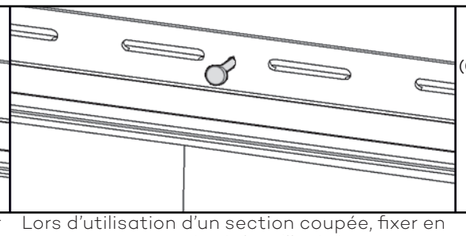

Lors d'utilisation d'un section coupée, fixer en son centre tel qu'illustré.

Pour chaque clou.

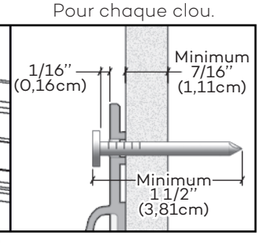

5

Installer les sections à la même distance de l'une à l'autre. Pour installation à une température extérieure entre 30°F(-1°C) et 100°F(38°C), arrêter à la butée.

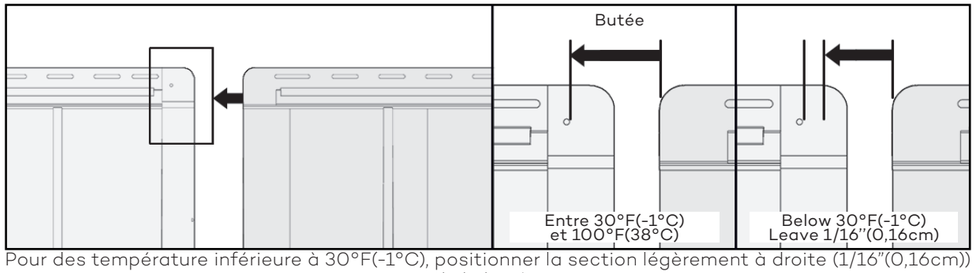

Pour des température inférieure à 30°F(-1°C), positionner la section légèrement à droite (1/16"(0,16cm)) de la butée.

6

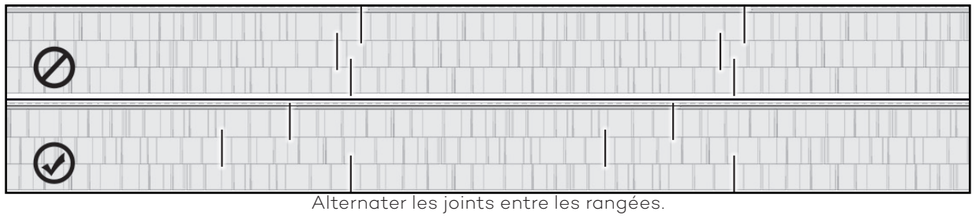

Alternater les joints entre les rangées.

7

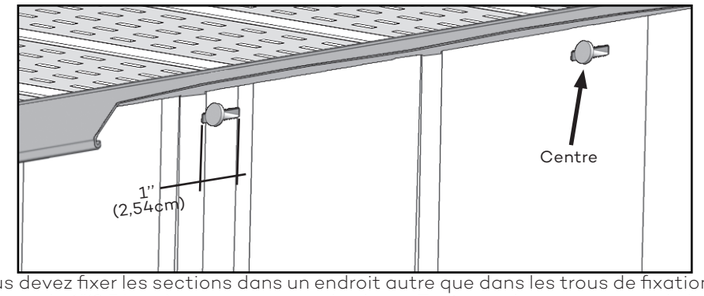

Si vous devez fixer les sections dans un endroit autre que dans les trous de fixation, faire une fente de 1"(2,54 cm) pour permettre de clouer. Toujours clouer au centre de la fente.

8

INSTALLATION DES COINS

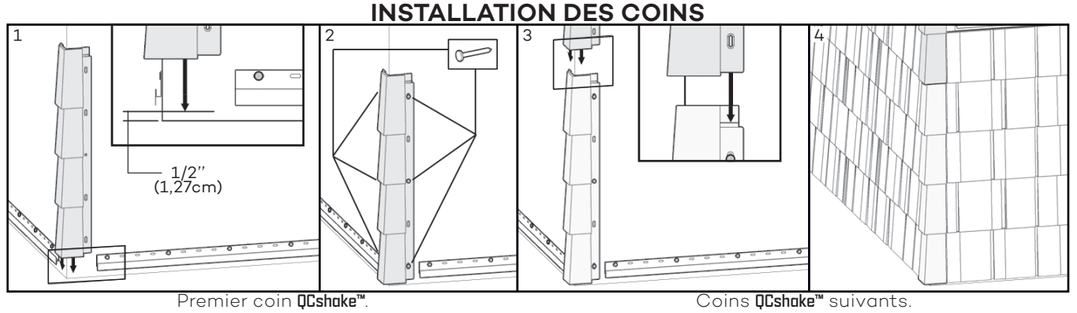

Premier coin QCshake™.

Coins QCshake™ suivants.

Pour le guide d'installation complet, voir **QCshake.com**.