ROUGHSAWN CEDAR SINGLE
RESUMO DO GUIA DE INSTALAÇÃO

QCshake™

ATENÇÃO: INSTALE SEMPRE O PRODUTO DA ESQUERDA PARA A DIREITA E LEMBRE-SE DE QUE O POLÍMERO É EXPANDIDO/CONTRAÍDO DEVIDO ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. PARA UMA APARÊNCIA MELHOR, RECOMENDAMOS QUE A INSTALAÇÃO DO PRODUTO SEJA FEITA EM SUPERFÍCIES PLANAS (POR EXEMPLO: PAINÉIS DE MADEIRA COMPENSADA OU DE OSB). SE AS SEÇÕES FOREM INSTALADAS EM UMA PAREDE COM RIPAS, É NECESSÁRIO INSTALAR AS RIPAS OBLIQUAMENTE E COM ESPAÇO DE 8” (20,32 CM) ENTRE SI.

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

РУССКИЙ

POLSKIE

1

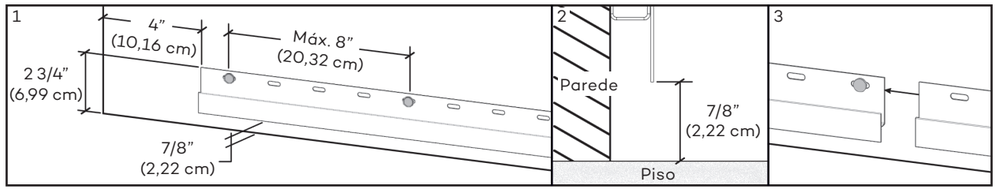

2

Ao usar as cantoneiras da QCshake™.

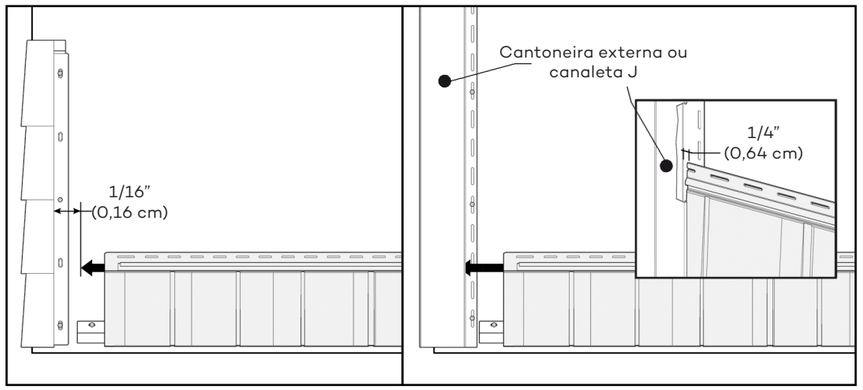

Ao usar canaletas J ou cantoneiras externas.

3

Para seção com comprimento total.

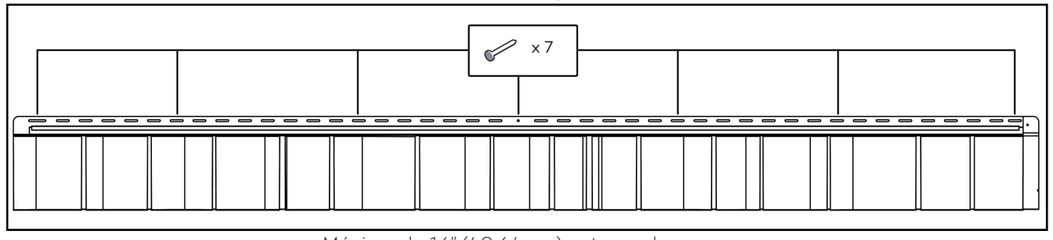

Máximo de 16” (40,64 cm) entre cada prego.

4

Prenda cada seção ao seu centro.

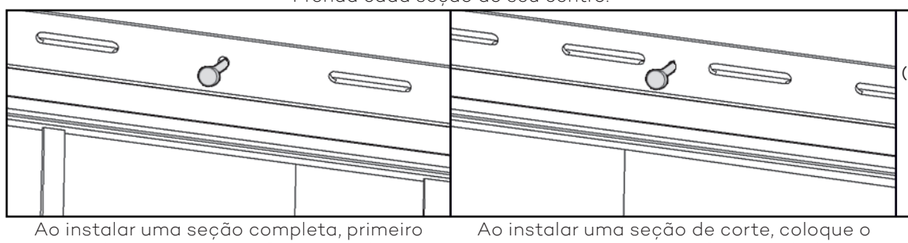

Ao instalar uma seção completa, primeiro coloque o prego no furo central.

Ao instalar uma seção de corte, coloque o prego no centro, conforme exibido.

Para cada prego.

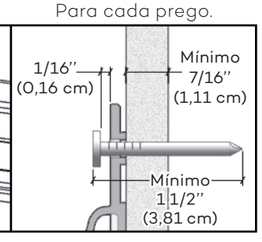

5

Instale as seções e deixe espaços iguais. Para instalação quando a temperatura externa estiver entre 30 °F e 100 °F (-1 °C e 38 °C), pressione contra a bucha.

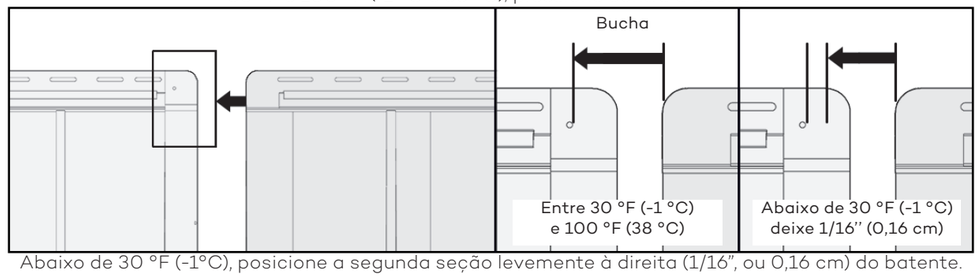

Abaixo de 30 °F (-1°C), posicione a segunda seção levemente à direita (1/16”, ou 0,16 cm) do batente.

6

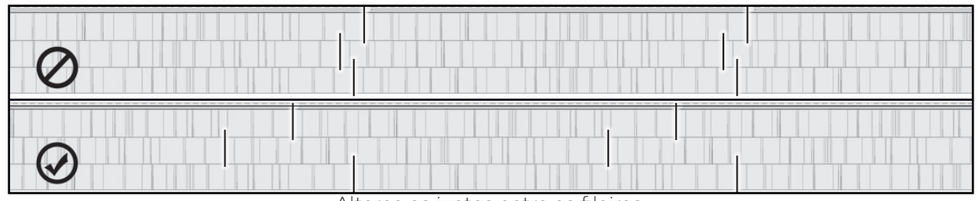

Alterne as juntas entre as fileiras.

7

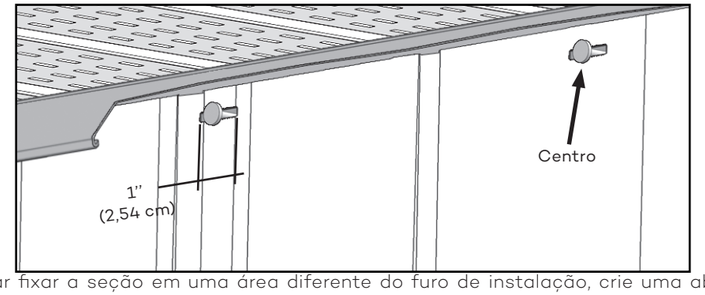

Se precisar fixar a seção em uma área diferente do furo de instalação, crie uma abertura de 1” (2,54 cm) para permitir a entrada do prego. Sempre coloque o prego no meio da abertura.

8

INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA

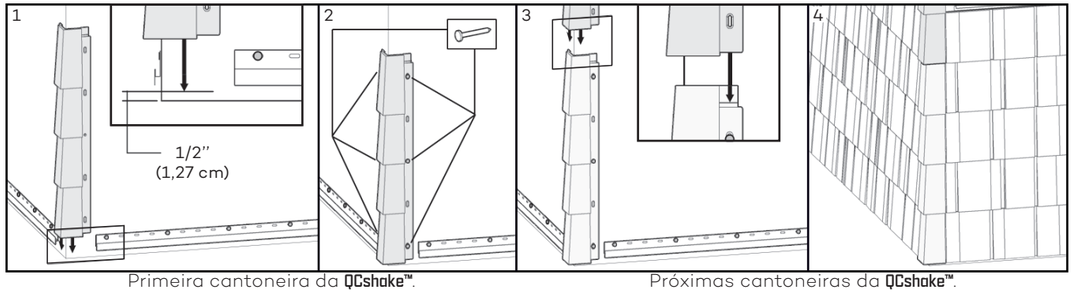

Primeira cantoneira da QCshake™.

Próximas cantoneiras da QCshake™.

Consulte **QCshake.com** para o guia completo de instalação.