ROUGHSAWN CEDAR SINGLE
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

QCshake™

ВНИМАНИЕ! ПОКРЫТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ СЛЕВА НАПРАВО. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАСШИРЯЮТСЯ И СЖИМАЮТСЯ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ МОНТИРОВАТЬ ПОКРЫТИЕ НА ПЛОСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ (НАПРИМЕР, ФАНЕРНЫЕ ПЛИТЫ ИЛИ ПАНЕЛИ OSB). ЕСЛИ СЕКЦИИ МОНТИРУЮТСЯ НА СТЕНУ С ОБРЕШЕТКОЙ, ТО ОБРЕШЕТКА ДОЛЖНА МОНТИРОВАТЬСЯ НАИСКОСОК, НА РАССТОЯНИИ 8" (20,32 СМ).

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

POLSKIE

1

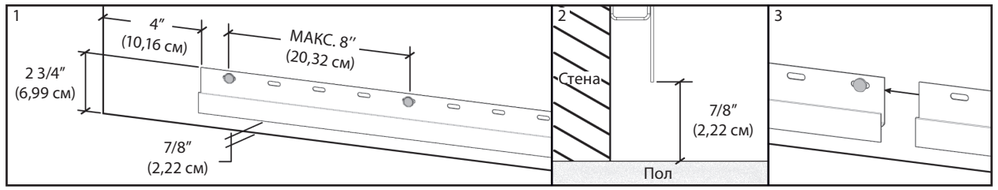

2

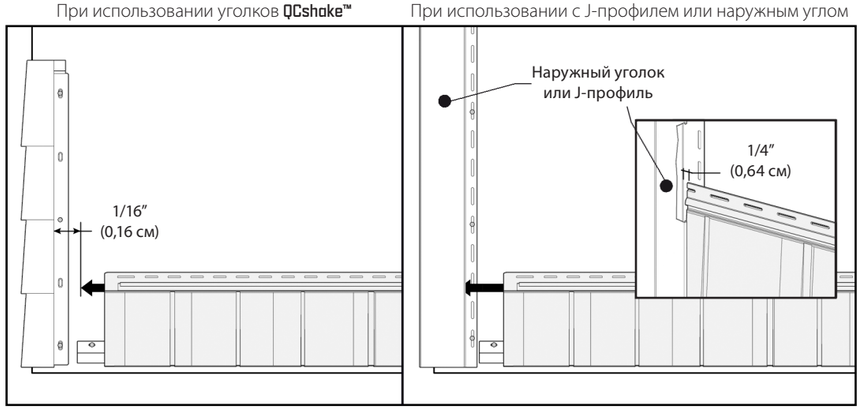

3

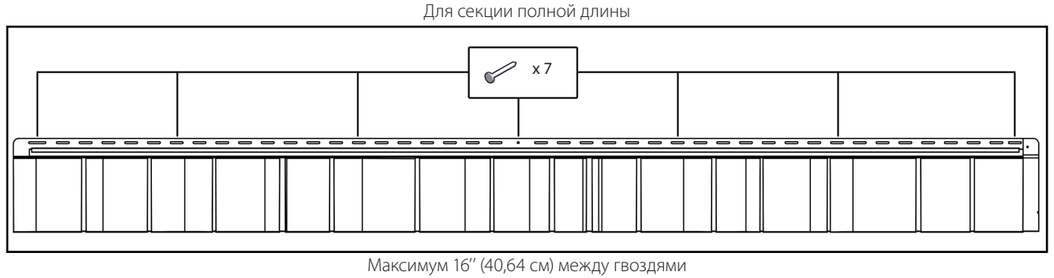

Максимум 16" (40,64 см) между гвоздями

4

При монтаже целой секции сначала забейте гвоздь в центральное отверстие.

При монтаже обрезанной секции закрепите ее центр гвоздем, как показано.

5

Смонтируйте секции, равномерно размещая их с соответствующим зазором. Когда монтаж выполняется при температуре окружающего воздуха от 30 °F (-1 °C) до 100 °F (38 °C), прижимайте секцию к ограничителю.

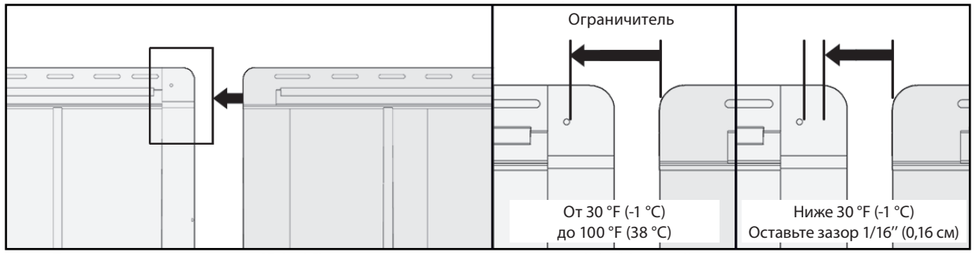

При температуре ниже 30 °F (-1 °C) слегка сдвиньте секцию вправо (1/16" (0,16 см)) относительно ограничителя.

6

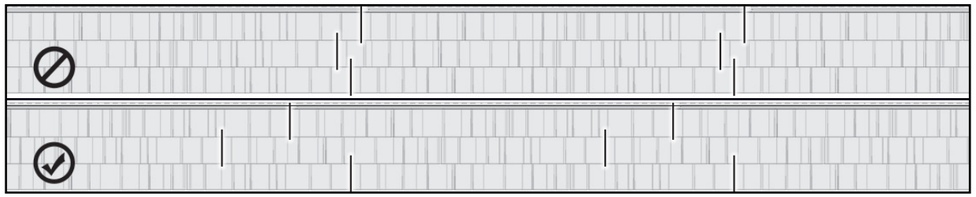

Чередуйте стыки между рядами.

7

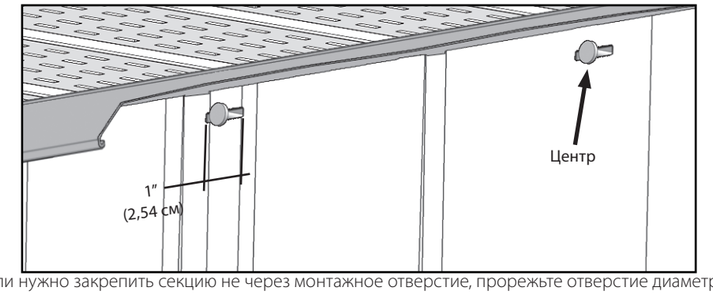

Если нужно закрепить секцию не через монтажное отверстие, прорежьте отверстие диаметром 1" (2,54 см), чтобы в него можно было забить гвоздь. Забивать гвоздь всегда нужно строго в середине отверстия.

8

МОНТАЖ УГОЛКОВ

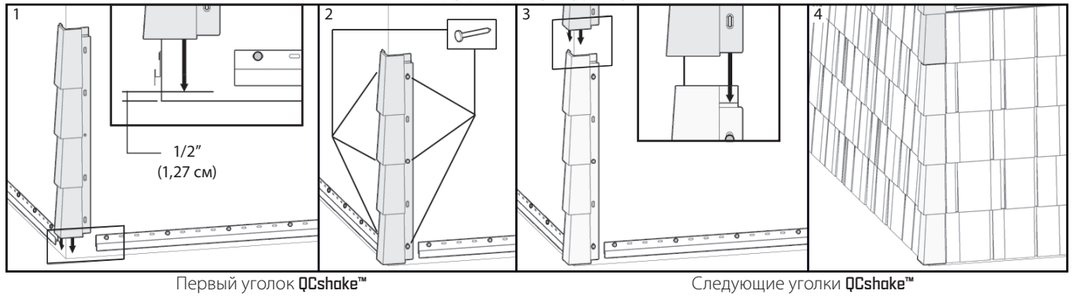

Первый уголок QCshake™

Следующие уголки QCshake™

Полное руководство по монтажу приводится на сайте **QCshake.com**.